

NEW LAND

New Generation of Appliance



پلوپز چندکاره

مدل: NL-2767BS

فارسی ☐
انگلیسی ☐

اقدامات مهم حفاظتی و احتیاطی برای استفاده از دستگاه

پیش از استفاده از دستگاه برقی، انجام اقدامات احتیاطی اولیه به شرح زیر ضرورت دارند تا از خطر آتش سوزی و برق گرفتگی و یا آسیب دیدن افراد جلوگیری شود:

۱. تمامی دستورالعمل‌های مندرج در دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

۲. دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) دارای معلولیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا فقدان تجربه و معلومات کافی طراحی نشده است، مگر این که کاربرد دستگاه توسط چنین افرادی تحت نظارت یا بیان دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه توسط شخصی بزرگتر یا مسئول ایمنی و مراقبت از آنها، صورت گیرد.

۳. استفاده از هر دستگاهی توسط کودکان یا در نزدیکی آنها، مستلزم نظارت دقیق است. باید اطمینان حاصل شود که کودکان با دستگاه بازی نمی‌کنند.

۴. از دست زدن به سطوح داغ دستگاه خودداری کنید.

۵. سیم، دوشاخه دستگاه و پایه نباید در آب یا سایر مایعات غوطه‌ور شوند تا از بروز حوادثی همچون آتش سوزی، برق گرفتگی و وارد آمدن هر گونه جراحت و آسیب به افراد، جلوگیری شود.

۶. همواره پیش از تمیز کردن و یا عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کنید. همچنین، باید منتظر بمانید تا دستگاه پیش از درآوردن، مونتاژ قطعات یا پیش از تمیز کردن، کاملاً خنک شود.

۷. استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه توصیه نشده، سبب بروز خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا وارد آمدن آسیب بر فرد می‌شود.

۸. لطفاً از روشن کردن دستگاه و کار با آن در صورت خرابی سیم یا دوشاخه یا دستگاه یا افتادن یا هر گونه آسیب دیدن دستگاه خودداری کنید. تعویض و تعمیر سیم برق تنها باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات پس از فروش دستگاه یا افراد واجد شرایط انجام شوند تا از بروز هر گونه خطری ممانعت شود. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با بررسی، تعمیر یا هر گونه تنظیماتی با شماره خدمات مشتری تماس حاصل فرمایید.

۹. دستگاه برای استفاده در فضای باز طراحی نشده است.

۱۰. مراقب باشید تا سیم برق از روی لبه میز یا پیشخوان آویزان نشود یا در تماس با سطوح داغ همچون اجاق‌گاز قرار نگیرد.

۱۱. از قرار دادن قابلمه یا پایه قابل جابجایی روی یا در نزدیکی اجاق گازی یا برقی داغ خودداری کنید. همچنین، پایه را در فر گرم قرار ندهید.

۱۲. در هنگام جابجایی دستگاه حاوی روغن داغ، غذا، آب یا سایر مایعات داغ احتیاط کنید.

۱۳. از کاربرد دستگاه برای مواردی غیر از استفاده مد نظر خودداری کنید.

۱۴. درب پلوپز را برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب ناشی از سوختگی، با دقت بالا ببرید و باز کنید و اجازه دهید تا آب حاصل از بخار داغ به درون پلوپز بریزد.

۱۵. **احتیاط:** برای جلوگیری از بروز خطر برق گرفتگی، تنها از ظرف قابل جابجایی برای پخت و پز استفاده شود.

۱۶. دستگاه تنها برای استفاده به صورت رومیزی تعبیه شده است و باید برای استفاده آن را روی پیشخوان یا میز آشپزخانه قرار دهید.


۱۷. دستگاه در حال کار را داخل کابینت و فضای بسته یا زیر سطوح قرار ندهید، دستگاه در حین کار بخار زیادی تولید خواهد کرد. همچنین از دست زدن به دستگاه در حال کار خودداری کنید.

۱۸. **هشدار:** ریختن مواد غذایی داغ روی پوست سبب سوختگی و آسیب جدی خواهد شد. دستگاه و سیم برق دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه دارید. مراقب باشید تا سیم روی لبه پیشخوان کشیده نشود، هرگز از خروجی زیر پیشخوان استفاده نکنید و از اتصال دوشاخه به یک رابط یا افزایش طول سیم کشش خودداری کنید.

مشخصات محصول


۸۶۰ وات	قدرت
۵ لیتر	ظرفیت
۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز	ولتاژ اسمی
۲-۱۰	پیمانه‌های برنج
۵ الی ۱۰ نفر	مناسب برای استفاده از تعداد نفرات

بخش‌های مختلف دستگاه:

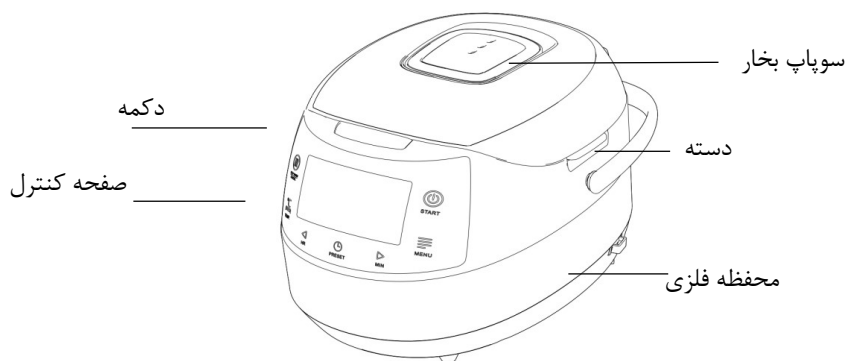

کفگیر برنج، پیمانه برنج، ملاقه، ظرف بخارپز و سبد سرخ کردن

صفحه کنترل

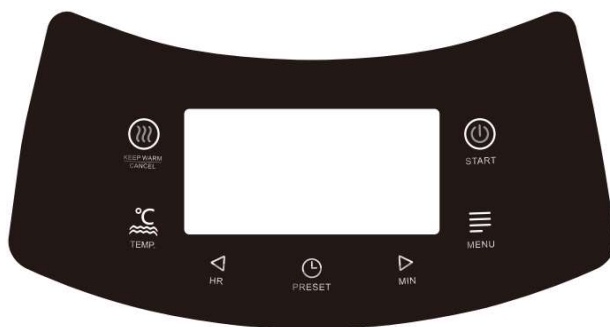

روش استفاده از دستگاه

نحوه استفاده از پلویز چندکاره

پیش از استفاده از دستگاه برای نخستین بار:

شستشو و تمیز کردن قابلمه پختوپز را با رعایت دستورالعمل‌های مندرج در بخش "مراقبت و تمیز کردن" انجام شود؛ سپس، آن را کاملاً خشک کنید. درب را با سمت صاف و اشتر سیلیکونی رو به پایین به سمت دیگ پختوپز در جای خود قرار دهید.

نحوه پختن برنج

پیمانه اندازه‌گیری برنج: پیمانه اندازه‌گیری برنج همراه دستگاه را دور نریزید. پیمانه یکی از ابزار مهم برای استفاده بهینه و صحیح از دستگاه چندکاره شما به عنوان پلوپز به شمار می‌رود و دارای سائیزی استاندارد در صنعت برنج می‌باشد.

۱. مقدار دلخواه برنج نپخته را درون دیگ پخت بریزید؛ سپس مقداری آب تا رسیدن به خط شاخص در آن بریزید. به عنوان مثال: با اضافه کردن ۳ پیمانه برنج به قابلمه پخت، باید آب را تا رسیدن به خط شاخص "۳" قابلمه اضافه کنید. بیش از ۱۰ پیمانه برنج در قابلمه نریزید.

۲. قابلمه پخت‌وپز را مستقیماً روی پایه قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که قابلمه به نحوی ایمن روی پایه قرار گرفته است.

نکته: اطمینان حاصل کنید که کف قابلمه خم نشده است یا تاب برنداشته باشد؛ در غیر این صورت گرما به درستی و به طور یکسانی در اطراف قابلمه هدایت نخواهد شد.

۳. دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. دکمه منو را برای انتخاب عملکردها فشار دهید.

۴. دستگاه پس از اتمام زمان پخت، به طور خودکار به حالت KEEP WARM یا گرم نگهدارنده تغییر خواهد کرد. برای برداشتن قابلمه پخت داغ از روی پایه باید از دستکش مخصوص فر استفاده کنید.

پیش تنظیم یا Preset

نخست باید عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید، سپس دکمه "Preset" را برای از پیش تنظیم کردن فشار دهید، پلوپز وارد وضعیت از پیش تعیین شده می‌شود. زمان پیش فرض دستگاه ۱ الی ۲۴ ساعت است. سپس، دکمه " Start " (برای شروع به کار دستگاه) را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، پلوپز شروع به کار خواهد کرد.

به منظور تنظیم زمان پخت، باید ابتدا زمان پخت و سپس زمان پیش تعیین شده یا Preset را تنظیم کنید.

زمان از پیش تعیین شده دستگاه همان زمان اتمام عملکرد پخت خواهد بود.

مثلاً برای سرو غذا در ساعت ۱۸ بعد از ظهر؛ اگر اکنون ساعت ۱۲:۰۰ ظهر باشد، پس باید ساعت ۶:۰۰ را تنظیم کنید. در این صورت شام در ساعت ۱۸:۰۰ بعد از ظهر آماده سرو خواهد بود.

فهرست عملکردها	مراحل عملیات	زمان پیش فرض	محدوده تنظیم زمان	Preset یا از پیش تنظیم کردن
پخت برنج ساده	دکمه "منو" را فشار دهید و عملکرد "پخت" مورد نظر را انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	--	--	۲۴ ساعت
زودپز	دکمه "منو" را فشار دهید و عملکرد "Fast Cook" را برای پخت سریع انتخاب کنید. سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند. پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	--	--	۲۴ ساعت
تهیه نوع ۱ چلو	دکمه "منو" را فشار دهید و عملکرد "Soaked Rice" را برای پخت برنجی که از قبل خیس شده را انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۷۵ دقیقه	--	--
تهیه نوع ۲ چلو	دکمه "منو" را فشار دهید و عملکرد "Soaked Rice" را برای پخت برنجی که از قبل خیس شده را انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند،	۹۰ دقیقه	--	

فهرست عملکردها	مراحل عملیات	زمان پیش فرض	محدوده تنظیم زمان	Preset یا از پیش تنظیم کردن
	پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.			
تهیه چلو نوع ۳	دکمه "منو" را فشار دهید و عملکرد "Crust" را برای پخت برنج قهوه‌ای یا برنج سبوس‌دار انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۱۱۵ دقیقه	--	--
ته چین	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Tahchin" برای پخت "ته چین" را انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۶۰ دقیقه	۵۰ الی ۹۰ دقیقه	--
برنج نیم دانه	"منو" را فشار دهید و عملکرد Multigrain rice را برای پخت "برنج نیم دانه" انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	--	--	۲۴ ساعت

فهرست عملکردها	مراحل عملیات	زمان پیش فرض	محدوده تنظیم زمان	Preset یا از پیش تنظیم کردن
کینوآ	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Quinoa" را برای پخت کینوآ انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	--	--	۲۴ ساعت
سرخ کردن	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Fry" را برای سرخ کردن انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد سرخ کردن را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۳۰ دقیقه	۳۰ الی ۱۲۰ دقیقه	--
سوپ و آش	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Soup" را برای پخت سوپ انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۹۰ دقیقه	۱ الی ۴ ساعت	۲۴ ساعت
پخت فرنی و حلیم	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Porridge" را برای پخت فرنی و حلیم انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز	۹۰ دقیقه	۱ الی ۴ ساعت	۲۴ ساعت

فهرست عملکردها	مراحل عملیات	زمان پیش فرض	محدوده تنظیم زمان	Preset یا از پیش تنظیم کردن
	کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.			
آرام‌پز	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Slow cook" را برای پخت در حالت آرام‌پز انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۲ ساعت	۲ الی ۸ ساعت	۲۴ ساعت
بخارپز	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Steam" را برای پخت در حالت بخارپز کردن مواد غذایی انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۳۰ دقیقه	۵ الی ۶۰ دقیقه	۲۴ ساعت
کیک	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Cake" را برای پخت کیک انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا پلوپز عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۵۰ دقیقه	۳۰ الی ۹۰ دقیقه	--
پخت نان و انواع خمیر	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Bake" را برای پخت نان و انواع خمیر انتخاب کنید،	۳۰ دقیقه	۳۰ الی ۹۰ دقیقه	--

فهرست عملکردها	مراحل عملیات	زمان پیش فرض	محدوده تنظیم زمان	Preset یا از پیش تنظیم کردن
	سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا دستگاه عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.			
ماست	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Yoghurt" را برای تهیه ماست انتخاب کنید، سپس دکمه "شروع" را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، دستگاه شروع به کار می‌کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۸ ساعت	۶ الی ۱۲ ساعت	--
پاستا	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Pasta" را برای پخت پاستا و ماکارونی انتخاب کنید، سپس دکمه "شروع" را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، دستگاه شروع به کار می‌کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۸ دقیقه	۸ الی ۲۰ دقیقه	--
پیتزا	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Pizza" را برای پخت پیتزا انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا دستگاه عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۳۰ دقیقه	۲۰ الی ۶۰ دقیقه	--
اوتمیل	"منو" را فشار دهید و عملکرد "OAT" را برای پخت اوتمیل انتخاب کنید، سپس، دکمه "	۱ ساعت	۲۰ الی ۹۰ دقیقه	--

فهرست عملکردها	مراحل عملیات	زمان پیش فرض	محدوده تنظیم زمان	Preset یا از پیش تنظیم کردن
	Start " را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا دستگاه عملکرد پخت را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.			
گرم کردن مجدد	"منو" را فشار دهید و عملکرد "Reheat" را برای گرم کردن مجدد انتخاب کنید، سپس، دکمه "Start" را برای شروع کار به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا دستگاه عملکرد گرم کردن مجدد را آغاز کند، پس از اتمام کار، به طور خودکار به وضعیت گرم نگهدارنده خواهد رفت.	۲۵ دقیقه	۱۰ الی ۶۰ دقیقه	۲۴ ساعت

نحوه تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

برای تمیز کردن دیگ داخلی، پوشش آلومینیومی همراه با محافظ جلوگیری از سرریز شدن می‌توانید از آب داغ، مواد شوینده و اسفنج استفاده کنید.

در صورت چسبیدن مواد غذایی به جداره‌های داخل قابلمه، می‌توانید قبل از تمیز کردن، باید چند دقیقه داخل ظرف را خیس کنید و سپس اقدام به تمیز کردن آن با استفاده از روش فوق نمایید.

در مورد قابلمه داخلی، لطفاً به موارد زیر توجه داشته باشید و دستورالعمل‌ها را رعایت کنید:

لطفاً از کفگیر یا ملاقه پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید، به منظور محافظت از لایه داخل قابلمه، از کاربرد ملاقه یا کفگیر فلزی خودداری کنید.

برای افزایش طول عمر و دوام قابلمه داخلی، غذا را در آن برش ندهید یا تقسیم نکنید.

لطفاً از ریختن سرکه در داخل قابلمه برای جلوگیری از خوردگی و افزایش دوام و عمر آن استفاده نکنید.

نحوه تمیز کردن و نگهداری سایر قطعات دستگاه:

برای تمیز کردن سطح بیرونی پلوپز چندکاره، داخل درب آن، سیم برق، می‌توانید از پارچه تمیز و مرطوب استفاده کنید.

از کاربرد دستگاه خراب و فرسوده خودداری کنید.

برای تمیز کردن صفحه حرارتی، به ویژه در صورت وجود مقداری آب و برف روی آن، می‌توانید از حوله نرمی استفاده کنید.

نکته: لطفاً قبل از اقدام به تمیز کردن دستگاه، آن را باید پلوپز را خاموش کنید و دوشاخه را از برق جدا نمایید و منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

گرم نگه داشتن یا لغو عملیات فعلی

دستگاه پس از اتمام هر عملکرد، به طور خودکار وارد حالت "گرم نگه داشتن" می‌شود، اگر در هنگام کار دستگاه، دکمه "Cancel" را برای لغو عملکرد فعلی به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، عملکرد فعلی به اتمام می‌رسد و دستگاه وارد حالت "آماده به کار" خواهد شد و در زمانی که دستگاه در حالت "آماده به کار" باشد، با فشار دکمه "گرم نگه داشتن" به مدت ۲ ثانیه، دستگاه به وضعیت "گرم نگه داشتن" می‌رود.

برخی مشکلات شایع و راهکار برطرف کردن آنها

توقف و عدم انجام عملکرد مورد نظر و بروز مشکل	دلیل بروز مشکل	روش‌های برطرف کردن مشکلات
روشن نشدن چراغ‌های نشانگر	۱. صفحه کنترل روشن نمی‌شود	۱. بررسی کنید شاید دوشاخه پلوپز از برق جدا شده است.

۲. قطع بودن برق	۲. منتظر بمانید تا برق وصل شود.	
۱. صفحه کنترل دچار مشکل شده و خراب است. ۲. فیوز آسیب دیده و خراب است ۳. صفحه گرم کردن آسیب دیده و خراب است	با مرکز خدمات پس از فروش و تعمیرات تماس بگیرید.	گرم نشدن صفحه گرم کردن
صفحه گرمایش آسیب دیده و خراب است صفحه کنترل برق آسیب دیده و خراب است	با مرکز خدمات پس از فروش و تعمیرات تماس بگیرید.	روشن نشدن چراغ‌های نشانگر گرم نشدن صفحه گرم کردن
۱. ظرفیت برنج بیشتر یا کمتر از حد نرمال است.	ظرفیت برنج و آب باید تنظیم و مابین حداقل و حداکثر محدوده مشخص روی قابلمه باشد.	عدم پخت کافی و یکنواخت برنج توسط پلوپز
۲. نسبت آب و برنج مناسب نمی‌باشد.	نسبت آب و برنج به نحوی صحیح تنظیم کنید.	
۳. تاب برداشتن یا خم شدن قابلمه داخلی	قابلمه داخلی را بچرخانید، سنسور "صفحه گرمایش" را بررسی کنید.	
۴. چیزی بین قابلمه داخلی و صفحه حرارتی باشد.	فاصله میان قابلمه و صفحه حرارتی را تمیز کنید.	
۵. دف رمه شدن قابلمه داخلی	آن را به «مرکز خدمات تعمیر» ارسال کنید یا یک دستگاه جدید خریداری نمایید.	
۶. صفحه کنترل آسیب دیده و خراب است.	دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش و تعمیرات ارسال کنید.	
۱. دف رمه شدن قابلمه داخلی	آن را به «مرکز خدمات تعمیر» ارسال کنید یا یک دستگاه جدید خریداری نمایید.	بیش از حد پخته شدن برنج

۱. دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش و تعمیرات ارسال کنید. ۲. قابلمه داخلی را بچرخانید، سنسور "صفحه گرمایش" را بررسی کنید.	۲. صفحه کنترل آسیب دیده و خراب است. ۳. قطعه کنترل درجه حرارت اصلی درست عمل نمی‌کند. ۴. تاب برداشتن و خم شدن بخش داخلی قابلمه	
۱. ظرفیت را به نحو مناسبی تنظیم کنید. ۲. درب ضد سرریز را به نحوی صحیح در جای خود قرار دهید.	۱. مقدار فرنی یا حلیم بیش از ظرفیت قابلمه دستگاه است. ۲. درب ضد سرریز درست در جای خود قرار نگرفته باشد.	سرریز شدن حلیم یا فرنی

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not touch hot surfaces.
5. To protect against a risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or base in water or other liquid.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
9. Do not use outdoors

10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove. 11. Do not place removable pot or base on or near a hot gas or an electric burner. Do not place base in a heated oven.

12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil, food, water, or other hot liquids.

13. Do not use appliance for other than intended use.

14. Lift and open cover carefully to avoid scalding, and allow water to drip into the cooker.

15. CAUTION: Risk of electric shock. Cook only in removable container.

16. Intended for countertop use only.

17. Do not place the unit directly under cabinets when operating as this product produces large amounts of steam. Avoid reaching over the product when operating.


18. WARNING: Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. Never drape cord over edge of counter, never use outlet below counter, and never use with an extension cord.

1. Product specification

Model	
Power	860W
Capacity	5L
Rated Voltage	220V~50Hz

Rice Cups	2-10
Suitable people	5-10 people

2. Parts of Product:

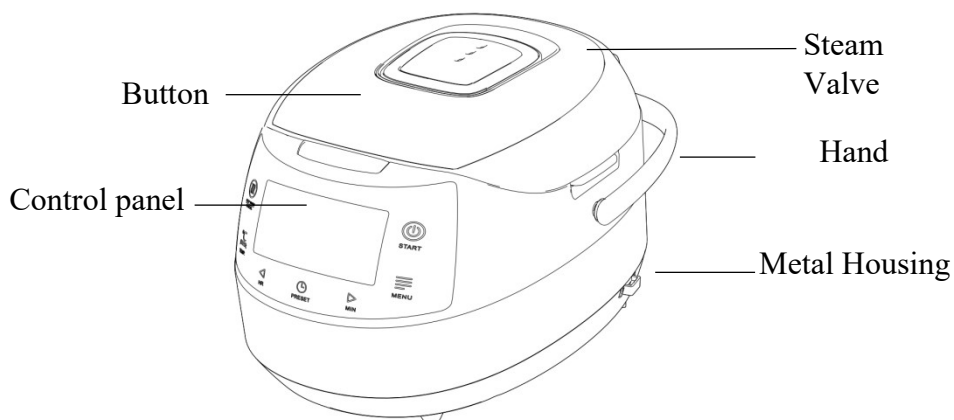

Steamer



soup spoon



rice cup



rice spoon



fry basket

3. Control panel



4. Using Way

How to use the Multi-Cooker

- Before first use: Wash Cooking Pot following “Care and cleaning” instructions; dry thoroughly. Assemble Lid with flat side of silicone washer facing down toward Cooking Pot.

Cooking rice

- Rice Measuring Cup – Do not throw away the Rice Measuring Cup that comes with your unit. This is an important tool in using your Multi-Cooker successfully as a rice cooker and its size is standard in the rice industry.
- 1. Add desired amount of uncooked rice to Cooking Pot; then fill with water to corresponding water line. Example: If you add 3 level measuring cups of rice to the Cooking Pot, add water to the “3” line of the pot. DO NOT exceed 10-cup MAX.
- 2. Place Cooking Pot straight down on Base. Make sure Cooking

Pot is securely placed into Base. NOTE: Make sure bottom of Cooking Pot is not bent or warped, or it will not conduct heat correctly.

- 3. Plug into outlet. Press menu to select functions.
- 4. At the end of the cooking time, the Multi-Cooker will automatically switch to KEEP WARM. Use oven mitts if removing Cooking Pot from Base while still hot.

Preset

- Choose the corresponding function first, then press “Preset” button, rice cooker goes into preset status. The default time is 1-24 hours. Then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking,.
- If you want to adjust the cooking time. Please set cooking time firstly and then set the preset time
- The preset time of our product is the cook finish time.
- Such as, now is 12:00 pm, if you want to eat in 18:00pm. Then set up 6:00 hours. You can have a good dinner at 18:00

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
Cook	Press “Menu” and choose “Cook” function, then press “Start” button for 2	--	--	24 hr

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.			
Fast Cook	Press “Menu” and choose “Fast Cook” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	--	--	24 hr
Crispy Rice 1	Press “Menu” and choose “Soaked Rice” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically	75 min	--	--

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	go to keep warm status.			
Crispy Rice 2	Press “Menu” and choose “Soaked Rice” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	90 min	--	
Crispy Rice 3	Press “Menu” and choose “Crust” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	115 min	--	--
Tahchin	Press “Menu” and choose “Tahchin” function, then press “	60 min	50-90 min	--

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.			
Multigrain rice	Press “Menu” and choose “Multigrain rice” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	--	--	24 hr
Quinoa	Press “Menu” and choose “Quinoa” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically	--	--	24 hr

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	go to keep warm status.			
Fry	Press “Menu” and choose “Fry” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	30 min	30-120 min	--
Soup	Press “Menu” and choose “Soup” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	90 min	1-4 hr	24 hr
Porridge	Press “Menu” and choose “Porridge” function, then press “Start” button for 2	90 min	1-4 hr	24hr

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.			
Slow cook	Press “Menu” and choose “Slow cook” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	2 hr	2-8hr	24 hr
Steam	Press “Menu” and choose “Steam” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically	30 min	5-60 min	24hr

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	go to keep warm status.			
Cake	Press “Menu” and choose “Cake” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	50 min	30-90 min	--
Bake	Press “Menu” and choose “Bake” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	30 min	30-90 min	--
Yoghurt	Press “Menu” and choose “Yoghurt” function, then press	8 hr	6-12 hr	--

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	“Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.			
Pasta	Press “Menu” and choose “Pasta” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	8 min	8-20 min	--
Pizza	Press “Menu” and choose “Pizza” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically	30 min	20-60 min	--

Menu	Operation step	Default time	Time adjustment range	Preset
	go to keep warm status.			
OAT	Press “Menu” and choose “OAT” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	1 hr	20-90 min	--
Reheat	Press “Menu” and choose “Reheat” function, then press “Start” button for 2 seconds, rice cooker will start cooking, after complete the work, automatically go to keep warm status.	25 min	10-60 min	24 hr

Clean and Maintenance

- Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, aluminum cover with protecting overflow.
- If food stick into inner pot, you can soak for a moment before cleaning

As for inner pot, please check the instruction as below:

- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon to protect inner pot.
- In order to let inner pot use longer, don't cut food in inner pot.
- Please don't put vinegar into the inner pot to avoid corrosion

Cleanness and maintenance of the other parts:

- Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don't use degenerate product.
- Using towel to clean the heating plate if there is some water and rice.

Remark: Before cleaning the rice cooker, you must power off and cool down rice cooker.

Keep warm/Cancel

- When all the function is finished, will enter keep warm function automatically,
- When working, press "Cancel" button for 2sec to finish the work and enter standby state,
- When it is standby state, press "Keep warm" button for 2sec to keep warm.

Problem and method of solving

Stoppage	Reason	Methods of Solving
Indicator unlights	1: Power control plate power doesn't switch on 2.power cut	1: Check rice cooker if unplug 2.Waiting
Heating plate unheat	1.Power control plate damaged 2.Fuse damaged 3:.Heating plate damaged	Contact" Repair Service Centre
Indicator lights, heating plate unheat	1. Heating plate damaged 2. Power control plate damaged	Contact "Repair Service Centre
Rice under cooker	1.capacity of rice is much or less	Capacity of rice and water should be adjusted, should be limited between highest and lowest
	2.The proportion of water and rice is not suitable	Adjust the proportion of water and rice
	3.Inner pot oblique	Turn round inner pot, check sensor of "heating plate"
	4.Something between inner pot and heating plate	Clean up the sundries

	5.Inner pot unshapes	Send to ‘Repair service Centre ‘or buy a new one
	6.Main power control plate damaged	Send to repair service center
Rice over cooker	1.Inner pot unshapes	Send to ‘Repair service Centre ‘or buy a new one
	2.Main power control plate damaged 3.Main temperature control machine unusual 4.Inner pot oblique	1.Send to ‘Repair service center’ 2.Turn round inner pot, check sensor of heating plate
Porridge Overflow	1. capacity of porridge is excessive 2.Haven’t install the overflow-proof lid	1.Adjusted the capacity 2.Installing the overflow-proof lid



QUALITY EXPERIENCE



**Multi-function Rice
cooker**

Model: NL-2767BS

فارسی ☐
انگلیسی ☐