


 **NEW LAND®**

New Generation of Appliance



قهوه ساز
مدل NL-2490S

فارسی ☐
English ☐

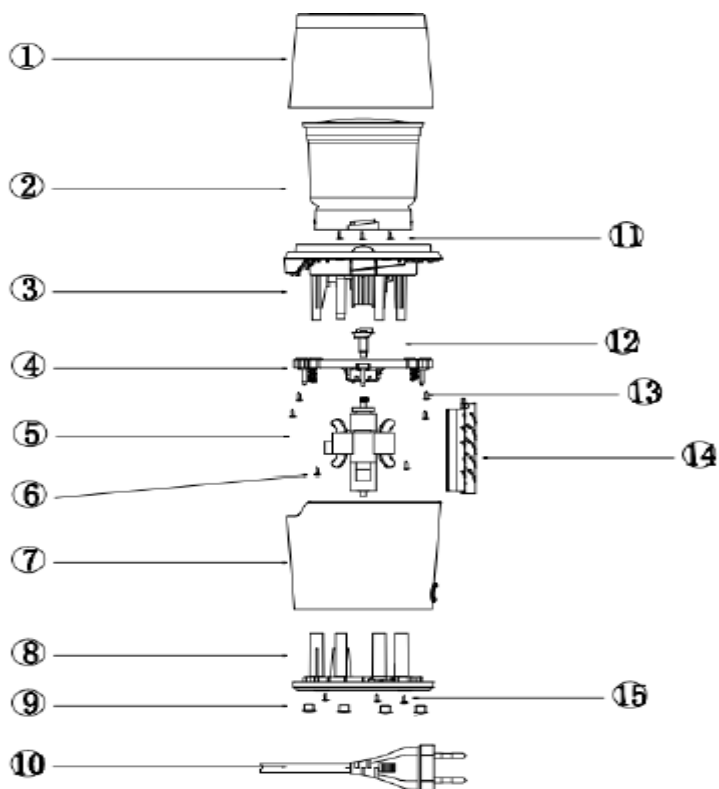

۱. درب	۶. پیچ	۱۱. پیچ
۲. کاسه	۷. بدنه	۱۲. میله و تیغه
۳. بدنه بالا	۸. پانل پایین	۱۲. پیچ
۴. بخش ثابت تنظیم کننده	۹. پای پلاستیکی	۱۳. تخته سیم کشی
۵. موتور	۱۰. کد قدرت	۱۵. پیچ

ایمنی

هنگام استفاده از این دستگاه الکتریکی به منظور کاهش خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی یا آسیب به افراد، اقدامات ایمنی پایه را باید رعایت کنید. برای این کار قبل از استفاده از این محصول دستورالعمل های ایمنی آن را به دقت بخوانید تا اطمینان حاصل کنید که بهترین خرید را انجام داده اید.

باید هشدارهای ایمنی زیر را رعایت کنید:

۱. همه ی دستورالعمل ها را بخوانید.
۲. قبل از قرار دادن دو شاخه به پریز برق، بررسی کنید که آیا ولتاژ مربوط به برچسپ روی دستگاه را رعایت کرده اید یا خیر.
۳. نظارت مستقیم بر دستگاه هنگامی که از این دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می کنید، ضروری می باشد. کودکان نباید از این دستگاه استفاده کنند.
۴. تیغه های دستگاه تیز هستند، بنابراین باید به دقت حمل گردند.
۵. هرگز بی هدف اقدام به روشن کردن دستگاه نکنید.
۶. همیشه قبل از تمیز کردن و مونتاژ کردن دستگاه و یا در صورت عدم استفاده از آن، دستگاه را از منبع برق بکشی.
۷. در صورتی که سیم دستگاه آسیب دیده باشد، باید به منظور اجتناب از بروز هر گونه خطر، توسط تولید کننده، عوامل خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط اقدام به تعویض سیم کرد.
۸. قبل از تمیز کردن لوازم جانبی و قطعات یدکی آن را خاموش کره و از پریز برق بکشید.
۹. استفاده از لوازم جانبی اضافی توصیه شده یا فروخته شده توسط تولید کننده ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی و یا آسیب شخصی شود.

۱۰. دوشاخه را بر روی لبه میز و یا در تماس با سطح داغ از جمله بخاری قرار ندهید.

۱۱. دوشاخه دستگاه را تا زمانی که دستگاه به طور کامل سرهم بندی نکرده اید به منبع برق وصل نکنید و همیشه قبل از سر هم بندی دستگاه و یا حمل تیغه آن را از پریز برق بکشید.

۱۲. حداکثر ظرفیت نباید بیشتر از حداکثر مجاز توصیه شده باشد. دوره عملیات باید کوتاه مدت باشد. از دستگاه برای مدت زمان بیش از ۱۰ ثانیه استفاده نکنید، سپس حداقل یک دقیقه دستگاه را متوقف کنید.

این دستگاه نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه و دو شاخه آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

دستگاه نباید توسط افرادی با قابلیت های فیزیکی، حسی و روحی پایین و یا افراد فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، مگر این که آن ها از دستورالعمل ها و نظارت های مورد نیاز در رابطه با استفاده از دستگاه به شیوه ای امن بهره ببرند و با خطرات ناشی از کار با دستگاه به خوبی آگاه باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

۱۲. پردازش دستگاه بیش از سه دسته بدون توقف مجاز نیست. اجازه بدهید قبل از ادامه فرایند پردازش، دستگاه تا دمای اتاق خنک گردد.

۱۳. از دستگاه در هوای آزاد استفاده نکنید.

۱۴. هنگام عدم استفاده از دستگاه، قبل از قرار دادن و یا برداشتن قطعات و قبل از تمیز کرده، دو شاخه را از برق بکشید.

۱۵. به منظور حفاظت در برابر آتش سوزی، شوک الکتریکی و آسیب شخصی، از غوطه ور ساختن دو شاخه در آب و یا هر مایع دیگر خودداری کنید.

۱۶. این دستگاه تنها برای استفاده خانگی طراحی شده است.

۱۷. هشدار: در اثر سوء استفاده از دستگاه احتمال بروز خسارات زیادی وجود دارد.

۱۸. این دستگاه جهت کاربردهای خانگی و مشابه مانند موارد زیر طراحی نشده است:

۱۹. کارکنان بخش آشپزخانه در فروشگاه ها، ادارات و دیگر محیط های کاری

۲۰. خانه های مزرعه ای

۲۱. توسط مشتریان ر هتل ها و سایر انواع محیط های مسکونی

۲۲. محیط های تختخواب و صبحانه

دستورالعمل ها

بررسی های مقدماتی

۱. بعد از برداشته بسته، مطمئن شوید که محصول کامل و بدون آسیب بوده و همه ی لوازم آن موجود می باشد. از دستگاه در صورتی که هر گونه آسیبی مشاهده کردید، استفاده نکنید. در این مواقع با خدمات کمکی فنی آن تماس بگیرید.

۲. اتصال دستگاه

بررسی کنید که ولتاژ عرضه برق مطابق با برچسپ روی دستگاه باشد. در صوتی که سوکت برق با دوشاخه دستگاه مطابقت نداشت، یک سوکت مناسب را جایگزین آن کرده و یا دوشاخه را توسط یک متخصص تغییر دهید.

استفاده از دستگاه

۱. دستگاه را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.

۲. درب ظرف را در جهت مخالف عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بلند کنید.

۳. مقدار مورد نظر از دانه های قهوه را درون ظرف بریزید.
۴. درب ظرف را با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت ببندید. در صورتی که درب به خوبی بر روی دستگاه قرار نگرفته، از روشن کردن دستگاه خودداری کنید.
۵. عملیات را بدون قرار دادن پوشش بر روی آن انجام ندهید.
۶. مقدار لازم از سیم را خارج کرده و دوشاخه را به پریز برق وارد سازید.
۷. تا زمانی که به سطح مورد نظر از خرد کردن رسیدید، آسیاب قهوه را روشن کرده و سپس آن را خاموش کنید.
۸. سپس دستگاه را از برق جدا کرده و یک ظرف را برای ریختن قهوه درون آن آماده کنید.

توصیه هایی جهت استفاده از دستگاه

۱. همیشه درب ظرف را به منظور جلوگیری از هدر رفتن طعم و عطر دانه های قهوه ببندید.
۲. تنها مقدار لازم از قهوه را در یک زمان خرد کنید.
۳. هرگز ظرف قهوه را بیش از حد پر نکنید.
- به عنوان یک شاخص عمومی، یک قاشق غذا خوری دانه قهوه را در فنجان بریزید (به عنوان مثال ۴ قاشق چای خوری قهوه برای ۴ فنجان). به طور طبیعی، مقادیر بهینه بر اساس سلیقه شخصی تعیین می گردد.
۴. قهوه را با استفاده از آسیاب در هنگامی که قصد مصرف دارید خرد کنید تا به این صورت عطر و طعم قهوه همیشه تازه باشد. مطمئن شوید که ظرف آسیاب، تیغه ها و پوشش آن بعد از هر با استفاده کاملاً تمیز شود.
۵. این آسیاب می تواند تنها برای غذاهای خشک و شکننده استفاده شود. از خرد کردن دانه های روغنی (مانند فندق) یا محصولات سخت (مانند برنج)

درون آن خودداری کنید.

تمیز کردن دستگاه

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که دو شاخه را از برق کشیده اید. به منظور حفاظت در برابر شوک الکتریکی، سیم، دو شاخه و یا واحد را درون آب و یا مایعات دیگر غوطه ور نسازید.
۲. بقایای قهوه خرد شده را با استفاده از بروس از دستگاه خارج کنید. به دلیل تیز بودن تیغه اقدام به لمس آن نکنید.
۳. دستگاه را در آب غوطه ور نسازید.
۴. به منظور حذف بقایا و یا بوی باقی مانده از خشکبار، یک قاشق غذا خوری جوش شیرین را در کاسه دستگاه ریخته و سپس آن را کامل تمیز کنید.
۵. همه ی قطعات قابل جابجایی بر روی قسمت بالایی ماشین ظرفشویی قرار داده و آن ها را بشوئید. این قطعات را در قفسه پایین ماشین ظرفشویی قرار ندهید. هرگز واحد پایینی آسیاب را در آب و یا مایعات دیگر غوطه ور نسازید.
۶. قسمت بیرونی دستگاه را با استفاده از یک پارچه نرم تمیز کنید.
۷. با فشار دادن یک بخش در یک زمان از قرار دادن مقدار اضافی از ترکیب درون دستگاه خودداری کنید.

مشخصات فنی


ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت، تقریباً ۶۰/۵۰ هرتز، قدرت: ۳۰۰ ولت، کلاس II

شیوه دفع صحیح از این محصول

این علامت نشان می دهد که این محصول نباید با ضایعات خانگی دیگر در سراسر اتحادیه اروپا دفع گردد. به منظور پیشگیری از بروز آسیب احتمالی به محیط و سلامت انسان از دفع کنترل نشده ضایعات خودداری کنید و به منظور استفاده مجدد و پایدار از منابع مواد آن ها را بازیافت کنید. برای احیاء دستگاه



مورد استفاده، از سیستم های جمع آوری و احیاء یا تماس با خرده فروش هایی که محصول را از آن ها خریداری کرده اید، استفاده کنید. آن ها می توانند این دستگاه را حفظ برای امنیت محیط زیست، بازیافت کنند.

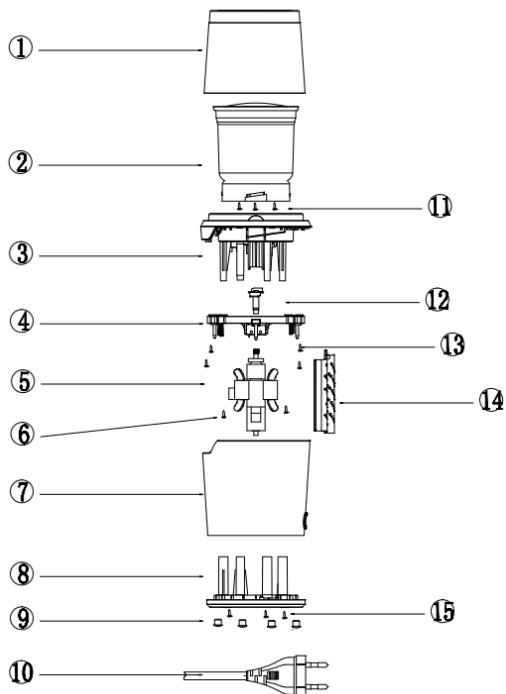

1、Lid	6、screw	11、screw
2、Bowl	7、Body	12、Shaft and blade
3、Top body	8、Bottom panel	13、screw
4、Switch collar	9、Rubber feet	14、Wiring board
5、Motor	10、Power Code	15、Screw

SAFETY

When using this electrical appliances, in order to reduce the risk of fire and electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should be followed. Please ensure you read these instruction before you operate this product, they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

You should respect the following safety warnings :

1. Read all instructions.
 2. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label if the appliance
 3. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should not use this appliance.
 4. Blades are sharp. Handle carefully.
 5. Never let the appliance run unattended.
 6. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
 8. The use of accessory attachments not recommended or sold by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface including the stove.
 10. Don't plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
 11. The max capacity is no more than the max mark. Short-time operating. Use the appliance for no longer than 10 seconds, then take at least a 1 minute break.

- ⚠ This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance

in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

12. Do not process more than three batches without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue to process.

13. Do not use outdoors.

14. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

15. To protect against fire, electric shock and personal injury, do not immerse blender, its cord or plug in water or other liquid.

16. This appliance is intended for household only.

17. Warn : There exist potential injury from misuse.

18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

INSTRUCTIONS

PRELIMINARY CHECKS :

1. After removing the packaging, make sure the product is complete and undamaged and that all accessories are present. Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact with the technical assistance service.

2. Connecting the appliance

Check that the mains power supply voltage corresponds to the value indicated on the rating label.

If the power socket does not match the plug on the appliance, have the socket replaced with a suitable type, or change the plug by a qualified professional.

USING THE APPLIANCE

1. Place the appliance on a flat surface.

2. Turn the container lid in an anti-clockwise direction and lift it.

3. Pour the desired amount of coffee beans into the container.

4. Tighten the lid by turning it fully home in a clockwise direction. A safety device prevents switch-on if the lid is not well inserted.

5. Do not attempt operation without the cover being in place.

6. Extract the necessary amount of wire and introduce the plug into the socket.

7. Press lid to active the coffee grinder and hold it down until the desired level of grinding is obtained .

8. Unplug the unit, have a container ready to hold your ground coffee.

RECOMMENDATIONS FOR USE

1. Always keep the lid of bean container closed hermetically in order to preserve the flavor and the aroma of the coffee beans.
2. Only grind the amount of coffee necessary at the time.
3. Never overfill the bean container.

As per general indications, consider one tablespoon of beans per cup (e.g. 4 spoons of coffee beans for 4 cups). Naturally, optimal amounts, defined on the basis of personal taste, will be identified with time.

4. Coffee grounds left in your grinder can become stale and affect the flavor of freshly. Be sure to clean grinding bowl, blades and cover after each use.
5. This grinder can only handle dry, brittle foods. Do not grind oil seeds (e.g. peanuts) or hard products (e.g. rice).

CLEANING

1. Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid.
2. Remove ground coffee residues using the brush. Do not touch the blade because it is sharp.
3. Do not immerse into water.
4. To remove residue or aromas left behind by nuts, grind one tablespoon of baking soda in the bowl then wipe thoroughly.

5. All removable parts are dishwasher-safe on the top rack. Do not put parts on bottom shelf. Never immerse the grinder base unit in water or other liquid.
6. Clean the exterior of the appliance using a soft cloth.
7. Store excess cord by pushing a section at a time into the cord storage area in the base of the unit.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage: 220~240V~ 50/60Hz, Power:  300W

Class II

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



QUALITY EXPERIENCE



COFFEE GRINDER

NL-2490S

فارسی ☐
English ☐