

 **NEW LAND**

New Generation of Appliance



آب میوه گیری و مخلوط کن

مدل: NL-2505S


فارسی



English



نام و موقعیت اجزای اصلی

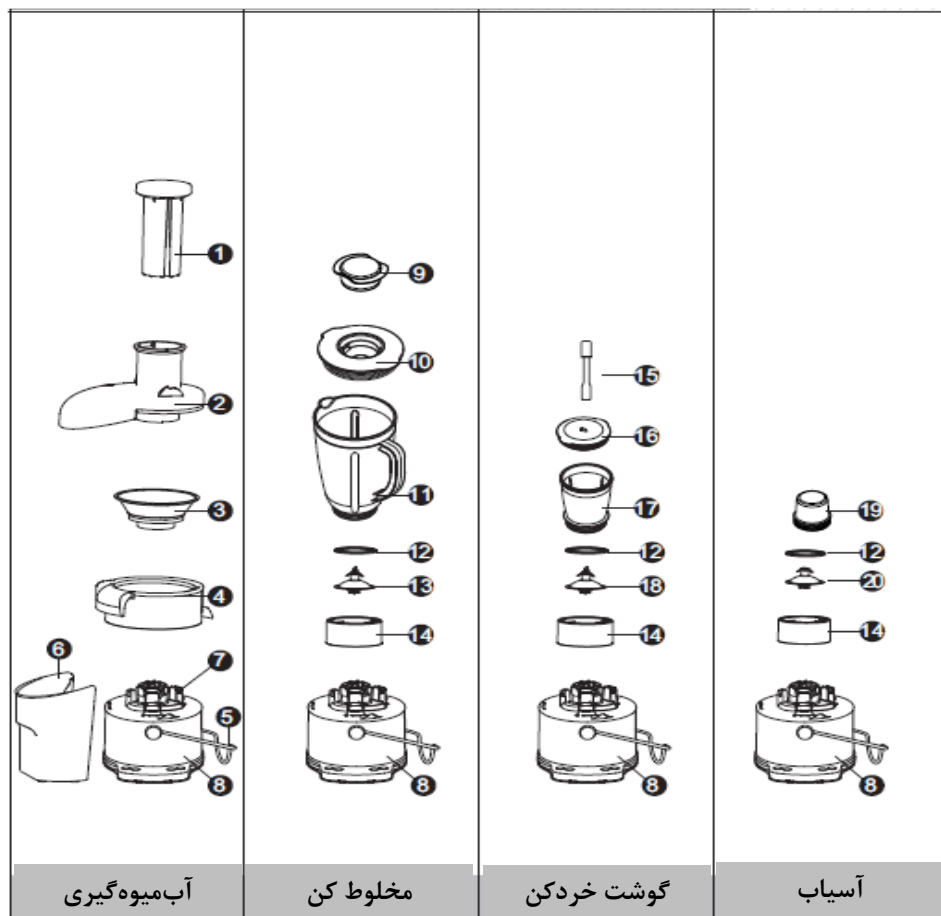

- | | |
|------------------|---------------|
| ۵. دستگیره | ۱. میله فشار |
| ۶. استوانه تفاله | ۲. سرپوش شفاف |
| ۷. دستگاه چرخنده | ۳. تور آبگیری |
| ۸. دستگاه اصلی | ۴. حلقه میانی |

۹. سرپوش بالایی
۱۵. خراشنده
۱۰. سرپوش فنجان اختلاط
۱۶. سرپوش فنجان خردکن
۱۱. فنجان اختلاط
۱۷. فنجان خردکن
۱۲. حلقه آببندی
۱۸. سرهمبندی تیغ برشگر
۱۳. سرهمبندی تیغ مخلوطکن
۱۹. فنجان آسیاب
۱۴. پایه شیشه
۲۰. سرهمبندی تیغ آسیاب

ویژگی‌ها

۱. این دستگاه عملکردهای آب‌گیری، ریز کردن گوشت، آسیاب کردن، مخلوط کردن، آب-یخ ساز و دیگر خدمات را ارائه می‌کند که زندگی را مطابق خواسته شما غنی می‌سازد.
۲. طراحی مناسب، ساده و زیبا، با ساختاری مرکب است، ساده در عملکرد و ساده در تمیزکاری.
۳. موتور الکتریکی با سرعت بالا به همراه محافظت در برابر گرمای بیش از حد اتخاذ شده است، همچنین کارایی بالا، صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در انرژی، طول عمر سرویس‌دهی موتور.
۴. واحد قفل امنیت به‌صورت ویژه برای سوئیچ طراحی شده است تا امنیت و قابلیت اعتماد در استفاده را تضمین کند.

یادآوری‌ها پیش از استفاده

۱. این دستگاه با یک واحد امنیتی تنظیم شده است. هنگامی که دستگاه به سرپوش محکم نشده یا جایگاه تیغه محکم نشده باشد، موتور برای تضمین امنیت کاربر نمی‌تواند کار کند.
۲. در هنگام جدا سازی یا سرهم‌بندی آب‌میوه‌گیری، بالای درگاه تغذیه در سرپوش را با دست فشار دهید، سپس دستگاه را به درون یا بیرون شکاف سرپوش بلغزانید.
۳. در هنگام جدا سازی تور آب‌گیری، ابتدا سرپوش و استوانه تفاله را خارج کنید، سپس به کمک دست حلقه میانی را تا ۳۰ درجه با نگاه داشتن نازل آب‌گیری بچرخانید و آن را بردارید، تور آب‌گیری به صورت خودکار از دستگاه چرخنده جدا می‌شود.
۴. به منظور پرهیز از آسیب، پیش از استفاده، ابتدا منبع برق را برای هماهنگی با ولتاژ محاسبه شده بررسی کنید.
۵. تمام قسمت‌های قابل جدا سازی را تمیز کنید (به بخش "نگهداری و شستشو" رجوع کنید).
۶. در هنگام سرهم‌بندی، لطفاً نگاره‌ی "نام و موقعیت اجزای اصلی" را با دقت مطالعه کنید.
۷. لطفاً پیش از استفاده "توجهات" را با دقت مطالعه کنید.

آبمیوه گیری

۱. پیش از استفاده، لطفا بررسی کنید آیا دکمه سوئیچ در دستگاه اصلی در وضعیت توقف قرار دارد یا خیر، به این طریق، در حالتی که سرهمبندی کامل نباشد، از شروع به کار دستگاه اصلی جلوگیری می شود، بنابراین از آسیب غیر ضروری به افراد یا دستگاه جلوگیری می شود.



۲. پیش از آبگیری، ابتدا تصدیق کنید تور آبگیری و دستگاه چرخنده در موقعیت خود محکم شده اند و تماس سخت بین تیغه توری آبگیری و سرپوش شفاف وجود ندارد. سرپوش شفاف را روی دستگاه قرار دهید،


دستگیره را درون شکاف سرپوش قرار دهید، سپس دستگاه را روشن کنید. ۳. برای استفاده، طبق نگاره ی "نام و موقعیت اجزای اصلی" سرهمبندی کنید. منبع برق را روشن کنید، سوئیچ را فشار داده تا اجازه دهید دستگاه روشن شود و برای ۵ ثانیه بارگذاری نکنید. سبزی یا میوه آماده شده را درون درگاه تغذیه آبمیوه گیری قرار دهید، با میله فشار، بطور مساوی، محکم و آرام فشار دهید، این گونه عصاره سبزی یا میوه به صورت اصیل، تازه و خوب برای سلامتی حاصل می شود.

۴. برای آبگیری میوه با قطر بزرگ، کل سیب یا گلایی می تواند برای آبگیری درون دستگاه قرار داده شود، برش زدن لازم نیست، ساده و سریع. نکته: در هنگام فشردن ماده غذایی با میله فشار، نیرو باید مساوی و غیرمستقیم باشد،

نیروی فشاری نباید بیش از یک کیلوگرم باشد، نیرو خیلی ناگهانی نباشد، در غیر این صورت، تاثیر آبمیوه گیری کاهش می یابد.

مخلوط کردن

۱. ابتدا بررسی کنید که آیا موقعیت سوئیچ دستگاه در وضعیت توقف است یا خیر (سوئیچ باید روی حالت توقف باشد).

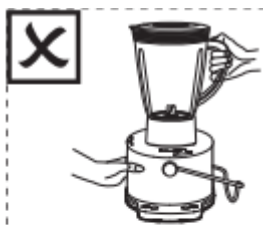

۲. حلقه آببندی را درون جایگاه تیغه قرار دهید، فنجان اختلاط را در جایگاه تیغه چرخانده و ببندید (در جهت عقربه های ساعت برای بستن و خلاف عقربه های ساعت برای باز کردن)، سرپوش فنجان اختلاط و سرپوش تغذیه را روی آن قرار دهید.



۳. جایگاه تیغه را بر روی دستگاه اصلی با کمک دست خود در جهت عقربه های ساعت بچرخانند

(خلاف عقربه های ساعت برای باز کردن)، هیچگاه برای جداسازی، فنجان را با دست خود نگاه ندارید، در غیر این صورت، فنجان، جایگاه تیغه را رها کرده و باعث می شود ماده غذایی در فنجان به بیرون بریزد.

مخلوط کردن تخم مرغ

تخم مرغ را بدون پوسته آن درون فنجان اختلاط بریزید، به میزان لازم آب جوشیده خنک درون آن بریزید و کمی آرد اضافه کنید. سرپوش را روی دستگاه قرار داده و محکم کنید، دکمه درجه بندی ضعیف را برای ۱ دقیقه فشار دهید.

مخلوط کردن سبزی یا میوه

برای مخلوط کردن میوه یا سبزی، پس از پوست کردن و مغز گیری و جدا کردن کرم خوردگی، آن را تکه تکه کنید، هر بار ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم اضافه کنید، به میزان مناسب آب جوشیده خنک شده در آن ریخته، سرهم بندی را مطابق "سرهم بندی جهت استفاده" اجرا کنید، برای اختلاط دستگاه را روشن کنید.

ریز کردن گوشت



۱. فنجان خردکن را روی جایگاه تیغه بچرخانید (در جهت عقربه های ساعت).

۲. برای طی مراحل روی گوشت، تاندون، استخوان و پوست را جدا کنید و تمیز بشویید، آن را به قطعات کوچک ۲ سانتیمتری ببرید، هر بار اندازه ۲۰۰ گرم درون فنجان خردکن بریزید، سرپوش


فنجان را روی آن قرار دهید، آنها را مطابق با موقعیت نشان داده شده در

نگاره روی دستگاه اصلی سوار کنید، در جهت عقربه‌ها ساعت بگردانید، فنجان خردکن را با دست خود محکم فشار دهید، دکمه سوئیچ را برای خرد کردن فشار دهید.

۳. در طی خرد کردن، ریختن مقدار روغن خوراکی یا طعم دهنده نتایج بهتری را تولید خواهد کرد.

نکته: اگر به دلیل حجم بسیار بالای گوشت سرعت چرخش به صورت ناگهانی کاهش یافت یا تاندون با تیغ درگیر شد، لطفاً دستگاه را فوراً خاموش کنید، منبع برق را قطع کرده و حجم گوشت را تنظیم کرده یا تاندون را خارج کنید.

آسیاب

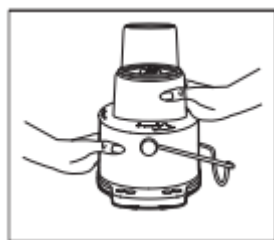


۱. فنجان آسیاب برای آسیاب و پودر کردن ماده غذایی خشک قابل استفاده است. در حال استفاده، هر بار ۱۵۰ گرم درون فنجان آسیاب بریزید، با جایگاه تیغه آن را بپوشانید، در جهت عقربه‌های ساعت محکم ببندید؛ آنها را مطابق با

موقعیت نشان داده شده در نگاره روی دستگاه اصلی سوار کنید، در جهت عقربه‌های ساعت آن را محکم کنید، فنجان آسیاب را با دست محکم فشار دهید، دکمه سوئیچ را برای آسیاب کردن روشن کنید.

۲. هنگام آسیاب کردن کنگد، گردو و دیگر مواد غذایی روغنی، یک قاشق شکر دانه‌ریز درون فنجان آسیاب اضافه کنید تا با هم آسیاب شوند.

نکته: در حالت بی بار شدن در طول آسیاب کردن، یعنی، هنگامی که تیغه با غذا هیچ تماسی ندارد، فوراً توقف کنید، منبع برق را قطع کنید. ماده غذایی را به آرامی مخلوط کنید و سپس دوباره برای آسیاب کردن دستگاه را روشن کنید.

زمان عملکرد

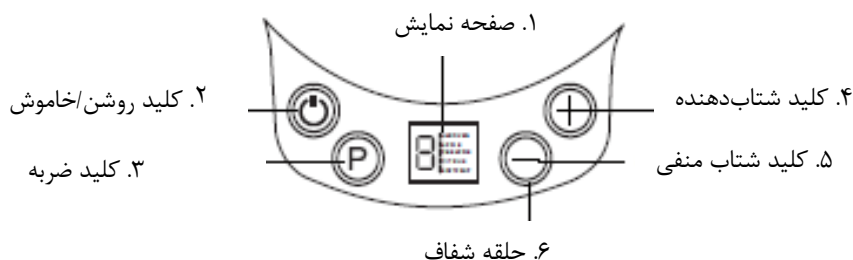

۲. دستورالعمل اجرایی:

۱) برق را وصل کنید. صفحه نمایش عدد ۳ را بعنوان سرعت پیش فرض نمایش می دهد. شماره و نام سرعت به صورت همزمان چشمک خواهند زد.

۲) بعد از اینکه ماشین به خوبی نصب شد کلید روشن/خاموش (ON/OFF) را فشار دهید. هنگامی که عدد و نام سرعت روی صفحه از چشمک زدن به حالت دائماً روشن رسید، دستگاه شروع به کار می کند. دکمه روشن/خاموش (ON/OFF) را دوباره فشار دهید، دستگاه از کار متوقف می شود و عدد و نام سرعت دوباره شروع به چشمک زدن می کند.

۳) کلید [-][+] را جهت شتاب‌دهی یا کاهش شتاب در سرعت فشار دهید. بالاترین سرعت ۵ و پایین‌ترین سرعت ۱ است.

سرعت	نام سرعت	سرعت چرخش (r/min)
۱	میوه نرم	۷۰۰۰
۲	مرکبات	۸۸۰۰
۳	آناناس	۱۰۲۰۰
۴	سیب	۱۲۰۰۰
۵	سبزیجات سخت	۱۲۵۰۰

۴) هنگامی که فوراً به سرعت بالاتری نیاز دارید، لطفاً کلید ضربه (Pulse) را فشار دهید که سرعتش معادل همان سرعت ۵ است.

۱. برای ریز کردن، بریدن و آسیاب کردن، درجه‌بندی آهسته و قوی را انتخاب کنید، برای زمان عملکرد، از این قاعده استفاده کنید که ۱۰ ثانیه کار کرده و ۵ ثانیه توقف کنید، پس از یک دقیقه استفاده، برای یک دقیقه توقف کنید، سپس دوباره استفاده کنید. برای اختلاط سبزیجات، میوه، سوپا، شیر، درجه‌بندی آهسته یا قوی را انتخاب کنید، برای اختلاط تخم‌مرغ درجه‌بندی ضعیف را انتخاب کنید. برای آب‌گیری، درجه‌بندی قوی یا آهسته را انتخاب کنید، برای مدت زمان عملکرد، پس از کار برای ۱ دقیقه، برای یک دقیقه

توقف کنید، سپس دوباره از دستگاه استفاده کنید. پس از اینکه عملیات بالا برای سه بار اجرا شد، برای ۱۵ دقیقه توقف کنید تا زمانی که موتور خنک شود کاری اجرا نکنید، به این طریق، طول عمری خدمت رسانی این دستگاه طولانی خواهد شد و دستگاه با کارایی بیشتری به شما سرویس دهی خواهد کرد.

توجه

۱. این دستگاه برای افراد دچار ضعف، غیرمسئول، یا دچار مشکلات روانی مناسب نیست (از جمله کودکان)، مگر تحت هدایت و کمک از سوی فردی که مسئولیت امنیت را بعهده بگیرد. بر کودکان باید نظارت بیشتری صورت گیرد تا بتوان بررسی کرد که با دستگاه بازی نمی کنند.
۲. پیش از استفاده، دستگاه را روی یک میز صاف و پایدار قرار دهید؛ مطابق با روش های بالا عمل کنید.
۳. پیش از آب گیری، ابتدا تأیید کنید تور آب گیری و دستگاه چرخنده در جای خود قرار گرفته باشند و هیچ تماس سختی بین تیغه تور آب گیری و سرپوش شفاف وجود نداشته باشد. سرپوش شفاف را روی آن قرار دهید، دستگیره را محکم ببندید، سپس دستگاه را روشن کنید.
۴. پیش از استفاده شدن، موتور در فاز "در حال اجرا" کار می کند، لذا ممکن است کمی بوی خاص و جرقه به وجود بیاید، این طبیعی است، پس از آنکه موتور برای چند دوره کار کرد، پدیده فوق از بین خواهد رفت.

۵. در طول آب‌گیری، اطمینان حاصل کنید کل آب میوه یا تفاله آن در جایگاه میانی و فنجان تفاله نباشد، اگر خیلی پر شده، لطفا منبع برق را جدا کرده، تمیز کنید و سپس دوباره استفاده کنید.
۶. در طول استفاده، سرپوش فنجان را باز نکنید. در حالتی که منبع برق روشن است، دست خود را درون و هر جایی نزدیک فنجان اختلاط یا درگاه تغذیه قرار ندهید، در غیر این صورت، ممکن است حادثه‌ای دردناک اتفاق بیفتد و یا ممکن است دستگاه آسیب ببیند.
۷. بمنظور افزایش طول عمر این دستگاه، قطعه محافظ در برابر گرمای بیش از حد در موتور نصب شده است. اگر موتور برای زمانی طولانی کار کند یا بیش از اندازه بارگذاری شود، در هنگام گرم شدن بیش از حد، منبع برق به‌صورت خودکار خاموش خواهد شد. پس از آنکه موتور متوقف شد، دوشاخه برق را بیرون بکشید، منتظر بمانید موتور خنک شود (حدود ۳۰ دقیقه)، سپس دوباره استفاده کنید.
۸. گندزدایی لوازم با قرار دادن آنها در اتاقک گندزدا با دمای بالا یا بخار دهی و جوشاندن برای گندزدایی اکیدا ممنوع است.
۹. در حین کار کردن، لطفا دستگاه را ترک نکنید، هیچگاه اجازه ندهید کودکان با این دستگاه کار کنند.
۱۰. هنگامی که ماشین بر روی وضعیت خرد کردن، اختلاط یا آسیاب کردن کار می‌کند، عدم بارگذاری یا بارگذاری بیش از حد در دستگاه شدیداً ممنوع است.

۱۱. پس از کار تا زمانی که دو شاخه یا منبع برق را نکشیدید، ماده غذایی را نریزید.

۱۲. تیغه‌ها بسیار تیز هستند، بمنظور اجتناب از خطر، در هنگام تمیز کردن تیغه، لطفاً برای شستشو آن را زیر شیر آب قرار دهید، با دست آن را نشوید.


۱۳. این دستگاه نباید به‌جز برای اهداف تعیین شده استفاده شود.

۱۴. در صورت آسیب به سیم برق، به منظور پرهیز از خطر، جایگزینی آن باید توسط تولیدکننده یا سازمان خدماتی آنها و یا افراد حرفه‌ای مشابه انجام گیرد. در صورت ایجاد اشکال، لطفاً خودتان دستگاه را باز نکنید، با بخش نگهداری یا خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید.

نگهداری و شستشو

۱. این دستگاه باید اغلب استفاده شود تا اینکه موتور خشک و تمیز حفظ شود.
۲. اگر برای مدتی طولانی استفاده نمی‌شود، لطفاً آن را در جایی خشک و با تهویه خوب قرار دهید تا از مستهلک شدن و کپک زدن آن جلوگیری شود.
۳. دستگاه اصلی را نشوید. در هنگام تمیزکاری، تنها با پارچه مرطوب تمیز شود. سایر اجزاء نظیر میله فشار، سرپوش، جایگاه میانی، فنجان تفاله، سرپوش نازل آب میوه می‌توانند مستقیماً با آب شسته شوند.
۴. هر ماه تیغه را از فنجان اختلاط، فنجان خردکن و فنجان آسیاب جدا کنید، اندکی روغن خوراکی درون محور تیغه بریزید و تکان دهید تا از روغنکاری اطمینان حاصل کنید.

۵. برای پاک سازی فنجان اختلاط، با کمی آب گرم و شوینده پر شود، روی دستگاه اصلی سوار شود، درپوش روی آن قرار داده، سوئیچ را برای ۳۰ ثانیه مخلوط کردن فشار دهید، سپس با آب تمیز آن را بشویید.

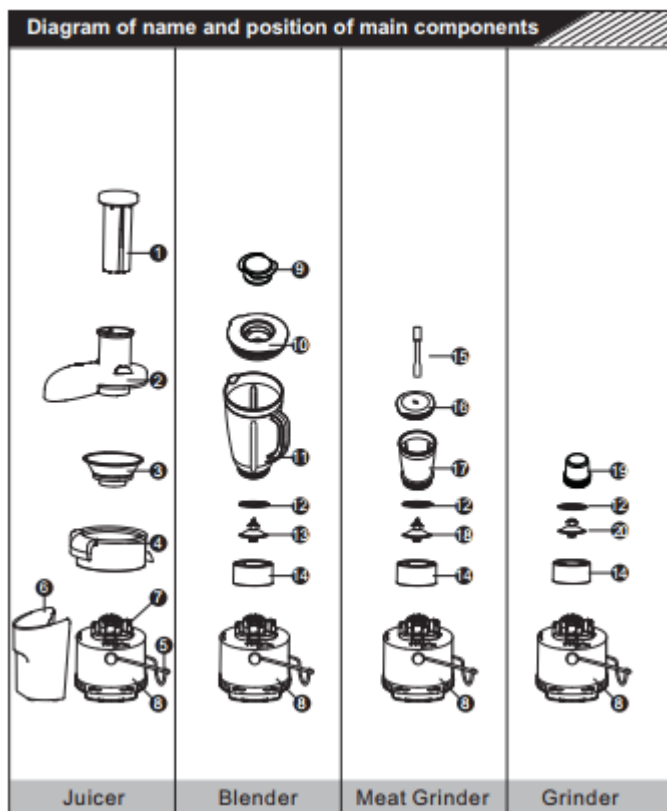

1. Pushing bar
2. Transparent cover
3. Juicing net
4. Middle ring
5. Handle
6. Residue barrel
7. Rotor
8. Main machine
9. Top cover
10. Mixing cup cover
11. Mixing cup

12. Sealing ring
13. Blender blade assembly
14. Jar base
15. Scraper
16. Mincing cup cover
17. Mincing cup
18. Chopper blade assembly
19. Grinding cup
20. Grinder blade assembly

Features


1. This machine serves the functions of juicing, meat mincing, grinding, mixing, water-ice making and others, enriching your life at selected will.
2. Design is fine, simple, and beautiful, with combined structure, easy to operate and easy to clean.
3. High speed electric motor with overheating protection is adopted, high efficiency, time saving, energy saving, high service life of the motor.
4. Safety lock unit for switching is specially designed, in order to make sure safety and reliability in use.

Reminders before using

1. This machine is set with safety unit. When the handle does not fasten the cover or the cutter seat is not fastened, the motor cannot turn to ensure safety for the user.
2. When disassembling or assembling the juicer, press the upper of feed port of the cover with your hand, then force the handle to slide in or out of cover slot.
3. When disassembling juicing net, first remove the cover and residue barrel, then turn the middle ring up to 30 degrees by holding juicing nozzle with your hand, and take up, the juicing net will automatically leave the rotor.
4. In order to avoid damage, before using, check first the power supply If it complies with rated voltage.
5. Clean all parts which are able to disassemble (refer to the section of "maintenance and cleaning").
6. When assembling, please carefully read the diagram of "name and position of main components".
7. Please carefully read the "attentions" before using/

Juicing

1. Before using, please check the button switch of the main machine if in stop state, in this way, in case assembly is not completed, starting the main machine can be avoided, so unnecessary damage for persons or property can be avoided.
2. Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on, put the handle into the cover slot, and then turn on the machine.
3. For using, assemble according to the diagram of "name and position of main components". Turn on power supply, press switch to let the machine run no-load for 5 sec. Put prepared vegetable or fruit into feed port of the juicer, press with the pushing bar, evenly, hard and slowly, juice of the vegetable or fruit can be found, original, fresh, and good for health.
4. For the juicer with large diameter, entire apple or pear can be put in for juicing, no need to slice, easy and quick. Note: when pressing food with the pushing bar, force shall be

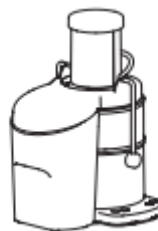

even or indirect, pressing, force shall not be more than 1 kg, no too sudden force, otherwise, juicing effect will be reduced.

Mixing

1. First check the position switch if in stop state (the switch shall be in stop position).
2. Put sealing ring into cutter seat slot, screw and fasten mixing cup into cutter seat (clockwise for fastening and counterclockwise for loosening), put the mixing cup cover and the feed cover on.
3. Clockwise screw the cutter seat into the main machine with your hand (counterclockwise for loosening), never hold the cup with your hand for disassembling, otherwise, the cup will leave the cutter seat make food in the cup leak out.

Egg mixing


Put egg without eggshell into the mixing cup, pour appropriate cool boiled water, and add some flour. Put and fasten the cover, press the button of weak grading for 1 min.

Vegetable or fruit mixing

For vegetable or fruit to be mixed, after peeling or shelling, and pitting, cut it into blocks or sections, every time put 250g to 350g, pour appropriate cool boiled water, perform assembly according to "assembling for use", turn on for mixing.

Meat mincing

1. Screw mincing cup into cutter seat (clockwise).
2. For meat to be processed, remove tendon, bones and skin, and wash cleanly, cut into small pieces of 2 centimeter squares, every time put 200g into the mincing cup, put the cup cover on the mincing cup, mount them on the main machine according to the position shown in the diagram, turn clockwise, press tight the mincing cup with your hand, turn on the button switch for mincing.
3. During mincing, pouring some edible oil or flavoring will produce better results.

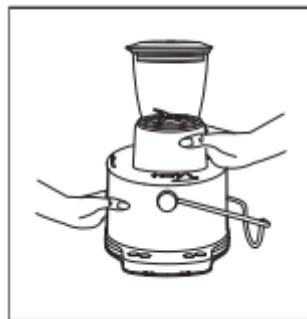


Note: If rotating speed slows down abruptly due to too much meat quantity or tendon entangling blade, please turn off the machine, cut off power supply, and adjust meat quantity or remove tendon.

Grinding

1. Grinding cup is applicable to dried food for grinding into powder. While using, every time put 150g into the grinding cup, cover with the grinding cutter seat, fasten tight clockwise; mount them on the main machine according to the position shown in the diagram, fasten tight clockwise, tightly press the grinding cup with your hand, turn on the button switch for grinding.
2. When grinding sesame, walnut and other oily food, add a spoon of granulated sugar into the grinding cup for grinding together.

Note: In case of idling during grinding, i.e., when the cutter does not contact food, immediately stop, cut off power supply. Mix the food more softly, and then turn on for grinding again.

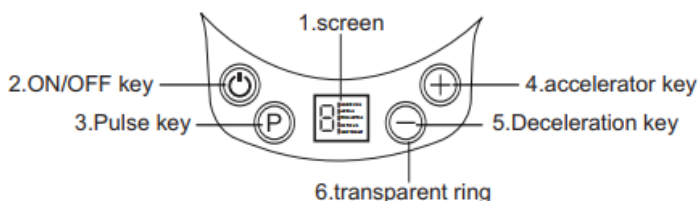

2. Operation Instruction:

- 1) Connect the power. The screen will show 3 as the default speed. Also the number and the speed name will flicker at the same time.
- 2) Press the ON/OFF key after the machine being well installed. When the number and the speed name on the screen turn from flickering to lighting continually, the machine starts working. Press the ON/OFF key again, the machine stops working and the number and the speed name will flicker again.
- 3) Press the [+] [-] key to accelerate or decelerate the speed. The highest speed is 5 and the lowest is 1.

Speed	Speed Name	Rotatng Speed(r/min)
1	SOFT FRUIT	7000
2	CITRUS	8800
3	PINE APPLE	10200
4	APPLE	12000
5	HARD VEG	12500

4)When you need instant higher speed, pls press Pulse key whose speed is the same as speed
5.Pulse key will not be influenced by ON/OFF key.

3.For mincing, cutting up and grinding, select inching and strong grading, for operating time, take the principle of running for 10s and stopping for 5s, after using for 1 min, stop for 1min,then use again. For mixing vegetable, fruit, soy milk, select inching or strong grading, for mixing rgg, select weak grading. For juicing, select inching or strong grading, for opearating tine, after operating for 1 min, stop for 1 min, then use again. After the above opration is performed for three times, stop for 15 min, do not operate until the motor is cooled, in this way, service life of this machine will be prolonged, the machine will serve you more efficiently.

Attentions

1. This machine is unavailable for the weakness, unresponsive or psychopathic person (including children), unless under the direction or help from the person who have the responsibility for security. Children should be overseen, so it can be testified that they are not playing with it.
2. Before using, put this machine on a stable and even table board, operate according to the above methods.
3. Before juicing, first confirm juicing net and rotor clutched in position, and no hard contact between juicing net cutter and transparent cover. Put the transparent cover on, fasten tight the handle, and then turn on the machine.
4. Before being used, the motor works in running-in phase, there may be slight peculiar smell and spark, this is normal, after the motor works for some period, the above phenomenon will disappear.
5. During juicing, make sure there is not too full juice and residue in the middle seat and residue cup, if too full, please cut off power supply, clean up, then use again.
6. During using, do not open the cup cover. In case power supply is on, do not put hand or any ware into the mixing cup or feed port, otherwise, harmful accident may occur or this machine may be damaged.
7. In order to prolong service life of this machine, over-temperature protective device is mounted in the motor. If the motor works for a long time or overloaded, when over warning temperature, power supply will automatically cut off. After the motor stops, pull out plug of power supply, wait for the motor to cool (about for 30 min), use again.
8. All fittings are strictly prohibited from disinfecting in high temperature disinfection cabinet or steaming and boiling for disinfection.
9. During operating, please do not leave, never let children operate this machine.
10. When this machine works in mixing, mincing or grinding conditions, noloaded or over loaded work is strictly prohibited.
11. After operation, do not pour the food out until pull out the plug of power supply.
12. Cutters are very sharp, in order to avoid danger, when cleaning a cutter, please put the cutter under water tap for washing, do not wash it with hand.
13. This machine must not be used for others beyond regulated purposes.

14. In case of damaged power supply cord, in order to avoid danger, replacement must be performed by the manufacturer or its service department or similar professional persons. In case of fault, do not disassemble the machine by yourself, please contact our maintenance department or our after service department.

Maintenance and cleaning

1. This machine shall be often used, so as to keep the motor dry and clean.
2. If not using for a long time, please store this machine at a dry and well ventilated place so as to prevent the motor from being damped and going moldy.
3. No washing the main machine. When cleaning, only wipe with wet cloth. Other components may be washed directly with water, such as pushing bar, cover, middle seat, residue cup, juice nozzle cover.
4. Every month, remove the cutter rest of mixing cup, mincing cup and grinding cup, drop a little edible oil into the cutter shaft and bearing in order to ensure lubrication.
5. For cleaning the mixing cup, fill some warm water and ware detergent, mount on the main machine, put the cover on, press the switch to mix for 30s, the wash clean with water.

NEW LAND®

QUALITY EXPERIENCE



JUICER & BLENDER

Model: NL-2505S

فارسی



English

