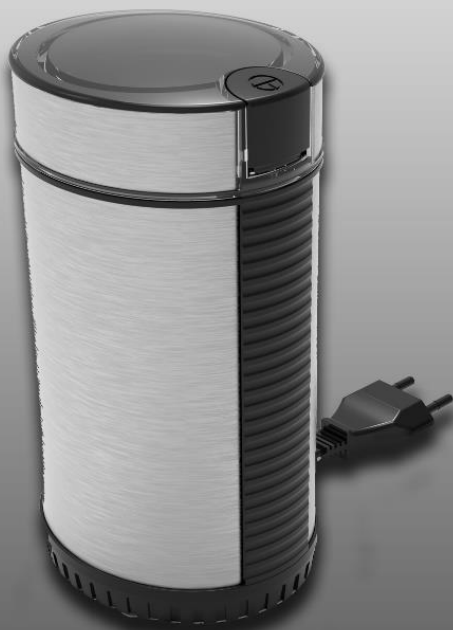


NEW LAND

New Generation of Appliance



آسیاب قهوه

مدل: NL-2668BS

فارسی ☐

English ☐

خصوصیات محصول

ویژگی‌های این محصول عبارتند از طراحی جمع و جور، ظاهر جذاب، استفاده ایمن و ساده؛ و برای مصارف خانگی مناسب است. دستگاه اصلی و پارچ آسیاب مستقل طراحی شده‌اند. میزان مناسب مواد خوراکی را داخل پارچ آسیاب ریخته، پارچ آسیاب را بر اساس دستورالعمل به دستگاه اصلی وصل نمایید، سپس درپوش آسیاب و پارچ آسیاب را بپوشانید، و پارچ آسیاب را برای به کار انداختن دستگاه اصلی فشار دهید. مواد خوراکی کاملاً خرد خواهند شد. از تجربه دستگاه آسیاب دانه‌ها بلافاصله استفاده کنید.

توجه پیش از استفاده

پیش از استفاده از آسیاب دانه، لطفاً این دستورالعمل را به دقت خوانده و آن را برای مراجعات بعدی نگه دارید. مطابق این دستورالعمل

موارد فوق‌الذکر تنها برای مقاصد از پیش مشخص استفاده می‌شوند. در صورت کاربرد نامناسب، ممکن است به دستگاه، مصرف‌کننده یا اموالش آسیب وارد آید.

۱. از سازگاری ولتاژ برق خانگی خود با تامین برق محلی پیش از روشن شدن برق محلی اطمینان حاصل کنید.

۲. لطفاً پیش از اولین استفاده از آسیاب، قطعات قابل جدا کردن را کاملاً تمیز و خشک کنید.

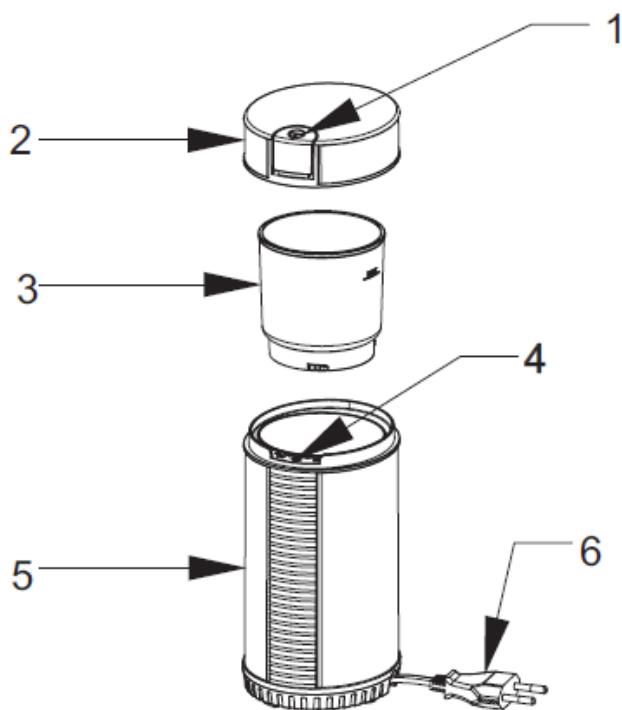
۳. پیش از استفاده از دستگاه، لطفاً از نصب تمام قطعات در جای خود اطمینان حاصل کنید.

۴. پیش از استفاده، با دقت آسیب‌های سیم برق، موتور اصلی و قطعات جانبی را کنترل کنید. در صورت آسیب و تغییر شکل، لطفاً بلافاصله توقف کنید.

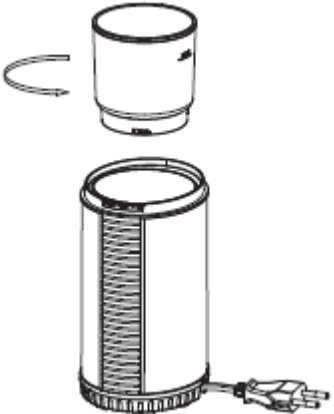
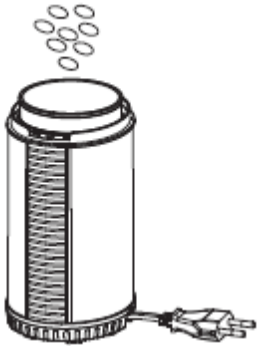
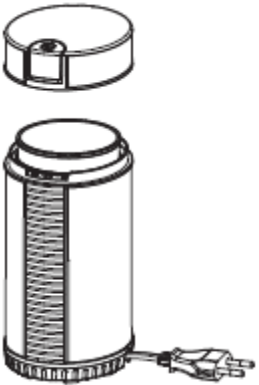
- استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با واحد خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. برای اجتناب از آسیب، دستگاه را خودتان باز و تعمیر نکنید.
۵. این محصول تنها در خانه قابل استفاده است. استفاده آن برای مصارف تجاری ممنوع است. کارکرد دستگاه بدون بارگیری یا استفاده با بارگیری بیش از حد هنگام کار اکیدا ممنوع است.
۶. این محصول نمی‌تواند بدون بارگیری عمل کرده، یا به صورت پیوسته برای بیشتر از ۳۰ ثانیه استفاده شود؛ در غیر این صورت به علت گرمایش بیش از حد، بدنه دچار آسیب خواهد شد.
۷. اگر چرخش پره ساینده مختل شود، دوشاخه را برای کنترل گرفتگی کشیده و آن را تمیز کنید. در صورت ادامه مشکل، پره ساینده جایگزین خواهد شد.
۸. با دپارتمان خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
۹. بدنه با یک دستمال مرطوب قابل تمیز کردن بوده، و قطعات پارچ فلزی با یک برس تمیز می‌شوند، بدنه دستگاه را در آب یا سایر مایعات وارد نکرده و نشوید.
۱۰. از دسترس کودکان دور نگه دارید. توسط کودکان استفاده نشود.
۱۱. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، هنگام سر هم کردن یا جدا کردن قطعات، خارج کردن مواد خوراکی یا تمیز کردن دوشاخه را از پریز جدا کنید.
۱۲. نزدیک تجهیزات یا سطوح داغ (نظیر شعله گاز یا گاز برقی یا فر) استفاده نکنید. توصیه می‌شود که دستگاه در فاصله ۳۰ سانتیمتری نگهداری شود.
۱۳. اجازه ندهید که سیم از لبه میز آویزان شده یا سطوح داغ را لمس کند.
۱۴. با دستان خیس دوشاخه را لمس نکرده یا از دستگاه استفاده نکنید.
۱۵. در راستای اجتناب از خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی، سیم برق و دوشاخه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۱۶. اگر دستگاه در آب افتاد:

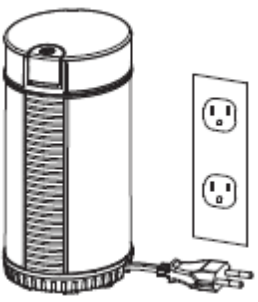
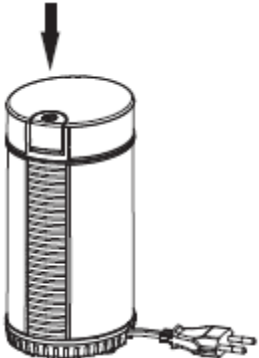
- بلافاصله دوشاخه را بیرون کشیده، و سپس دستگاه را از آب خارج کنید.
- برای بررسی و تعمیر به مرکز خدمات مجاز مراجعه نمایید.
- ۱۷. دستگاه نباید در فاصله بین کار کردن و حین کار و مکان دستگاه توسط کودکان لمس شود.
- ۱۸. افرادی که به لحاظ فیزیکی، حسی یا ذهنی ناتوان هستند (از جمله کودکان) یا کسانی که تجربه و قوه تشخیص ندارند، نباید از این دستگاه استفاده کنند، مگر این که تحت نظارت بوده یا آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشند.
- ۱۹. به دلایل ایمنی، لطفاً به صورت عمده بسته‌های الکلی پلی‌وینیل را دور نیندازید.
- ۲۰. تیغه این ماشین تیز است. هنگام خالی کردن پارچ استیل دقت کرده و هنگام تمیز کردن مراقب خراشیدن باشید.
- ۲۱. در راستای اجتناب از خطر اختلال در کارکرد، هنگام اتصال محصول به برق، چیزی روی پارچ قرار ندهید. لطفاً محصول را در مکانی خشک نگه داشته و از پرتوی ماورای بنفش اجتناب کنید.

دیاگرام نام و مکان اجزای اصلی



- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| ۱. دکمه | ۲. درپوش پارچ | ۳. پارچ آسیاب |
| ۴. پلانجر سوییچ | ۵. دستگاه اصلی | ۶. دوشاخه |

پارچ آسیاب را در خلاف جهت عقربه ساعت روی دستگاه اصلی بپیچانید.	
دانه‌های قهوه را در پارچ آسیاب قرار دهید، ظرفیت دانه قهوه نباید از خط حداکثر ظرفیت "MAX" تجاوز کند (در حدود ۴۰g).	
درپوش را روی پارچ گذاشته، پایه تماس دکمه باید با پلانجر سوییچ هم راستا باشد.	

دوشاخه را به پریز متصل کنید (پیش از وارد کردن دوشاخه به پریز، از سازگاری ولتاژ دستگاه و ولتاژ اصلی اطمینان حاصل کنید).	
دکمه را فشار دهید، دستگاه شروع به کار می کند (زمان یک بار کار ≤ 20 ثانیه)	

تمیز کردن و نگهداری

۱. لطفاً دوشاخه را پیش از تمیز کردن از پریز جدا کنید.
۲. از یک برس تمیز برای پاک کردن تفاله ته پارچ استفاده نمایید. دستگاه اصلی را برای تمیز کردن در آب فرو نبرید. شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی توصیه نمی شود.
۳. لطفاً بدنه بیرونی را با یک دستمال مرطوب پاک کنید. اگر کثیف باشد، با ریختن مایع شوینده خنثی روی دستمال آن را تمیز نمایید.

۴. مجموعه تیغه در پارچ استیل روان سازی شده است. روغن روان کننده به آن اضافه نکنید.

تحلیل ایرادات رایج

ایراد	تحلیل علت	رفع ایراد
کار نکردن پس از روشن شدن	درپوش پارچ به صورت مناسبی بسته نشده و سویچ لمس نشده است.	درپوش را ببندید.
توقف حین کار	شل بودن دوشاخه را چک کنید. دستگاه اصلی داغ است یا خیر.	کنترل و حذف کنید. از برق جدا کرده و اجازه دهید که دستگاه اصلی پیش از وصل مجدد برق خنک شود. اگر هم چنان پس از خنک شدن کار نمی کند، لطفاً برای بررسی به مرکز تعمیرات ارسال کنید.
عملکرد مستقیم موتور پس از روشن شدن	کنترل کنید که میله فشردن سویچ در بالای موتور اصلی به اشیاء دیگری گیر نکرده باشد.	اشیاء را با ابزارهای کوچک پاک کنید. اگر اشیاء کاملاً فرو رفته اند، لطفاً برای بررسی به مرکز تعمیرات ارسال کنید.
بوی بد مکرر هنگام روشن شدن موتور	پدیده ای طبیعی هنگام اولین استفاده موتورهای جدید	اگر پس از استفاده مکرر هم چنان بوی بدی حس می شود، لطفاً برای بررسی به مرکز تعمیرات ارسال کنید.

لرزش غیر عادی یا سر و صدا	دستگاه شل است یا خیر، و قطعات انتقالی موتور اصلی و پارچ آسیاب آسیب دیده‌اند. قرارگیری نامتعادل محصول	لطفاً برای تعمیر به مرکز تعمیرات ارسال کنید. محصول را صاف قرار دهید.
------------------------------	---	--

Product Profile

This product has the characteristics of compact design, fashionable appearance, safe and convenient use, and is suitable for household consumers. The main machine and grinding cup are designed independently. Just put a proper amount of food into the grinding cup, install the grinding cup on the main machine according to the instructions, then cover the cup cap and the grinding cup in turn, and press the button to make the main machine work. The food can be completely crushed. Use the experience of the grinding bean machine immediately.

Attention before using

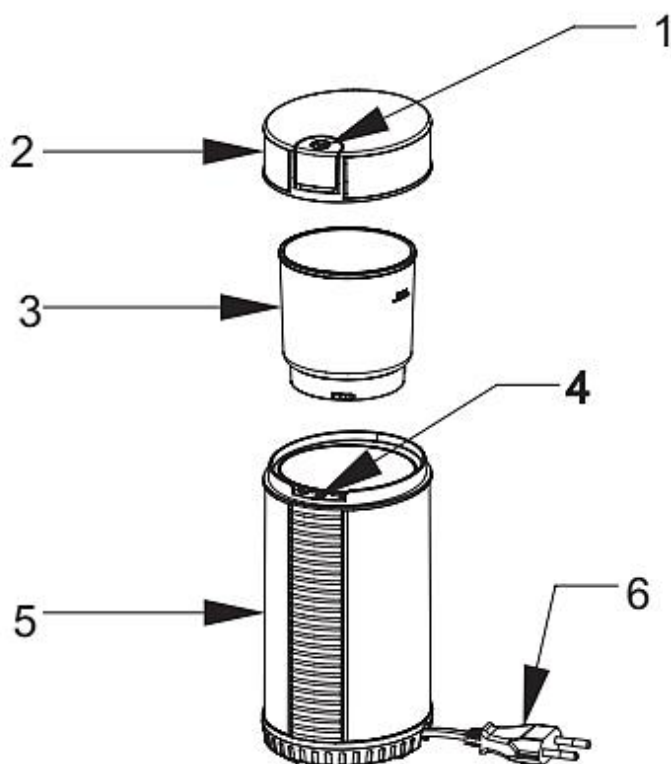
Before using the bean grinder, please read this manual carefully and save it for further reference. As in this manual

The above is used only for predetermined purposes. If operated improperly, it may cause damage to the machine and damage to the user or his property.

1. Make sure that the voltage of your home power supply corresponds to that of the local power supply before the local power is turned on.
2. Before using the bean grinder for the first time, please thoroughly clean all removable parts and completely dry them.
3. Before using this machine, make sure that all components are installed in place.
4. Before use, please carefully check whether the power cord, main engine and spare parts are damaged. If damaged or deformed are found, please stop immediately.
Stop using this product and contact our customer service department. Do not disassemble and repair it by yourself to avoid danger.
5. This product can only be used at home. It is forbidden to be used for commercial purposes. It is strictly forbidden to run without load or use with overload when working.
6. This product can not run without load, nor can it be used continuously for more than 30 seconds, otherwise the body will be damaged due to overheating.

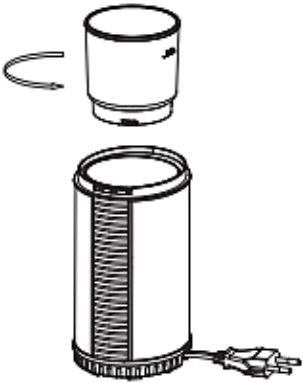
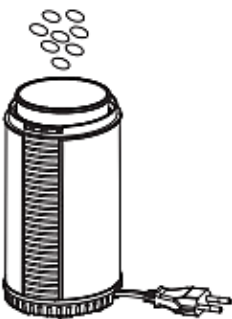
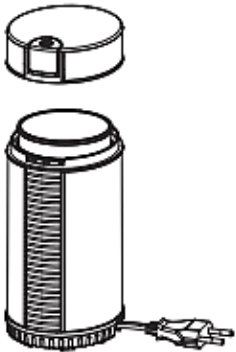
Attention before using

- 7.If the rotation of the abrasive knife is obstructed, pull out the plug to check if there is any obstruction and clean it up. If it is not solved, then the abrasive knife will be replaced by the abrasive knife.
Contact the customer service department of the company.
- 8.The body can be wiped with a wet cloth, and the steel cup assembly can be brushed clean, but do not immerse the body in water or other liquids, nor can it be washed.
- 9.Keep away from children. Do not use it by children.
- 10.Please pull out the plug before using the equipment, when assembling or disassembling parts, when pouring out food or cleaning.
- 11.Do not use near the equipment near the hot surface (e.g. gas stove or electric stove or oven). It is recommended that the equipment should be kept above 30 centimeters Distance.
- 12.Don't let the wires hang on the edge of the table or table, or touch the hot surface.
- 13.Do not touch the power plug or operate the product with wet hands.
- 14.In order to avoid the danger of electric shock and fire, do not immerse the power cord and plug in water or any other liquid.
- 15.If the machine falls into the water:
 - Pull the plug out immediately, and then take it out of the water.
 - Apply to the authorized service center for inspection or maintenance.
- 16.The time between the operation period and the operation cycle of the unit, and the place where the unit can not be touched by children.
- 17.Persons who are physically, sensibly or mentally impaired (including children) or who lack experience and common sense, unless supervised or instructed on how to use them Shi cannot use this product.
- 18.For safety reasons, please do not discard the polyvinyl alcohol bags at will.
- 19.The blade of this machine is sharp. Be careful to empty the steel cup and avoid scratches during cleaning.
- 20.In order to avoid the danger of misoperation, do not place sundries on the cup when the product is electrified.
Please store the product in a dry place and avoid direct ultraviolet radiation

Diagram of name and position of main components

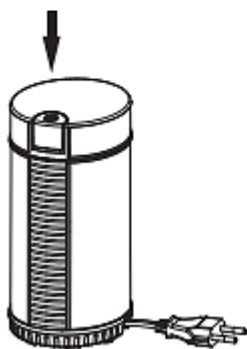
1. Button
2. Cup lid
3. Grinding cup
4. Switch Plunger
5. Main machine
6. Plug

Operating guidelines:

	1. Turn the grinding cup anticlockwise onto the main machine.
	2. Put the coffee bean into the grinding cup, coffee bean capacity cannot exceed the maximum scale line "MAX"(about 40g).
	3. Put the cup lid on the cup, the button contact foot needs to be aligned with the switch plunger

Operating guidelines:

4.Plug in the power supply.(Before inserting the plug into the socket, make sure that the mains voltage to be used matches that of the device)



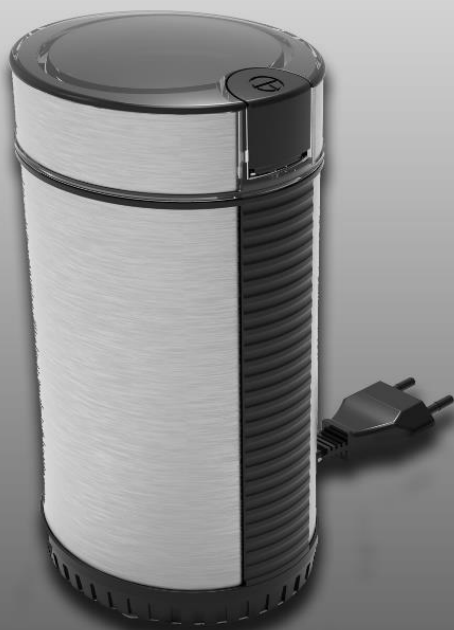
5.Press the button, the machine starts to work (Single working time $\leq$ 20 second)

Clean and maintenance

1. Please unplug the plug before cleaning.
2. Use a clean brush to clean the residue at the bottom of the cup. Do not immerse the main machine in water for cleaning. It is not recommended to wash the accessories in the dishwasher.
3. Please wipe the outer part with a wet cloth. If there is dirt, wipe it with a cloth sticky neutral cleaning liquid.
4. The knife assembly in the cup is lubricated. Do not add any lubricating oil.



QUALITY EXPERIENCE



Coffee Grinder

Model: NL-2668BS

فارسی



English

