

NEW LAND

New Generation of Appliance



آبمیوه گیری

مدل: NL-2928BS

فارسی ☐

English ☐

اقدامات احتیاطی

هنگام استفاده از وسایل برقی، یک سری از اقدامات احتیاطی اولیه ایمنی، باید رعایت شوند که در ادامه مطرح شده‌اند.

۱. دستگاه نیازمند تامین برق ۱۲۰ ولت و ۶۰ هرتز برای عملکرد است. حتماً قبل از استفاده، از متناسب بودن منبع تامین برق اطمینان حاصل کنید.

۲. اطمینان حاصل کنید دوشاخه قبل از جداسازی یا سرهم بندی قطعات و تنظیم دستگاه از برق کشیده شده باشد.

۳. در صورت هر گونه آسیب دیدگی سیم، به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطر، با خدمات مشتریان تماس بگیرید یا دستگاه را برای تعویض سیم آسیب دیده به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید و اقدام به باز کردن خودسرانه و بدون مجوز دستگاه نکنید.

۴. قبل از استفاده، لطفاً کابل برق، دوشاخه، توری آب گیری، اوگر مارپیچ، محفظه و سایر قطعات را با دقت بررسی کنید. در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی، از دستگاه استفاده نکنید و برای جلوگیری از خطرات احتمالی بلافاصله با خدمات مشتریان تماس بگیرید و اقدام به باز کردن دستگاه یا تعمیر آن در مراکز غیرمجاز نکنید.

۵. قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، اطمینان حاصل کنید که قطعات قابل درآوردن همانند عصاره گیر، اوگر مارپیچ، توری آب گیری و درپوش انتهایی به درستی در جای خود نصب شده باشند.

نکته: پیش از اتصال دوشاخه به پریز برق، اطمینان حاصل کنید که دستگاه برای جلوگیری از بروز هر گونه خطری در حالت "O" قرار گرفته باشد.

۶. از نزدیک کردن انگشتان یا سایر اشیاء به دهانه ورودی دستگاه در حال کار خودداری کنید. در صورت مسدود شدن مواد غذایی در کانال ورودی دستگاه، می-توانید از پیستون مخصوص یا تکه‌های میوه برای فشار دادن آن به سمت پایین استفاده کنید، استفاده از سایر اشیاء برای فشار دادن مواد سبب بروز خطراتی برای کاربر یا آسیب دیدن دستگاه می‌شود. در صورتی که مسدودی کانال ورودی به روش-های فوق رفع نشد، آنگاه دستگاه را خاموش کنید و عصاره گیر را درآورید تا مواد غذایی را خارج کنید که راه کانال را بسته بود.

۷. مواد غذایی را باید به قطعات مناسبی بریده شوند تا راحت‌تر از کانال ورودی مواد غذایی عبور کنند. برای برخی میوه‌ها یا سبزیجات بهتر است که قبل از وارد کردن، هسته سخت، دانه، پوست یا پوسته آن‌ها را جدا کنید.

۸. فشار دادن غذا و سبزیجات باید با استفاده از نیروی مناسبی و نه بیش از حد زیاد انجام شود، و باید نیرویی به اندازه کافی و دقیقاً مناسب برای فشار دادن آن به کار برده شود.

۹. توری آب‌گیری، اوگر مارپیچ یا درپوش انتهایی ممکن است در حین کار توسط آب میوه رنگی شوند که طبیعی است و هیچ گونه اثری بر طعم خوراکی نخواهد داشت و سبب وارد شدن هیچ گونه آسیبی بر سلامتی نمی‌شوند.

۱۰. دستگاه مجهز به تراشه‌های حفاظتی هوشمندی است که باعث خاموش شدن اتوماتیک دستگاه پس از هر ۲۰ دقیقه کار می‌شود. و ضرورت دارد تا در چنین مواقعی قبل از راه اندازی مجدد بیش از ۲۰ دقیقه منتظر بمانید تا موتور خنک شود و بدین طریق به طولانی شدن عمر آن هم کمک خواهید نمود.

۱۱. دستگاه برای حفاظت در برابر سرعت بالا به گونه‌ای طراحی شده است که در

حین عملکرد، در صورت برخورد هر ماده سخت، موتور به طور خودکار قفل می‌شود و جریان افزایش می‌یابد. دستگاه در صورت افزایش جریان بیش از ۱.۳ آمپر، بوق می‌زند و موتور برای حفاظت در برابر جریان بیش از حد بالا و به منظور افزایش طول عمر به طور خودکار متوقف می‌شود.

۱۲. اگر دستگاه در صورت فعال شدن محافظ محدودکننده جریان یا قفل شدن موتور به طور خودکار متوقف شد، آنگاه برای تخلیه مواد غذایی ابتدا دکمه پاور را بر روی حالت "O" قرار دهید و سپس برای راه‌اندازی مجدد دستگاه، دکمه را بر روی حالت "ON" فشار دهید. در صورتی که مشکل همچنان ادامه داشت، آنگاه توصیه می‌شود تا برای حفاظت از موتور، مواد غذایی را قبل از راه‌اندازی مجدد دستگاه، از درون اوگر ماریپیچ درآورید.

۱۳. قطعات قابل جدا شدن را پس از اتمام کار، و پس از توقف چرخش موتور، اوگر ماریپیچ، توری آب‌گیری، پیچ چرخ آسیاب و قطع برق، درآورید.

۱۴. به منظور محافظت در برابر خطر برق‌گرفتگی، از غوطه‌ورسازی محفظه در آب یا سایر مایعات خودداری کنید.


۱۵. از کاربرد سیم ظرفشویی، مواد پاک‌کننده ساینده یا مایعات خورنده‌ای همانند بنزین یا استون برای تمیز کردن بخش‌های قابل شستشوی دستگاه، خودداری کنید.

۱۶. دستگاه را در مکانی دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. همچنین، دستگاه برای استفاده توسط افراد دارای معلولیت یا اختلالات روانی و افراد فاقد تجربه و آگاهی کافی (از جمله کودکان) برای کاربرد دستگاه تعبیه و طراحی نشده است. همواره مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

۱۷. دستگاه تنها برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است.

۱۸. دستگاه دارای درجه حفاظتی Class-I می باشد و سوکت آن باید به پریز ارت متصل شود.

بخش های مختلف و عملکردهای مربوطه

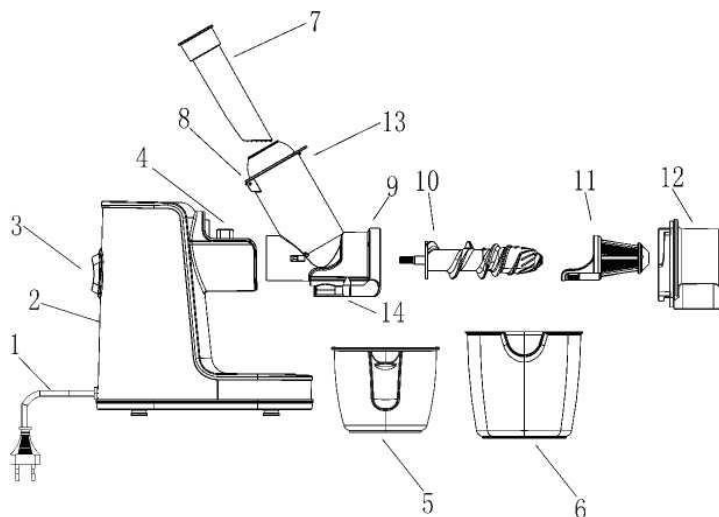

شماره	نام قطعه	عملکرد
۱	سیم برق	برای اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق
۲	محفظه	بخش اصلی دستگاه شامل موتور و سایر اجزاء برای تامین توان خروجی لازم، می باشد.
۳	سوئیچ	کنترل وضعیت های عملکرد (روشن، خاموش و وارون) دستگاه را بر عهده دارد.
۴	دکمه قفل کردن	برای قفل کردن عصاره گیر و جلوگیری از انتشار غیرمنتظره مواد غذایی به بیرون از محفظه. برای درآوردن عصاره گیر از داخل محفظه باید این دکمه را فشار داده و نگه دارید.

۵	لیوان آب میوه	برای نگهداری و جمع‌آوری آب میوه یا سبزیجات خروجی از دستگاه.
۶	ظرف تفاله	برای نگهداری و جمع‌آوری هر گونه تفاله که توسط دستگاه از میوه یا سبزی جدا شده باشد.
۷	پیستون یا میله مخصوص فشار دادن	برای فشار دادن و تماس کامل مواد غذایی با اوگر مارپیچ و به حداکثر رساندن کارایی در فرآیند عصاره‌گیری.
۸	سینی یا طبق	برای نگهداری موقت مواد غذایی
۹	عصاره‌گیر	یکی از اجزای اصلی برای آب‌گیری میوه یا سبزی است که مواد غذایی از طریق کانال وارد آن می‌شوند، و آب میوه و تفاله‌ها از خروجی عصاره‌گیر تخلیه می‌شوند.
۱۰	میله مارپیچی	یکی از اجزای اصلی در آب‌گیری یا عصاره‌گیری است، و سبب فشرده شدن مواد غذایی بر روی توری آب‌گیری می‌شود.
۱۱	توری آبمیوه‌گیری	برای فشرده کردن مواد غذایی و صاف کردن آب آن البته با کمک میله مارپیچی (قابل استفاده برای میوه‌ها، سبزیجات).
۱۲	سرپوش انتهایی	به همراه عصاره‌گیر سبب ایجاد حفاظت در برابر انتشار یا پاشیدن ناگهانی مواد غذایی یا عصاره می‌شود.
۱۳	دهانه ورودی	برای وارد کردن مواد غذایی و هدایت آنها به سمت عصاره‌گیر به کار می‌رود.
۱۴	سوپاپ ضد چکه	با بسته شدن سوپاپ، از خارج شدن آب میوه یا عصاره جلوگیری می‌شود.

نحوه عملکرد

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، حتماً قطعات قابل شستشو و دارای تماس مستقیم با مواد غذایی را کاملاً تمیز کنید (لطفاً برای آگاهی از نحوه تمیز کردن قطعات «فصل ششم: تعمیر و نگهداری» را مطالعه کنید).

نحوه عملکرد دکمه:

۳ حالت:


حالت O: پس از اتمام کار آب‌گیری، با قرار دادن دکمه در این حالت می‌توانید دستگاه را خاموش کنید.

نکته: پیش از اتصال دوشاخه به پریز برق، اطمینان حاصل کنید که کلید در حالت «O» باشد تا بدین طریق از بروز هر گونه خطری جلوگیری شود.






ON: دکمه در هنگام آب‌گیری، باید روی حالت ON قرار گیرد.





REV: برای تخلیه تفاله، باید دکمه را در حالت "REV" فشار دهید و نگه دارید.


نکته: با رها کردن دکمه، کلید به صورت خودکار به حالت «O» می‌رود و دستگاه را روشن می‌کند و پس از چند لحظه دستگاه خاموش می‌شود.

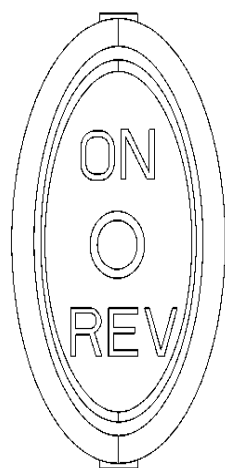


نحوه سرهم‌بندی قطعات

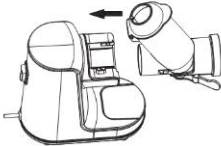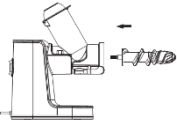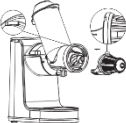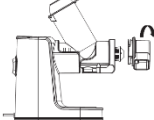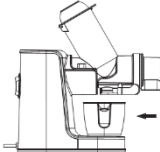	۰۱	عصاره‌گیر (۹) را به محفظه ۲ متصل کنید. عصاره‌گیر (۹) را با کمک دو برآمدگی روی محفظه (۲) با تراز کنید. عصاره‌گیر را مستقیم به سمت جلو فشار دهید، صدای «تیک» را خواهید شنید که نشان می‌دهد عصاره‌گیر به صورت محکم و درستی متصل شده است.
	۰۲	میله مارپیچی ۱۰ را درون عصاره‌گیر (۹) قرار دهید.
	۰۳	برآمدگی توری آب‌گیری (۱۱) را با برآمدگی عصاره‌گیر (۹) تراز کنید، و سپس آن را مستقیماً درون عصاره‌گیر (۹) قرار دهید.
	۰۴	درپوش انتهایی را بر روی انتهای عصاره‌گیر (۹) قرار دهید و آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. علامت تراز مثلثی ▲ شکل روی درپوش انتهایی را با علامت باز کردن قفل بر روی عصاره‌گیر (۹) تراز کنید و سپس درپوش انتهایی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم بسته شود.
	۰۵	لیوان آب میوه ۵ را روی شیار محفظه قرار دهید تا دهانه آن با بخش پایینی خروجی آب میوه در یک راستا قرار گیرد.

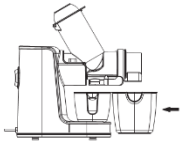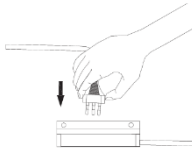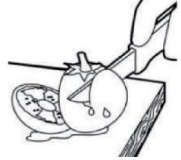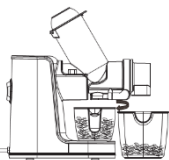	۰۶	ظرف تفاله (۶) باید زیر عصاره‌گیر قرار گیرد.
	۰۷	دوشاخه را به پریز برق وصل کنید و سپس، از طریق دکمه دستگاه را روشن نمایید و از آن استفاده کنید. نکته: قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، اطمینان حاصل نمایید که کلید بر روی حالت "O" قرار دارد.
	۰۸	مواد غذایی تمیز را به قطعات کوچک‌تر برش دهید تا راحت‌تر از کانال ورودی عبور کنند و آنها را روی سینی بگذارید. نکته: بهتر است که هسته سخت، دانه، پوست سخت یا پوسته میوه‌ها و سبزیجات را درآورید. مواد غذایی آماده باید به موقع آبگیری شوند، تا میوه‌ها یا سبزیجات اکسید نشوند، در غیر اینصورت، باعث تولید کف بیشتر روی آب میوه می‌شود.
	۰۹	عملکرد ضد چکه در حالت باز بودن: در هنگام آبگیری، سوپاپ ضد چکه را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود. در حالت بسته بودن: پس از اتمام آبگیری، باید سوپاپ ضد چکه را در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند تا از نشت آب میوه جلوگیری شود.

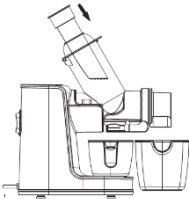	۱۰ برای شروع آب‌گیری دکمه را بر روی حالت "ON" قرار دهید. نکته: ۱. دستگاه کمتر از ۱۰ دقیقه به طور مداوم کار کند. کار مداوم بیش از ۱۰ دقیقه باعث آسیب دیدن و خرابی موتور می‌شود. ۲. به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، نشت یا آتش سوزی، از تماس دست خیس با کلید و دوشاخه برق خودداری کنید.
	۱۱ چند تکه میوه یا سبزی بریده شده را در دهانه دستگاه بریزید، آنها را به آرامی با میله مخصوص (۷) به درون عصاره‌گیر فشار دهید. برای فشار دادن مواد غذایی باید از نیروی مناسبی استفاده شود، نه کم و نه بیش از حد زیاد، بلکه تنها به اندازه کافی و مناسبی برای فشرده شدن مواد غذایی باشد. نکته: تنها باید از میله مخصوص برای فشار دادن مواد غذایی استفاده نمود، از کاربرد هر جسم دیگری برای جلوگیری از بروز خطر برای کاربر یا آسیب دیدن دستگاه خودداری کنید! ۱. (هرگز انگشتان یا هر شیء دیگری را داخل کانال ورودی نکنید! در صورت پر شدن ظرف تفاله یا آبمیوه، ابتدا دوشاخه را از پریز برق بکشید و ظرف‌ها را قبل از راه‌اندازی مجدد دستگاه تمیز کنید. ۲. به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، نشت یا آتش سوزی، از تماس دست خیس با کلید و دوشاخه برق خودداری کنید.

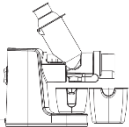	۱۲ ۱. پس از اتمام آب‌گیری و در زمانی که آب میوه درون ظرف جمع‌آوری نمی‌ریزد، دستگاه را از طریق کلید خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید. ظرف آب‌میوه را تا زمانی خارج نکنید که چرخش میله مارپیچ و توری آب‌گیری به طور کامل متوقف نشده است و اطمینان حاصل کنید که سوپاپ ضد چکه بسته باشد. ۲. آب یا عصاره درون ظرف جمع‌آوری را بلافاصله مصرف کنید، در غیر این صورت با قرارگیری در معرض هوا ممکن است طعم و مواد مغذی آن کاهش یابد. تفاله‌ها نباید به مدت طولانی در ظرف جمع‌آوری تفاله باقی بمانند. به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، نشت یا آتش سوزی، از تماس دست خیس با کلید و دوشاخه برق خودداری کنید.
---	--

دستگاه مجهز به سوپاپ ضد چکه و قابل تنظیم، برای هدر رفتن آب‌میوه و از طرفی نریختن روی میز کار می‌باشد.

نکاتی پیرامون انتخاب مواد غذایی

آب میوه‌گیری

دستگاه قادر به آب‌گیری میوه‌های سفت و نرم: حتی می‌تواند آب مرکبات را هم بگیرد که معمولاً آبگیری آنها دشوار است.

دستگاه برای تهیه عصاره غلیظ میوه‌هایی مانند موز، انبه، میوه‌های خشک، نیشکر و غیره تعبیه نشده است که نمی‌توان آب آنها را گرفت.

آب سبزیجات

سبزیجات را به صورت نواری برش دهید (با طول کمتر از ۱۰ سانتی متر، ۳.۹ اینچ). دستگاه، آب انواع سبزیجات از جمله هویج، سیب، کرفس، خیار و تربچه را بدون از بین بردن طعم طبیعی و فواید تغذیه‌ای را می‌گیرد. طعم تازه و تغذیه کامل با چنین فرآیند عصاره‌گیری منحصر به فردی تضمین می‌شود.

معمولاً هنگام آب‌گیری گوجه‌فرنگی، مقداری تفاله در عصاره‌گیر باقی می‌ماند، که دلیلش نرم بودن گوجه‌فرنگی‌ها و به سرعت له شدن آنها است. آب میوه نرمالی تولید می‌شود. دستیابی به چنین عصاره‌ای توسط آبمیوه‌گیری یک پدیده طبیعی است.

ساقه‌ها و برگ‌های سبز

آنها را به صورت نواری برش دهید (کمتر از ۱۰ سانتی متر، ۳.۹ اینچ)

ساقه گندم، کلم پیچ، کلم، اسفناج از جمله مواد غذایی طبیعی هستند که امکان آبگیری یا عصاره‌گیری آنها با آبمیوه‌گیری وجود دارد. از بهترین مواد غذایی لذت ببرید که طبیعت در اختیارشان قرار می‌دهد و آب‌گیری به دستیابی به فواید تغذیه‌ای کامل آنها کمک خواهد کرد. مواد غذایی آماده باید به سرعت آبگیری شوند، در غیر این صورت، میوه‌ها یا سبزیجات در معرض هوا با اکسیژن ترکیب می‌شوند و در نهایت آب‌میوه‌ای با کف بیشتر خواهید داشت.

دستورالعمل‌هایی برای انتخاب مواد غذایی

۱. میوه‌ها و سبزیجات تازه و حاوی آب بیشتر را انتخاب کنید. میوه‌های مناسب برای آب‌گیری عبارت هستند از: آناناس، ساقه کرفس، سیب، خیار، اسفناج، خربزه، پرتقال و انگور و غیره.

۲. پوست ضخیم میوه‌هایی همانند پرتقال، آناناس و ریشه چغندر خام را قبل از آب‌گیری، درآورید. دانه‌های پرتقال، لیمو و سیب را نیز درآورید، در غیر این صورت، سبب تلخ شدن آب‌میوه یا شنیده شدن صدای ناخوشایند دستگاه می‌شوند.

۳. غلظت آب سیب بستگی به نوع سیبی دارد که انتخابی می‌شود. آب سیب آبدار دارای غلظت کمتری است، از این رو، با توجه به غلظت آب مورد نظر، باید سیب مناسبی را برای آب‌گیری انتخاب کنید.

۴. آب سیب به سرعت تیره و قهوه‌ای می‌شود که چنین روندی را می‌توان با اضافه کردن قطره‌های آب لیمو به آن کند کرد.

۵. دستگاه قادر به عصاره‌گیری برگ‌ها و ساقه‌ها (مثل کاهو) می‌باشد.



مواد مغذی میوه‌ها و سبزیجات در ادامه ذکر شده‌اند:





میوه، سبزی	ویتامین، مواد معدنی	کالری
سیب	ویتامین C	۲۰۰ گرم (0.441b) = ۱۵۰ کیلوژول (۷۲ کالری)
زردآلو	فیبر غذایی و پتاسیم	۳۰ گرم (b۰.۰۷۱) = ۸۵ کیلوژول (۲۰ کالری)
چغندر قند(لبو)	اسید فولیک، فیبر غذایی، ویتامین C و پتاسیم	۱۶۰ گرم (lb۰.۳۵) = ۱۹۰ کیلوژول (۴۵ کالری)
بلوبری	ویتامین C	۱۲۵ گرم (lb۰.۲۸) = ۲۹۵ کیلوژول (۷۰ کالری)
کلم بروکلی	ویتامین B ، C ، B6 و E ، اسید فولیک و فیبر غذایی	۱۰۰ گرم (lb۰.۲۲) = ۱۱۰ کیلوژول (۲۶ کالری)
کلم پیچ	ویتامین C ، اسید فولیک، پتاسیم، ویتامین B6 و فیبر غذایی	۱۰۰ گرم (lb۰.۲۲) = ۱۱۰ کیلوژول (۲۶ کالری)

۱۱۰ = گرم (lb۰.۲۲) کیلوژول (۲۶ کالری)	ویتامین A، C و B6 و فیبر غذایی	هویج
۸۰ گرم (lb۰.۱۸) = ۵۵ کیلوژول (۷ کالری)	ویتامین C و پتاسیم	کرفس
۲۸۰ گرم (lb۰.۶۲) = ۱۲۰ کیلوژول (۲۹ کالری)	ویتامین C	خیار
۳۰۰ گرم (lb۰.۶۶) = ۱۴۵ کیلوژول (۳۵ کالری)	فیبر غذایی، ویتامین C	رازیانه
۱۲۵ گرم (lb۰.۲۸) = ۳۵۵ کیلوژول (۸۵ کالری)	ویتامین C، پتاسیم، ویتامین B6	انگور
۱۰۰ گرم (lb۰.۲۲) = ۱۰۰ کیلوژول (۴۰ کالری)	ویتامین C، پتاسیم	کارامبولا
۲۰۰ گرم (lb۰.۴۴) = ۲۱۰ کیلوژول (۵۰ کالری)	ویتامین A، C و اسید فولیک و فیبر غذایی	خریزه
۱۸۰ گرم (lb۰.۴) = ۳۵۵ کیلوژول (۸۵ کالری)	ویتامین C و B3 و پتاسیم و فیبر غذایی	شلیل
۱۵۰ گرم (lb۰.۳۳) = ۲۰۵ کیلوژول (۴۹ کالری)	ویتامین C و B3 و پتاسیم و فیبر غذایی	هلو
۱۵۰ گرم (lb۰.۳۳) = ۲۵۰ کیلوژول (۶۰ کالری)	فیبر غذایی	گلابی
۱۵۰ گرم (lb۰.۳۳) = ۲۴۵ کیلوژول (۵۹ کالری)	ویتامین C	گلابی
۱۲۵ گرم (lb۰.۲۸) = ۱۳۰ کیلوژول (۳۱ کالری)	ویتامین C، آهن، پتاسیم و منیزیم	تمشک
۱۰۰ گرم (lb۰.۲۲) = ۹۰ کیلوژول (۳۱ کالری)	ویتامین A، C و اسید فولیک و فیبر غذایی	گوجه فرنگی

نگهداری

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه، حتماً آن را از طریق کلید خاموش کنید تا برق قطع شود.
۲. دستگاه را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.
۳. از شستشوی محفظه با آب خودداری کنید و آن را با پارچه مرطوب تمیز شود.
۴. قبل از نگهداری، از تمیز و خشک بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۵. بخش‌های قابل جدا شدن و شستشو دستگاه طبق مراحل زیر جدا کنید.

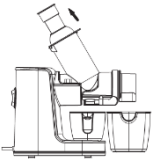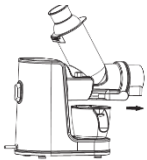	۰۱	ابتدا پیستون (۷) را درآورید.
	۰۲	ظرف تفاله را درآورید.
	۰۳	لیوان آب میوه را بردارید.

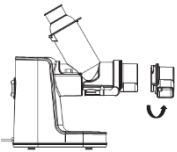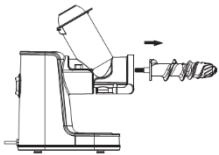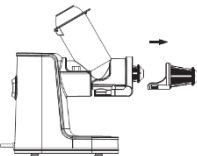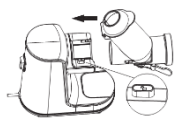	۰۴	ظرف انتهایی را برای درآوردن در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.
	۰۵	توری آب‌گیری را مستقیماً درآورید. نکته: نیازی به چرخاندن آن نمی‌باشد.
	۰۶	میله مارپیچ را مستقیماً بکشید تا درآورید.
	۰۷	دکمه قفل در کنار بدنه را فشار دهید و همزمان عصاره‌گیر را مستقیماً بیرون آورید. در صورتی که دکمه را فشار ندهید، عصاره‌گیر در نمی‌آید.

مشخصات کلی دستگاه و شاخص‌های ایمنی

آبمیوه‌گیری آهسته	۱۱۱ لیتر
ولتاژ اسمی	۱۲۰ ولت
توان اسمی	۱۵۰ وات
فرکانس اسمی	۶۰ هرتز
حداکثر زمان عملکرد پیوسته	کمتر از ۱۰ دقیقه
بازه زمانی عملکرد	بیشتر از ۱۰ دقیقه

عیب‌یابی

مشکل	دلیل بروز مشکل	رفع مشکل
دستگاه پس از گذشت ۱ ثانیه، با وجود اتصال دوشاخه به پریز برق و روشن کردن کلید، باز هم روشن نمی‌شود.	۱. پس از روشن کردن کلید دستگاه، لطفاً ۱ ثانیه صبر کنید تا دستگاه راه‌اندازی شود. ۲. در صورت کار نکردن دستگاه، ممکن است دوشاخه به درستی به پریز برق متصل نشده باشد.	دوباره دوشاخه را به درستی به پریز برق متصل کنید. دوشاخه را تعویض کنید و مجدداً امتحان کنید یا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
در حین استفاده‌های اولیه از موتور دستگاه بوی نامطبوعی به مشام می‌رسد.	یک پدیده طبیعی است.	در صورت تکرار و همیشگی بودن این پدیده، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

در صورت بسته بودن سوپاپ ضد چکه، باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.	سوپاپ ضد چکه را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که باز باشد.	عدم خروج آب میوه در هنگام آب گیری.
۱. میزان ولتاژ را بررسی کنید. ۲. دوشاخه را از پریز برق بکشید و سپس، مواد غذایی اضافی را درآورید. ۳. ممکن است طبیعی باشد و موتور مجدداً پس از چند دقیقه استراحت راه اندازی می شود.	۱. ولتاژ خیلی پایین است ۲. زیاد بودن مقدار مواد غذایی. ۳. عملکرد مداوم دستگاه برای مدت طولانی.	دستگاه در حین کار خاموش می شود.
میله مارپیچ یا توری آب-گیری را به درستی در جای خود نصب کنید یا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	۱. دستگاه در حالت نامتعادل و ناپایداری کار می کند که ممکن است به دلیل عدم نصب صحیح میله مارپیچ یا توری آب گیری باشد. ۲. استارت موتور در قاب آسیب دیده است.	وجود سر و صدای زیاد دستگاه در حین کار.

Chapter I. Precautions for Safety Use

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS

BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING.

1. Power of 120V/60Hz shall be supplied to this product. Please confirm your power supply before use.
2. Be sure to disconnect the power supply before dis-assembly/re-assembly or adjustment to this product.
3. In case of any damage to the flexible wire, to avoid any hazard, contact our customer service or send it to our authorized service center for replacement, and do not try to disassemble it without our authorization.
4. Prior to use, please check the Power Cable, Plug, Juicing Screen, Auger, Housing and other parts. In case of any damage, stop using this product and contact our customer service immediately without unauthorized dis-assembly or repair to avoid any potential hazard.
5. Before connecting with power supply, make sure that any removable parts such as Drum, Auger, Juicing Screen and End Cap have been mounted in place.

Note: Before plug in the power cord, confirm that machine is switch to “O” mode to avoid danger.

6. Do Not put your fingers or other objects into the Feed Chute while it is in operation. If food becomes lodged in the Feed Chute, only use the Plunger or another piece of fruit to push it down, any other objects to push the ingredients would cause danger to user or damage to the machine. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble the Drum to remove the remaining food.

7. The food ingredients needs to be cut into proper pieces so as to pass through the Feed Chute. Any fruit/vegetable shall have any hard core, seed, skin, or shell removed before processing.
8. Proper force shall be used to push the food/vegetables in, not excessive but sufficient to have it squeezed exactly.
9. The Juicing Screen, Auger, or End Cap may be dyed by the juice during operation, which is normal phenomenon and has no effect on edibility and does no harm to health.
10. This product is equipped with intelligent protection chips, making it stop automatically for every 20 minutes operation. And in such case, rest it for more than 20 minutes before restarting it, so as to cool the motor down and prolong its service life.
11. This product is designed to limit the flow rate. During processing of any hard material, the motor would be locked and the current will rise up. When the current goes higher than 1.3A, appliance will beep and the motor will stop for over-current protection and extension of life span.
12. In case that current limit protection is triggered or the motor is locked and stops automatically, switch to “O” position to discharge the food ingredients and then press the button to “ON” position to restart the appliance. If the problem continues, it is recommended to remove any food ingredients inside auger before restart so as to protect the motor.
13. After the completion of operation, remove any removable part only after the Motor/Auger/Juicing Screen /grinder screw has stopped rotating and the power has been disconnected.
14. Any part in contact with food ingredients is clean, safe and reliable in compliance with related food hygiene codes. TRITAN Composite: 100% BPA free, and High Durability.

Note: TRITAN is a material made in USA and FDA approved with high safety and durability.

15. To protect against risk of electrical shock, do not put the Housing in water or other liquid.


16. Do not use any steel wool, abrasive cleaning agent or corrosive liquid such as gasoline or acetone to clean this product.

17. This product should be stored in a place that children can't reach. Not allow persons with unsound extremities and sensation or mental disorders and persons who are short of relate experience and knowledge (including children) to use or play with this product.

18. This product is used for individual or family only.

19. This product is of Class-I protection grade, and the socket used for it must be ground properly.

Chapter II. Parts and functions

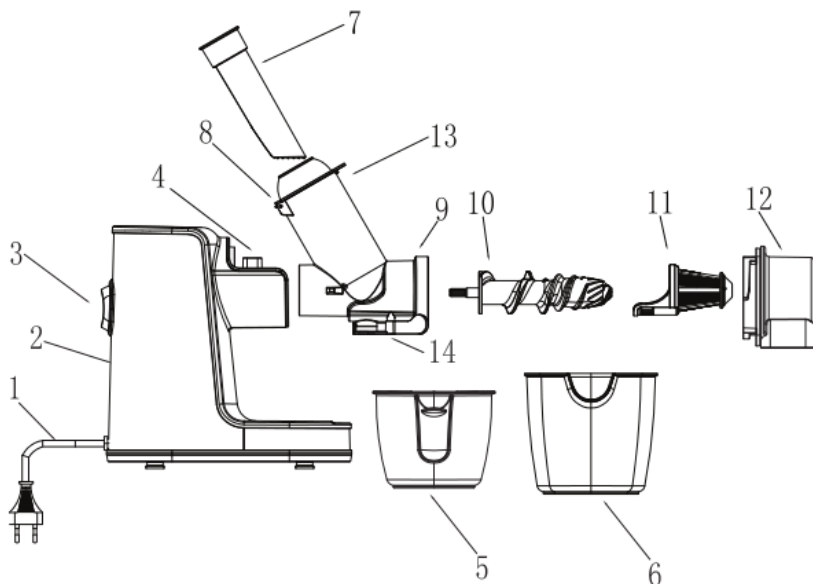

1. Power Cable	2. Housing
3. Mode switch	4. Locking Button
5. Juice Cup	6. Pulp Container
7. Plunger	8. Tray
9. Drum	10. Auger
11. Juicing screen	12. End cap
13. Feed Chute	14. Anti- drip Valve

Chapter III. Method of Operation

Button Operation:

Before using the appliance for the first time, clean its parts in contact with food ingredients thoroughly (please refer to "Chapter VI. Maintenance").

O: When finish juicing, switch to this mode to stop appliance.

Note: Before plug in the power cord, confirm that machine is switch to “O” mode to avoid danger.

ON: When juicing, switch to “ON” mode.


REV: Switch to “REV” mode to turn out the pulp, just press down the button to “REV” mode and don’t release.

Note: When release, switch would turn back on “O” mode, then machine stops.




Chapter IV. How to Assemble


1. Connect the Drum⑨ with Housing② by aligning the two humps on Drum with two notches on the Housing, push the Drum straightly, you will hear “Tick” sound to confirm fastening it tightly and correctly.

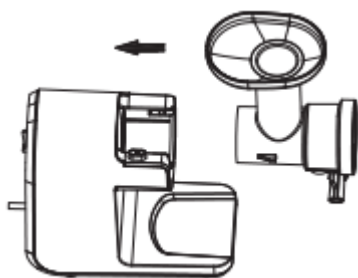


2. Place the Auger⑩ into the Drum⑨.

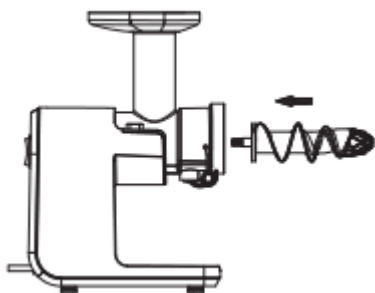

3. Align the notch of Juicing Screen 11 with the bulge of Drum⑨, and then insert it straight into Drum⑨.

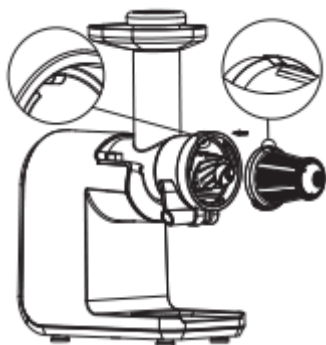


4. Place the End Cap onto the Drum⑨ end and rotate the End Cap anticlockwise. Align the triangle alignment mark ▼ on the End Cap with the unlock mark on the Drum⑨ and then rotate the End Cap anticlockwise to fasten it.

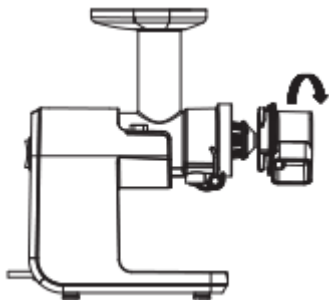


5. Put the Juice Cup⑤ onto the corresponding groove of Housing and have its opening align with the bottom of

the juice outlet of the Housing.

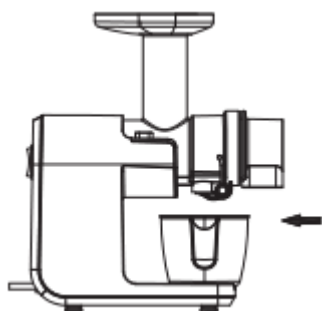


6. Place the Pulp Container⑥ under the Drum set.

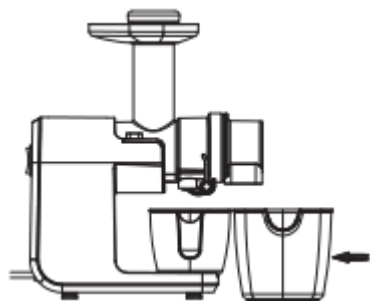


7. Connect the power supply for use of the appliance.

Note: Make sure the switch is on the “O” position before the power supply is connected.

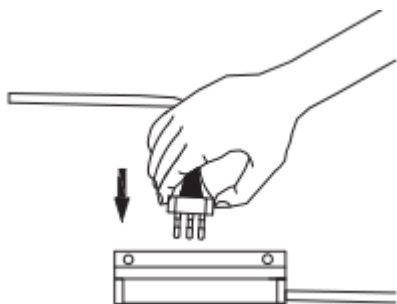

8. Clean food ingredients and cut it into small pieces sufficiently which can pass through the Feed Chute, and place them onto the Tray. Note: Any hard cores, seeds, skin or shell from fruits and vegetables shall be removed in advance. Prepared food ingredients should be juiced in time, because Oxidized fruits or vegetables would cause more foam generating.

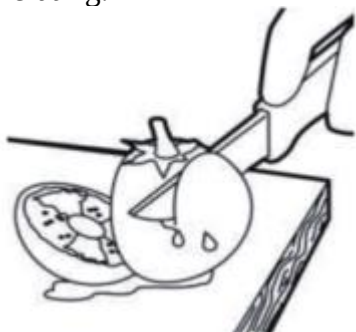


9. Anti-drip Function

Featured with freely adjustable Anti-drip Valve, no waste of juice while keeping your countertop clean.

Open-When Juicing, rotate the Anti-drip Valve anticlockwise to turn on.

Close-When juicing finished, rotate the Anti-drip

Valve clockwise to close to avoid juice leaking.

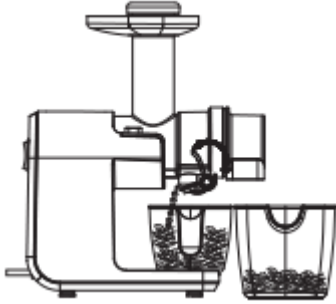

10. Switch to “ON” mode to start juicing.

Note:

1. Keep the machine operating for less than 10 minutes. Long time working would cause damage to the motor.
2. Do not touch the power switch with wet hand to avoid electric shock, leakage or fire.



11. Switch to “ON” mode to start juicing.

Note:


Place few pieces of cut fruits or vegetables into the Feed Chute, push them down the Drum gently with Plunger⑦.

Proper force shall be used to push the food ingredients in, not excessive but sufficient to have it squeezed exactly.

Note: Only Plunger can be used to push the ingredients, any other objects would cause danger to user or damage to the machine!

1.(Do not put your fingers or any other objects into the Feed Chute! If the Pulp/Juice Cup is full, disconnect the power supply and clean it up before restart.

2. Do not touch the power switch with wet hand to avoid electric shock, leakage or fire.

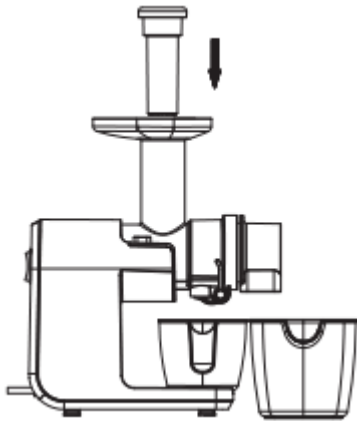


12. Upon completion, shut down the switch when no juice flowing out of the outlet and disconnect the power supply. Do not remove the Juice Cup off the outlet until the Auger and Juicing Screen have stopped rotating completely and make sure the anti-drip valve

has been close.

The extracted juice should be drunk as soon as possible as it will have degraded taste and nutrient content if exposed in the air for a time.

The Pulps shall not be stored for a long time

Do not touch the power switch with wet hand to avoid electric shock, leakage or fire.

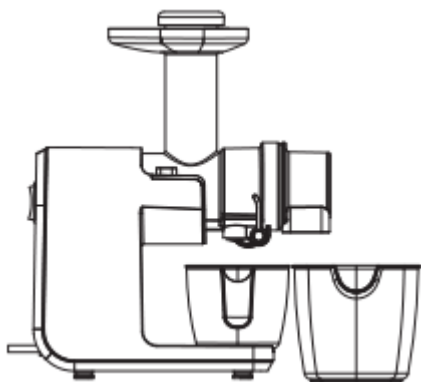

Chapter V. Tips for Ingredients Selections

FRUIT JUICE EXTRACTOR

Efficiently juices hard and soft fruits: even citrus fruits, usually one of the hardest fruits to juice.

Jam could not be achieved. Some fruit could not be squeezed juice (such as bananas, mangoes, dried fruit, sugar cane, etc).

VEGETABLE JUICE

Cut vegetables to strips (less than 10cm/3.9inch).

Juices all kinds of vegetables including carrots, beets, celery, peppers and radishes without destroying the natural flavor and nutrition benefits. Fresh taste and full nutrition are guaranteed with this unique extraction process.

When juicing tomatoes, some pulp would stay in the Drum because tomatoes change to mushy easily. Juice would come out normally. It is normal phenomenon for masticating juicer.

WHEATGRASS AND LEAFY GREENS

Cut it to strips (less than 10 cm/3.9inch)

Wheat grass, kale, cabbage, spinach and pine tree needles are just some of the natural food ingredients that can be juiced with the Aeitto juicer. Enjoy the best that nature offers in raw foods of all kinds and juice them for full nutritional benefits.

Prepared food ingredients should be juiced in time, because Oxidized fruits or vegetable would cause more foam generating.

INSTRUCTIONS ON SELECTION OF FRUITS


1. Select fresh fruits and vegetables, which contain more juice. The proper fruits include pineapple, beet root, celery stalk, apple, cucumber, spinach, melons, orange and grape.

2. Thick skin on fruits such as orange, pineapple and raw beet root instead of thin skin on fruits/vegetables need to be removed. Seeds in oranges, lemons and apples should be removed as well, which may cause a little bitter taste of the juice or unpleasant noise.
3. Concentration of juice extracted from apple depends on what type of apple is selected. Juice extracted from juicy apple is less thick, so select the proper type of apple depending on your desired juice concentration.
4. Just squeezed apple juice will turn brown very soon, and this process can be slowed by adding drops of lemon juice into it.
5. Leaves and stems (such as those of lettuce) can be put into the extractor to extract juice.


Chapter V. Maintenance

1. Before cleaning this product, be sure to shut down the switch to disconnect the power supply.
2. Clean this product after using it.
3. The Housing cannot be washed under water, and must be cleaned with twisted wet cloth instead.
4. Before storing it, make sure this product is clean and dry.
5. Disassemble this product to wash the components by the following steps.


1. First remove the Plunger⑦.

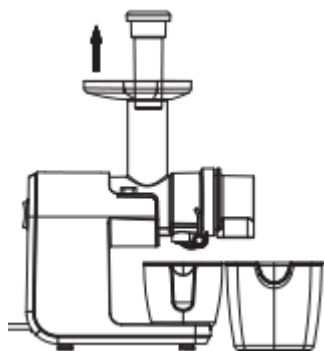


2. Remove the Pulp Container.

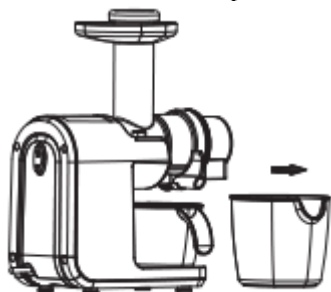

3. Remove the Juice Cup.

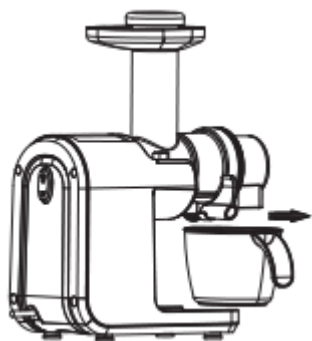


4. Rotate the End Cup clockwise to take it out.

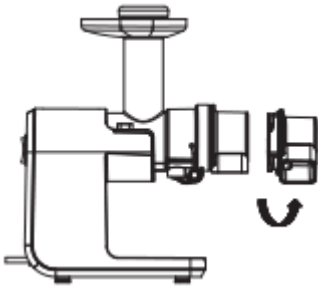


5. Pull out the Juicing Screen straightly.

Note: No need to rotate.

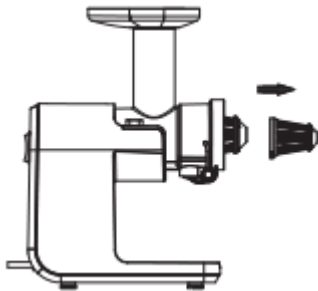


6. Pull the Auger straightly to take it out.

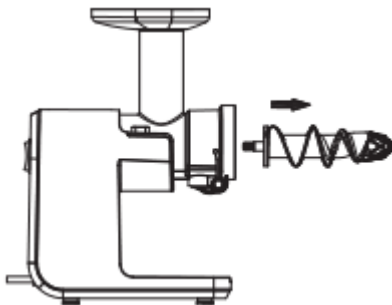

7. Press the Locking Button④ on the side of the Housing and pull out the Drum⑨ straightly at the same time to take it out. The Drum cannot

be disassembled if the button is not pressed.

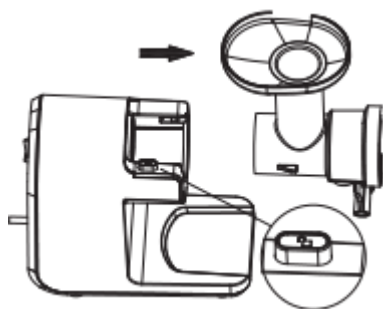

Chapter VII. Safety indexes

Slow Juicer	GS-111L
Rated Voltage	120V
Rated Power	150W
Rated Frequency	60Hz
Continuous Operating Time	≤10 min.
Time Interval	≥10 min.

Chapter VIII: Troubleshooting

Fault Phenomenon	Analysis of cause	Fault resolution
After connecting power supply and turning on the switch, after 1s, the product still no work.	1. After turning on the machine, please wait for 1s. It will work normally. 2. If it does not work, maybe poor contact between plug and socket.	Re-plug it properly Replace the socket and try again or contact after Sales Support
During the early uses the motor generates unpleasant smell.	It is a normal phenomenon.	If this phenomenon occurs frequently, contact after sales support
When juicing, juice does not come out.	Check the anti-drip valve, make sure that it is on open state.	Open the anti-drip valve. Rotate the valve switch anticlockwise to open the anti-drip valve.
This machine stops during operation.	1. Too low voltage 2. Excessive amount of food ingredients. 3. The machine has operated continuously for long time.	1. Check whether the voltage is too low. 2. Disconnect the power supply and remove excessive food ingredients. 3. It is a normal phenomenon and the motor will resume after a break time.
Noise is generated during operation.	1. The machine operates in an unbalanced state due to failure to mount Auger or Juicing Screen in place. 2. The starting motor in the frame has been damaged.	Mount Auger or Juicing Screen in place or contact after sales support



QUALITY EXPERIENCE



Slow Juicer
Model: NL-2928BS

فارسی ☐
English ☐