

NEW LAND

New Generation of Appliance



آبمیوه گیری

مدل: NL-2929BG

فارسی ☐

English ☐

شما با استفاده از دستگاه آبمیوه‌گیری به راحتی قادر به آب‌گیری انواع میوه‌ها و سبزیجات و تولید آب‌میوه یا سبزیجات دلخواهتان خواهید بود.

مشخصات دستگاه

۱. این دستگاه قابل استفاده برای آب‌گیری انواع سبزیجات و میوه‌هایی همچون سیب، هویج، خیار، کرفس، اندام و غیره می‌باشد.

۲. آب‌گیری میوه‌ها و سبزیجات و جداسازی تفاله آن‌ها از آب میوه یا سبزیجات.

۳. تمامی لوازم جانبی آبمیوه‌گیری از نوع شفاف هستند و دارای گیرنده تفاله و آب میوه با ظرفیت بالا است.

۴. دستگاه دارای لوازم جانبی آبمیوه‌گیری قابل جدا کردن است و به آسانی تمیز می‌شود.

۵. دستگاه دارای راه‌انداز موتور DC و سرعت چرخش خروجی پایین می‌باشد.

۶. عملیات آب‌گیری قابل تنظیم (به جلو و عقب) هستند.

۷. دستگاه از کارایی بالایی برخوردار می‌باشد و آبمیوه با اکسیژن هوا ترکیب نمی‌شود و خوش طعم است.

۸. ولتاژ نامی: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ~ فرکانس: ۵۰ هرتز قدرت نامی: ۲۲۰ وات؛

۹. روش کنترل مکانیکی: مستقیم، معکوس و توقف.

۱۰. میزان گشودگی دهانه آبمیوه‌گیری هم به دلخواه تنظیم می‌شود.

موارد احتیاطی:

حتماً موارد زیر را در هنگام استفاده از دستگاه در نظر داشته باشد:

۱. قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل را با دقت بخوانید، و برای مراجعات بعدی نگه دارید.

۲. قبل از استفاده، از مطابقت ولتاژ پریز برق با ولتاژ نامی مندرج روی پلاک مشخصات دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۳. قبل از جدا کردن بخش‌های قابل جدا شدن دستگاه، نصب یا کالیبره کردن هر بخشی از آن، حتماً دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

۴. حتماً قبل از استفاده، از سالم بودن و عدم آسیب دیدگی دستگاه، سیم برق، دوشاخه، بخش صافی و قسمت چرخشی روتور اطمینان حاصل کنید و در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا تغییر شکل، از دستگاه استفاده نکنید و با بخش خدمات مشتری تماس بگیرید. برای ممانعت از بروز هرگونه حادثه خطرناک، هرگز خودتان اقدام به باز کردن و تعمیر دستگاه نکنید.

۵. به منظور ممانعت از بروز هرگونه شرایط خطرناک، از اتصال دستگاه به تایمر خودداری کنید.

۶. به منظور ممانعت از بروز هرگونه حادثه، از غوطه‌ورسازی دستگاه در آب خودداری کنید. بخش‌های موتوری هم می‌توانید از پارچه نرم و تمیزی استفاده کنید.

۷. در حین کار دستگاه، از وارد کردن انگشتان یا اجسام سخت به بخش ورودی مواد خودداری کنید. تماس جسم سخت با میله پیچی سبب آسیب دیدن آن یا در کل آسیب دیدن و خرابی محصول می‌شود.

۸. از قطعات و محصولات جانبی که توسط سازنده دستگاه فراهم شده است استفاده کنید. هرگز از شیء دیگری غیر از میله مخصوص فشار دادن برای وارد آوردن فشار بر تکه‌های مواد استفاده نکنید. برای ممانعت از بروز هر گونه حادثه، همواره چشمان خود را دور از بخش ورودی مواد نگه دارید.

۹. در صورت خرابی هر یک از بخش‌های دستگاه، برای ممانعت بروز از هر گونه حادثه، از سازنده یا خدمات پس از فروش و تکنسین ماهر برای تعویض و تعمیر بخش مربوطه کمک بگیرید.

۱۰. پس از اتمام کار دستگاه، دکمه "stop" را فشار دهید تا دستگاه متوقف و خاموش شود و تا زمان عدم توقف کامل بخش‌های متحرک دستگاه، اقدام به جدا کردن بخش‌های قابل جدا شدن، نکنید.

۱۱. محصول را در مکانی دور از کودکان قرار دهید. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

۱۲. دستگاه برای استفاده توسط افراد دارای معلولیت، ناتوانی‌های حسی، فاقد بینایی یا اختلالات روانی و فاقد تجربه و آگاهی (از جمله کودک) پیرامون نحوه عملکرد آن طراحی نشده است.

۱۳. این محصول برای مصارف خانگی طراحی شده است، از کاربرد آن برای مقاصد تجاری خودداری فرمایید.

۱۴. از کار کردن با دستگاه بدون توجه و دقت کافی خودداری کنید.


۱۵. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در حین استفاده، از وارد کردن مواد غذایی سفت (همچون دانه‌های آجیل)، مواد غذایی غنی از فیبر (همچون چغندر قند)، مواد غذایی کم آب (مانند موز) و سایر مواد غیرغذایی به ورودی دستگاه

خودداری کنید. به منظور جلوگیری از بروز هر گونه حادثه و آسیب دیدگی دستگاه، هرگز از دست یا شی خارجی دیگری برای رفع مسدودی کانال ورودی استفاده نکنید. ۱۶. محصول را در جای خشک و بدون رطوبت و دور از تابش مستقیم اشعه ماوراء بنفش نگهداری کنید.

مشخصات دستگاه:

نام دستگاه: آبمیوه گیری؛ ولتاژ نامی: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت؛ فرکانس: ۶۰/۵۰ هرتز؛ قدرت نامی: ۲۰۰ وات

معرفی بخش های مختلف دستگاه

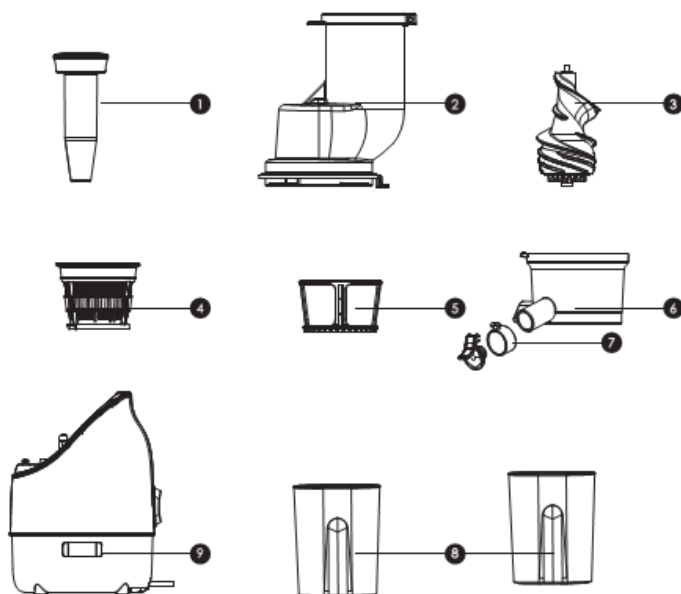

۱. میله برای فشار دادن مواد غذایی درون کانال ورودی

۲. روکش سطح

۳. روتور یا قسمت چرخشی دستگاه

۴. مخزن توری

۵. برس توری

۶. مخزن ورودی مواد غذایی

۷. دهانه خروج آبمیوه

۸. لیوان آب میوه

۹. بدنه دستگاه

اگر برای اولین از دستگاه استفاده می کنید، نکات زیر را رعایت کنید

۱. بسته بندی را با احتیاط باز کنید و تمامی قسمت های دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید.

۲. حتماً قبل از راه اندازی، تمامی لوازم جانبی را از درون جعبه درآورید و قبل از استفاده آزمایشی، بخش های دستگاه را با دقت سرهم بندی کنید.

۳. تمامی قطعات و لوازم جانبی قابل جدا شدن را در آب گرم قرار دهید و سپس، آنها را خشک کنید. برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه و برق گرفتگی و آسیب دیدن دستگاه، از غوطه ور نمودن بدنه موتوری دستگاه در آب خودداری نمایید.

۴. قبل از سرهم بندی بخش های دستگاه، حتماً از عدم اتصال دوشاخه دستگاه به

پریز برق اطمینان حاصل کنید و کلید را در موقعیت "STOP" قرار دهید.

۵. تنها از لوازم جانبی استفاده کنید که توسط سازنده توصیه شده است.

۶. بعد از هر بار استفاده، کلید را خاموش کنید و حتماً قبل از جداسازی قطعات، از توقف چرخش موتور اطمینان حاصل کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

نکته: قبل از استفاده، تمامی قطعات دستگاه را طبق نقشه سرهم بندی کنید، در غیر این صورت، دستگاه به درستی عمل نخواهد کرد. به همین منظور بخش روش-های دقیق عملکرد را در ادامه مطالعه فرمایید.

۱. مخزن وارد کردن مواد غذایی را درآورید و آن را با جهت قرارگیری موتور دستگاه تراز کنید (شکل ۱ را ببینید).

۲. برس توری را درآورید و آن را درون مخزن توری قرار دهید (شکل ۲ را ببینید).

۳. مخزن توری را با مخزن وارد کردن مواد غذایی تراز کنید (شکل ۳ را ببینید).


۴. روتور را درآورید و با شفت موتور تراز کنید (شکل ۴ را ببینید).

۵. میله فشار دادن را درآورید و آن را درون پوشش سطح قرار دهید (شکل ۵ را ببینید).

۶. علامت باز کردن قفل را روی پوشش سطح در راستای علامت مثلث روی مخزن ورودی مواد غذایی بچرخانید (شکل ۶ را ببینید).

۷. برای بستن و قفل کردن آن در جهت عقربه‌های ساعت و برای باز کردن آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید (شکل ۷ را ببینید).

۸. دهانه آگیری میوه را به دلخواه سرهم بندی کنید (شکل ۸ را ببینید).

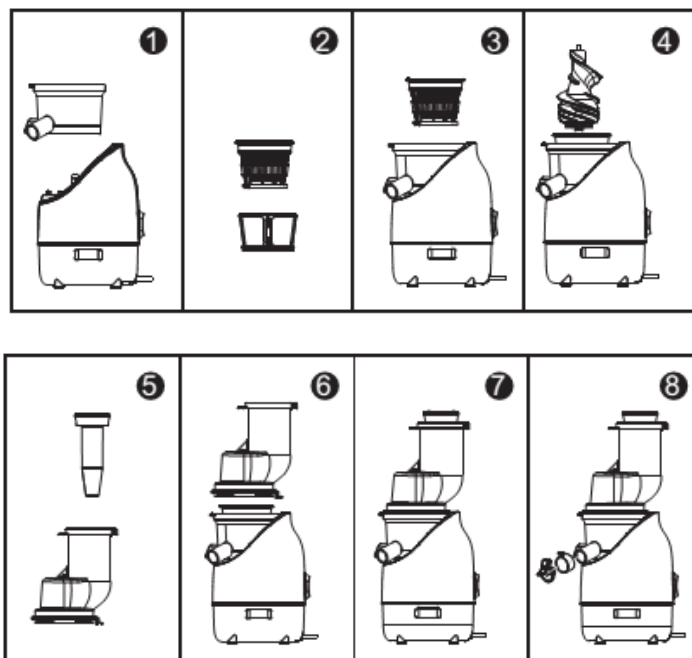

دستورالعمل‌ها و نحوه عملکرد دستگاه

۱. پس از روشن کردن دستگاه، بلافاصله صدای بخش موتوری و اصلی دستگاه به گوش می‌رسد؛ پس از قرارگیری دستگاه در حالت آماده به کار، صفحه وضعیت، شروع به چشمک زدن می‌کند و عدد ۲ را نشان می‌دهد. START-SHIFTING برای تنظیم سرعت به کار برده می‌شود، صفحه نمایش به ترتیب ۲-۳-۱-۲ را نشان می‌دهد، سمت چپ هم چرخش در جهت عقربه‌های ساعت را نشان می‌دهد. REVERSAL به معنای چرخش در جهت عکس می‌باشد، صفحه نمایش ممکن

است عدد ۳ را نشان دهد و بدین ترتیب، سمت چپ چرخش در خلاف جهت عقربه-های ساعت را نشان می‌دهد. STOP به معنای توقف کار دستگاه است و صفحه نمایش وضعیت آماده به کار دستگاه را نشان خواهد داد.

۲. اطمینان حاصل کنید که لوازم جانبی به درستی نصب شده‌اند، گیرنده آب میوه در زیر خروجی آب میوه قرار دارد و فنجان پالپ در جای خود قرار دارد. پس از وارد کردن خطوط برق، دستگاه اصلی صدای سریع را ارائه می‌دهد و وارد حالت آماده به کار می‌شود، سمت چپ صفحه نمایش "۲" را نشان می‌دهد، شماره چشمک می‌زند و محصول وارد وضعیت آماده به کار می‌شود.

۳. برای وارد کردن آسان و راحت میوه‌ها به درون کانال ورودی مواد غذایی، بهتر است میوه‌ها را به تکه‌های کوچک‌تری قسمت کنید.

نکته:

(الف) استفاده از میوه‌های کم آب همانند موز، زردآلو و غیره توصیه نمی‌شود.

(ب) دانه‌های آجیل سبب آسیب دیدن و خرابی موتور و صفحه آب میوه گیری می‌شوند، از این رو، استفاده از دانه‌های سفتی همانند کاکائو توصیه نمی‌شوند.

(ج) استفاده از میوه‌هایی همانند لیمو و انگور باید هسته‌گیری شود. بخش سفت آناناس هم باید درآورد.

(د) استفاده از دستگاه برای آب‌گیری میوه‌ها یا سبزیجات غنی از فیبر همانند چغندر قند توصیه نمی‌شود.

۴. SHIFTING, START را فشار دهید و سرعت را تنظیم کنید: دنده ۱، ۲ و ۳ به ترتیب برای لوبیاهای نرم، غذاهای مخلوط و میوه‌های سفت مانند هویج قابل

استفاده است.

۵. میوه را در ورودی خوراک قرار دهید، میله را فشار دهید و میوه را با نیروی یکنواخت فشار دهید. قبل از عمل بعدی، زمانی که فنجان از آب میوه پر شد، آن را خالی کنید.

۶. استفاده از دنده ۲ برای بستن دهانه خروجی آبمیوه‌گیری تا زمان اتمام عملیات آب‌گیری توصیه می‌شود. برای جلوگیری از پر شدن و سر رفتن ظرف جمع‌آوری آب میوه، بهتر از سرعت خروج آب میوه از دهانه کاهش دهید تا بدین طریق، از پاشیدن آب میوه به اطراف ظرف جمع‌آوری هم جلوگیری شود.

۷. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در حین کار، از ریختن دانه‌های سخت (همانند دانه‌های آجیل)، میوه‌های غنی از فیبر (همانند چغندر قند)، میوه‌های کم آب (همچون موز) و هر گونه شیء غیر خوردنی درون مخزن ورودی خودداری نمایید. در صورت به اتمام رسیدن میوه درون مخزن ورودی، ابتدا دستگاه را خاموش نمایید و تفاله‌ها را خارج کنید و سپس به سراغ مرحله بعدی بروید.

نکته:

انگشت یا سایر اشیاء را دور از کانال ورودی دستگاه در حال کار نگه دارید و در حین به اتمام رسیدن میوه درون کانال ورودی، از میله مخصوص فشار دادن یا تکه‌هایی از میوه برای فشار آوردن به سمت جلو استفاده کنید و در صورت مسدود شدن کانال ورودی هم ابتدا دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید و سپس، اقدام به درآوردن تکه‌های میوه کنید.

۸. در صورت پر شدن لیوان جمع‌آوری آب میوه یا اتمام کار آب‌گیری، دکمه STOP را فشار دهید و دستگاه را خاموش کنید و پس از اتمام چرخش میله مارپیچی،

می‌توانید لیوان آب میوه را بردارید و خالی کنید، مخزن ورودی و توری را تمیز کنید. توجه داشته باشید که مدت زمان آب‌گیری نباید بیش از ۲۰ دقیقه به طول انجامد و پس از ۲ یا ۳ بار عملکرد، اجازه دهید تا دستگاه قبل از شروع کار خنک شود.

نکته:

قبل از پر شدن لیوان جمع‌آوری آبمیوه، ابتدا دستگاه را خاموش کنید. همچنین از ریختن میوه و سبزی زیاد خودداری فرمایید. لیوان جمع‌آوری آبمیوه و باقیمانده مواد را قبل از شروع چرخه بعدی فرآیند آب‌گیری خالی کنید.

۹. در صورت وجود مواد غذایی بیش از حد در مخزن دستگاه، دکمه REVERSAL را فشار دهید، روتور به صورت مارپیچی و معکوس عمل می‌کند تا مواد را خارج کند و پس از اتمام کار هم SHIFTING, START را فشار دهید تا فرآیند آب‌گیری شروع شود.

۱۰. پس از اتمام کار با دستگاه، دکمه STOP را فشار دهید، دوشاخه را از پریز برق بکشید و همه قسمت‌ها (به جز بخش موتوری دستگاه) را تمیز و خشک کنید و آنها را مونتاژ کنید، دستگاه را در مکانی امن نگهداری کنید.

نحوه تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱. پس از هر بار استفاده از دستگاه، همه قسمت‌ها را تمیز کنید (به جز بخش موتوری دستگاه).

۲. پیش از اقدام به تمیز کردن، حتماً دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق درآورید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

۳. پس از اتمام آب‌گیری، تمامی قسمت‌ها را طبق روش مذکور درآورید.

۴. پس از اتمام کار تمیز کردن قسمت‌های مختلف دستگاه، آن را با پارچه تمیزی خشک کنید و مجدداً بخش‌های مربوطه را مونتاژ کنید و در جای خشک و امنی نگهداری کنید.



۵. پیش از شستشوی خروجی مخزن مواد غذایی، حتماً ورق سیلیکونی زیرین را درآورید و پس از اتمام تمیز کردن، ورق سیلیکونی را به درستی در جای خود قرار دهید.

هشدار: برای جلوگیری از خراشیدگی، در مراقب توری صافی دقت داشته باشید.

موارد زیر را به خاطر داشته باشید:

۱. دستگاه باید دور از دسترس کودکان باشد.

۲. دستگاه در مکانی امن نگهداری شود.

۳. دستگاه در جای خشک و دور از تابش مستقیم اشعه ماوراء بنفش قرار گیرد.

مشکل	راه حل
دستگاه به درستی کار نمی‌کند.	دوشاخه برق دستگاه را بررسی کنید و نیز، اطمینان حاصل کنید که دستگاه به درستی سرهم بندی شده باشد.
فرآیند آب میوه گیری به صورت ناموفق و بدون تولید خمیر	اطمینان حاصل کنید که ورق لاستیکی در پایین سیلندر تغذیه محکم در جای خود قرار گرفته باشد. طریقه

سرهم بندی ورق لاستیکی را مجدداً ملاحظه فرمایید. در صورت انتخاب مواد تازه، حتماً دقت داشته باشید که مواد یخ زده یا موادی را در آب تمیز یخ زدایی کنید که به مدت طولانی در یخچال نگهداری شده‌اند.	خشک صورت می‌گیرد. خراشیدگی صفحه در حین فرآیند آبمیوه-گیری رخ می‌دهد.
در صورت استفاده از مواد زیادی در دستگاه؛ در صورت بی‌هسته بودن میوه؛ دکمه STOP را در حالت آماده به کار به مدت ۳ تا ۵ ثانیه فشار دهید تا دستگاه مجدداً به صورت معکوس عمل کند و پس از آن هم SHIFTING/ START را فشار دهید. در صورت عدم کارکرد مسیر مارپیچی ورودی، از محصول استفاده نکنید، قطعات مخزن ورودی مواد را جدا کنید و قطعات را قبل از استفاده مجدد تمیز کنید.	توقف عملیات در حین استفاده
در صورت ایجاد سر و صدا در زمان روشن بودن دستگاه بدون مواد، قطعاً مشکلی وجود دارد، در غیر این صورت، سر و صدای ناشی از آب‌گیری مواد طبیعی است و طبعاً فشردن مواد سبب ایجاد سر و صدا می‌شود.	سر و صدای زیاد در حین آب میوه گیری.

Product features

- 1.Applicable for juicing vegetables and fruits, such as apple, carrot, cucumber, celery, orange, etc.
- 2.To squeeze out juice of fruits and vegetables and separate pulp from juice;
- 3.Transparent juicing accessory, large-capacity juice and pulp receptor;
- 4.Removable juicing accessory, easy for cleaning;
5. DC motor drive, low output rotation speed;
6. Adjustable juicing operation (forward and reverse);
- 7.High juicing efficiency, juice would not be oxidized and maintains tasty;
- 8.Rated voltage: 220-240V~ Frequency: 50Hz Rated power: 220W;
- 9.Mechanical control method: Forward, reversal and stop;
- 10.Optional juice-extracting mouth.

Precautions:

Pay attention to the following while use the electric appliance:

- 1.Read carefully the instruction before use, keep for future reference.
- 2.Before use, ensure the power voltage is consistent with the rated voltage indicated on the product.
- 3.Before dismantle, install or calibrate any part of the product, disconnect power supply.
4. Before use, check power line, socket, strainer component and rotor for damage and, if any damage or deformation, stop using the product, contact with customer service department. To prevent dangerous condition, never dismantle it without permission.
- 5.To prevent dangerous condition, do not connect the product with timer.
6. To prevent accident, do not immerse the machine into water. You may scrub with soft cloth.
- 7.Keep fingers or hard objects out of feed inlet during operation. The contact with the screw rod would cause injury or product damage.
- 8.Use the original product provided by manufacturer. Never use other objects instead of the material pushing rod. To prevent accident, keep eyes out of the feed inlet.
- 9.To prevent dangerous condition, damaged power lines must be replaced by manufacturer, maintenance department or the professional from similar department.

10. After juicing, turn switch to "STOP" and do not dismantle product accessory until the motor is completely stopped.

11. Store the product at a place away from children. Prevent children from playing with the product.

12. The product is not applicable for the person with disability, or sense, vision or mental disorder or those without relevant experience and knowledge (including the child).

13. The product is applicable for household and not for commercial purpose.

14. Do not operate the product without being watched.

15. To prevent product damage during use, do not add hard object (such as nut), fiber-rich foods (such as sugar cane), less-juice foods (such as banana) and non-food object from feed inlet. To prevent injury and damage, use push rod instead of hand if foods are stuck at the feed inlet.

16. Store the product at a dry place away from direct irradiation of ultraviolet light.

Description of major parts


Product name: Slow Juicer

Product model: GS-131L

Rated voltage: 220-240V~

Frequency: 50/60Hz

Rated power: 200W

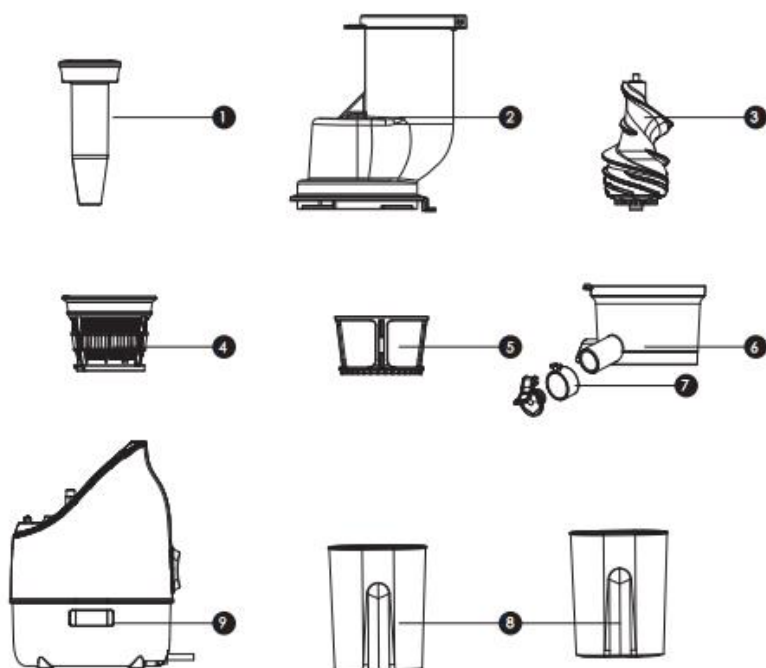
PACKAGING CONTENTS


- 1. Pressing Rod
- 2. Surface Cover
- 3. Rotor
- 4. Screening cylinder

- 5. Screen brush
- 6. Feeding cylinder
- 7. Juice-extracting mouth
- 8. Juice/Pulp Cup
- 9. Product body

First use

- I. Dismantle package and place all parts on a flat table.
 - II. Before startup, take out all accessories, reinstall the machine before triaoperation.
 - III. Immerse all removable parts and accessories in warm water and drythem. To prevent electric shock and machine damage, do not immerse themain machine in water.
 - IV. Before assembly, be sure no power lines are inserted and the switch is at "TOP" positino.
 - V. Use only the accessory recommended by the manufacturer.VI.After each use, turn off switch and before dismantling parts, be sure themotor has stopped rotation, pull out power lines.Remark: Before use, assemble all parts as per drawing, or otherwise thenormal operation would be affected. See the following for the detailedoperation procedures.
- 1.Take out feed cylinder and align it with the positioning direction ofmachine machine (See Figure 1);
 - 2.Take out gauze brush and keep it into screen cylinder (See Figure 2);3.Align screen cylinder with the feed cylinder (See Figure 3);4.Take out rotor to align it with motor shaft (See Figure 4).5.Take out pressing rod and insert it into surface cover (See Figure 5);6.Keep the unlocking mark on surface cover in alignment with the triangelmark on the feed cylinder (See Figure 6);7.Rotate clockwise for tightening and anticlockwise for loosening (SeeFigure 7);
 - 8.Optional juice-extracting mouth assembly (See Figure 8)

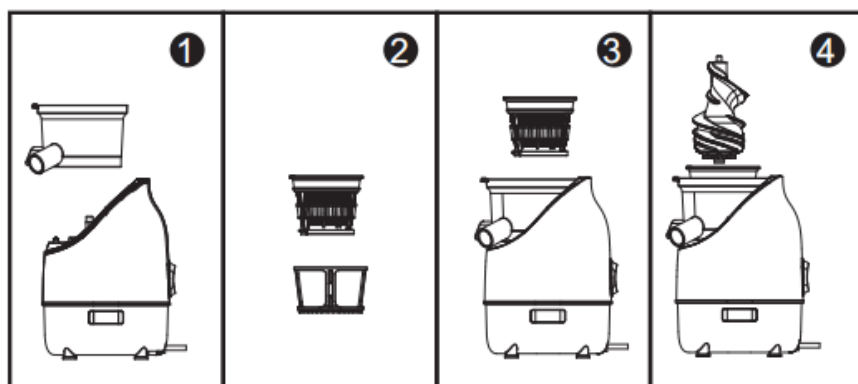

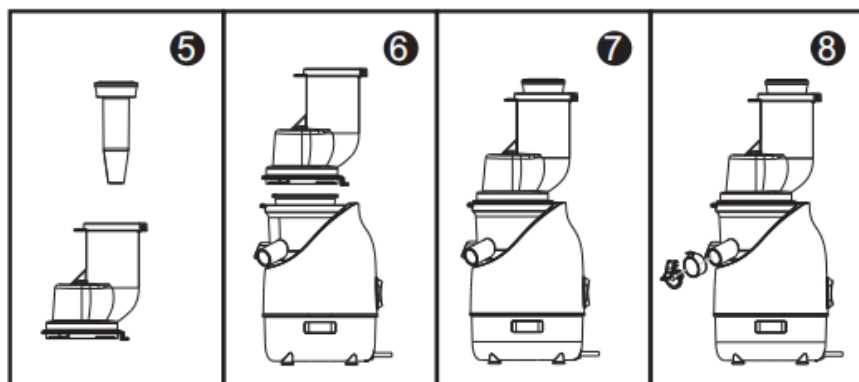

Operation instruction

1. After power-on, main machine would provide prompt tone; after entering standby status, status screen would display flashing 2; START/SHIFTING is used for speed regulation, the screen would display 2-3-1-2 in turn, the left side displays clockwise rotation; REVERSAL means rotation in reserve direction, screen would display 3, the left side displays anticlockwise rotation; STOP means stopping operation, the screen would display standby status.

2. Ensure accessories are correctly installed, juice receptor is below the juice outlet and the pulp cup is in place; After insert power lines, main machine would provide prompt tone and enter standby state, the left side of screen displays "2", the number would flash and the product enters standby status.

3. In order to insert fruits in the feed inlet easily, cut fruits into pieces.

Note:

A) Fruits with less juice are not recommended, such as banana, apricot, etc.

B) Nuts that would damage motor and juicing screen such as cocoa should not be used.

C) Unpitted fruits such as lemon and grapes should not be juiced before pitting. The core of pineapple should be removed.

D) The product is not applicable for fiber-rich fruit or vegetable, such as sugar cane.

4. Press down START/SHIFTING and regulate speed: gear 1, 2 and 3 is applicable respectively for soft beans, mixed foods and hard fruits such as carrot.

5. Put fruit into feed inlet, push the rod and squeeze fruit with uniform force. Empty the cup when it is filled with juice before next operation.

6. Gear 2 is recommended to close juice extracting mouth while juicing mixed fruit, so as to fully mix fruit juice. Juice in the transparent cylinder should not exceed the maximum capacity value; slow turn on juice extracting mouth to prevent juice from flying and spraying;

7. To prevent product damage during use, do not add hard object (such as nut), fiber-rich foods (such as sugar cane), less-juice foods (such as banana) and non-food object from feed inlet. If foods are stuck at the feed inlet, stop operation and empty the pulp before next procedure.

Note:

Keep finger or other object away from the fruit channel in juice machine and, if the channel is stuck, push and clear the channel with push rod or other fruit slice and, if failed, disconnect power supply, remove fruit slices.

8. If juice cup is filled or juicing is finished, press STOP and when spiral feeding rod stops rotation, empty juice cup, clean feed cylinder and screener. Juicing period should not exceed 20 minutes and, after 2-3 cycles, the product should be cooled down before next cycle.

Note:

Before juice cup is filled, stop operation. Do not put too much fruits and vegetables. Empty the juice cup and food residue before next cycle.

9. If too much foods are found in the product, press down REVERSAL, rotor would operate spirally 5 to exit materials and after operation stops, press down START/SHIFTING to start juicing;

10. After use, press down STOP, unplug wires, clean each part (with exception for the main machine), dry it and assemble them, store in a safe place.

Cleaning and maintenance

1. After use, clean each part (with the exception for the main machine)

2. Before cleaning, unplug wires and fully cool off main machine;

3. After juicing, remove all parts as per the reverse procedure;

- 4.After cleaning, dry the product with cloth, install and store it in a dry and safe place;
- 5.After cleaning, dry the product with cloth, install and store it in a dry and safe place;
- 6.Before flushing the outlet of feed cylinder, pull out the bottom silicon sheet and, after cleaning, install silicon sheet correctly;

Warning: To prevent scratch, take care and pay attention to the mesh of strainer.



Storage

1. The product should be kept away from children.
- 2.Store the product in a safe place.
- 3.Keep the product in a dry place away from direct irradiation of ultraviolet light.

Common problems and solution

Problem	Solution
Failure to operate	Check power plugs and be sure the product is correctly assembled.
Juicing failure and no dry pulp	Be sure rubber sheet at the bottom of feed cylinder is tightened. See the assembly method for rubber sheet. If fresh materials are selected; Materials that have been stored in
Screen scratch occurs during processing	

	refrigerator for a long time should be defrosted in clean water before use.
Stop operation during use	If too much materials are found in the product; If the fruit is not pitted. Press down STOP under standby state for 3-5s, then press down REVERSAL 3-5s to reversely operate the product, and press down START/SHIFTING. If spiral feeder cannot work, stop using the product, dismantle the parts
Noise occurs during juicing.	If any noise occurs during idling and if no, materials would cause noise during juicing. Squeezing materials would cause noise, which is a normal condition.



QUALITY EXPERIENCE



Slow Juicer
Model: NL-2929BG

فارسی ☐
English ☐