

 **NEW LAND**

New Generation of Appliance



جاروبرقی

مدل: NL-3093BL

فارسی ☐



English ☐

نکات ایمنی مهم


- از دستگاه در فضای باز یا روی سطوح مرطوب استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از جاروبرقی آن را بدون مراقبت رها نکنید. در صورت عدم استفاده یا قبل از سرویس، کلید را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید.
- اجازه ندهید که به عنوان اسباب بازی استفاده شود. هنگام استفاده توسط یا نزدیک کودکان نظارت دقیق لازم است.
- فقط طبق دستورالعمل‌های این دفترچه راهنما استفاده کنید. فقط از لوازم جانبی توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم یا پریز از آن استفاده نکنید. اگر جاروبرقی کار نمی‌کند یا به درستی کار نمی‌کند، برای کمک با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.
- آن را با کشیدن سیم نکشید یا حمل نکنید. از سیم به عنوان دسته استفاده نکنید. سیم را روی درب نبندید یا آن را دور لبه‌ها یا گوشه‌های تیز نکشید. جاروبرقی را روی سیم نکشید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید.
- از سیم‌های رابط یا پریزهای با ظرفیت جریان ناکافی استفاده نکنید.
- قبل از جدا کردن دوشاخه تمام کنترل‌ها را خاموش کنید.
- برای جدا کردن دوشاخه، دوشاخه را بکشید نه سیم را. پریز را فقط با دست خشک لمس کنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدود یا عدم تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط فردی که مسئول ایمنی آن‌ها است، نظارت شوند یا دستورالعمل در مورد استفاده از دستگاه به آن‌ها داده شود.
- باید بر کودکان نظارت شود تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- از جاروبرقی برای مکش آب استفاده نکنید.

- پریز یا جاروبرقی را با دست خیس لمس نکنید.
- هیچ جسمی را وارد دهانه‌ها نکنید. از هرگونه انسداد جلوگیری کنید؛ آن را عاری از گردوغبار، پرز، مو و هر چیزی که ممکن است جریان هوا را کاهش دهد، نگه دارید.
- این جاروبرقی مکش ایجاد می‌کند و دارای یک برس چرخان است. مو، لباس گشاد، انگشتان و تمام قسمت‌های بدن را از دهانه‌ها و قطعات متحرک دور نگه دارید.
- جاروبرقی را روی مبلمان یا پله‌ها قرار ندهید زیرا برس چرخان ممکن است باعث آسیب شود. هنگام تمیز کردن پله‌ها مراقبت بیشتری کنید. هنگام استفاده از لوازم جانبی، جاروبرقی را روی زمین با دسته در حالت ذخیره‌سازی قرار دهید.
- چیزی را که در حال سوختن یا دود کردن است، مانند سیگار، کبریت یا خاکستر داغ، بردارید.
- بدون کیسه گردوغبار، فیلتر و صفحه محافظ استفاده نکنید.
- قرقه‌های تسمه ممکن است در حین استفاده عادی گرم شوند. برای جلوگیری از سوختگی، از لمس قرقه تسمه هنگام سرویس تسمه محرک خودداری کنید.
- برای جمع‌آوری مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق مانند بنزین یا در مناطقی که ممکن است وجود داشته باشد، از آن استفاده نکنید.
- جاروبرقی خود را در داخل خانه در مکانی خنک و خشک نگهداری کنید.
- محل کار خود را روشن نگه دارید.
- قبل از جاروبرقی کردن وسایل برقی، آن‌ها را از برق بکشید.
- قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه، باید دوشاخه را از پریز جدا کنید. در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط سازنده، نماینده خدمات آن یا فردی با صلاحیت مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.

سیم برق در صورت آسیب دیدن، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا فردی با صلاحیت مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.

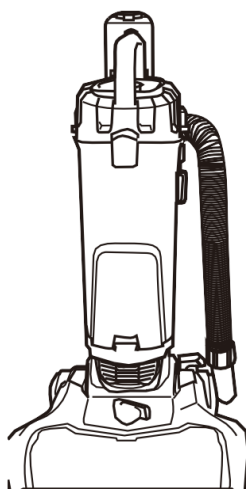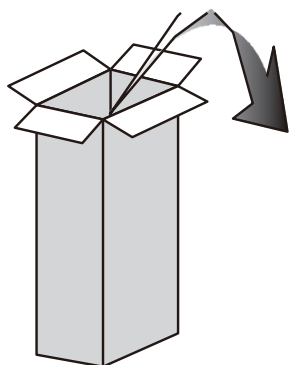


جارو برقی

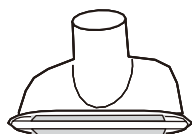


ابزار اناثه برس گردوغبار




ابزار شکاف

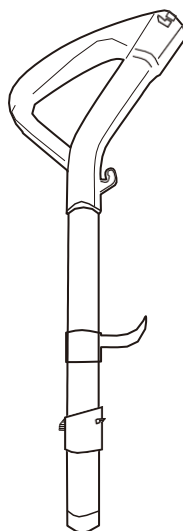







دسته




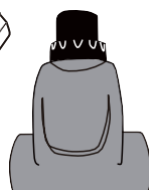


برس توربو

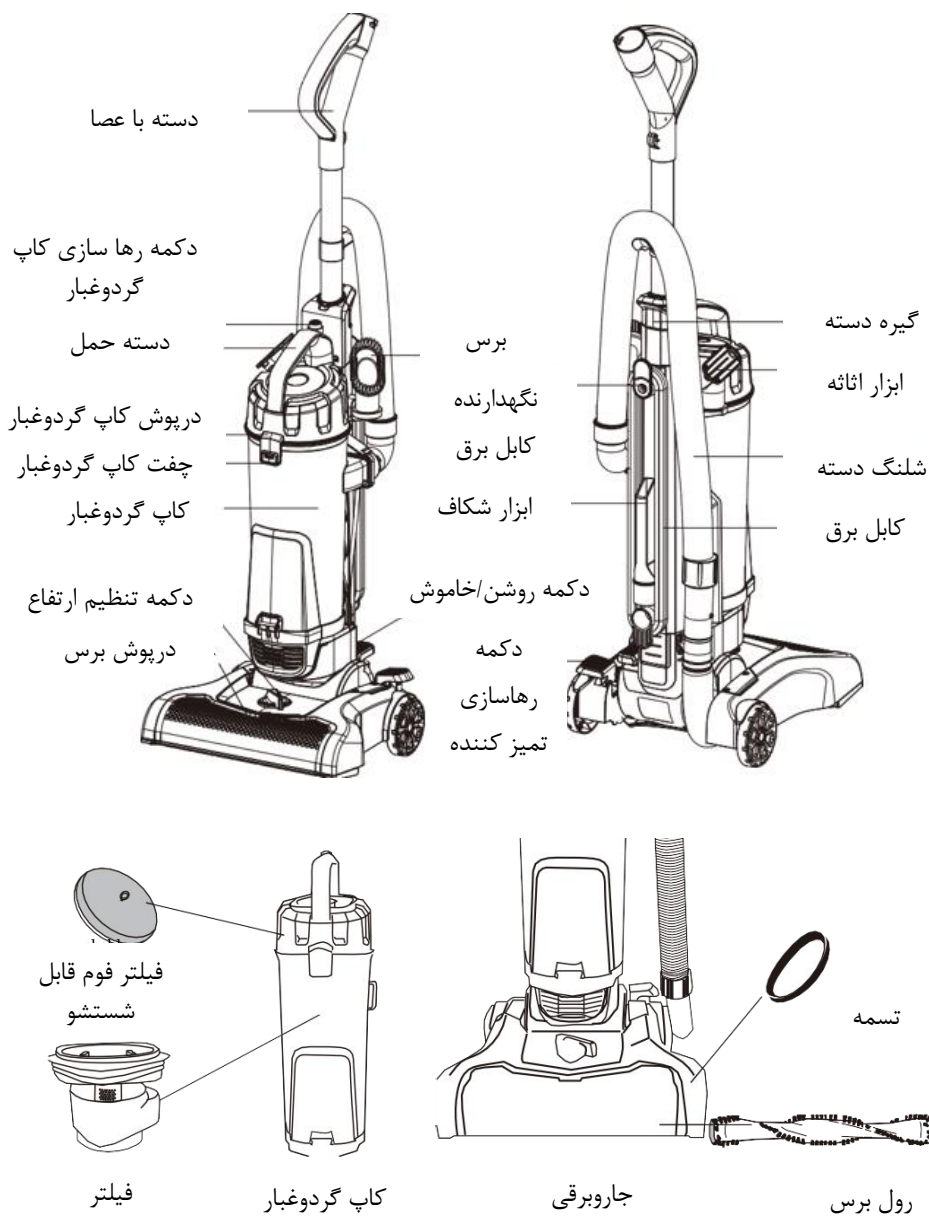

نحوه استفاده

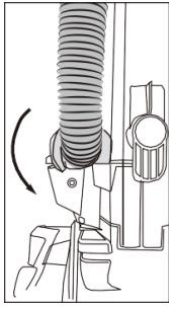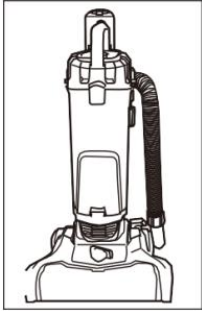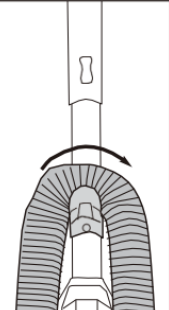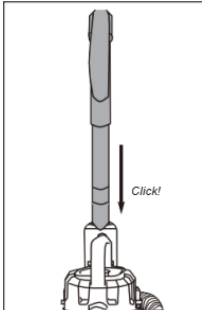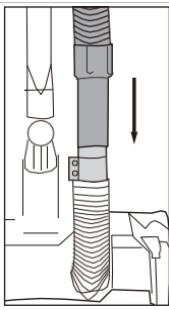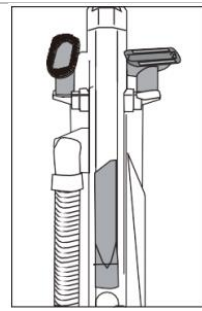شنگ را زیر قلاب شنگ حلقه کنید.		دستگاه جاروبرقی را در حالت ایستاده قرار دهید.	
شنگ حلقه را روی نگهدارنده شنگ قرار دهید.		دستگیره را به بالای جاروبرقی بکشید. فشار دهید تا کلیک صدا کند.	
انتهای شل شنگ را محکم به ورودی شنگ فشار دهید.		لوازم جانبی را در پشت جاروبرقی نگهداری کنید.	

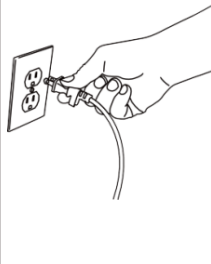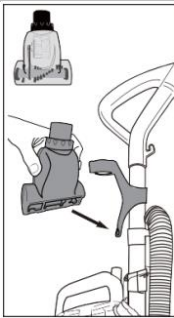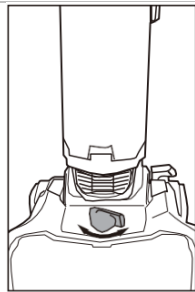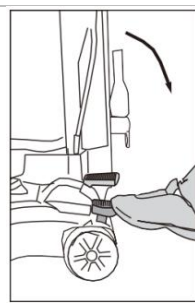برس توربو را روی جلوی دسته قرار دهید. باز شدن برس را با شکاف همراستا کرده و برای قرار دادن ابزار در گیره فشار دهید.		سیم برق را به پریز برق وصل کنید.	
برای روشن کردن جاروبرقی روی دکمه روشن/خاموش فشار دهید. برای خاموش کردن دوباره فشار دهید.		برای تنظیم ارتفاع از کم به زیاد فرش یا کف سخت، دکمه تنظیم ارتفاع را بچرخانید.	
		برای پایین آوردن دسته جاروبرقی به موقعیت جارو کشیدن کف، روی دکمه رهاسازی جاروبرقی فشار دهید.	

پس از هر بار استفاده کاپ گردوغبار را خالی کنید.



برای خالی کردن
زباله‌ها، اهرم را فشار
دهید تا درب پایینی
آزاد شود.

دکمه رها کردن را
فشار دهید و ظرف
را بردارید.


طریق استفاده لوازم جانبی

احتیاط

هنگام استفاده از ابزارها، همیشه دسته را در حالت ایستاده قرار دهید. مطمئن شوید که جاروبرقی هنگام اتصال ابزارها خاموش است.

- جاروبرقی را در حالت ایستاده قرار دهید.
- دکمه تنظیم ارتفاع را روی بالاترین موقعیت قرار دهید.
- برای آزاد کردن انتهای شلنگ از ورودی شلنگ، آن را بکشید (شکل ۱).
- انتهای شلنگ را به بالای دسته فشار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود (شکل ۲).
- دکمه رهاسازی دسته را فشار داده و دسته را با میله بیرون بکشید (شکل ۳).
- برای اتصال لوازم جانبی، ابزار مورد نظر را به انتهای میله فشار دهید (شکل ۴).
- برای استفاده از لوازم جانبی بدون دسته و میله، ابزار مورد نظر را مستقیماً به انتهای شلنگ فشار دهید (شکل ۵).

- پس از استفاده از لوازم جانبی، شلنگ را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را از دسته جدا کنید. دسته را در بالای جاروبرقی قرار داده و به پایین فشار دهید تا قفل شود. انتهای شلنگ را محکم به ورودی شلنگ فشار دهید. ابزارها را روی پشت جاروبرقی ذخیره کنید.

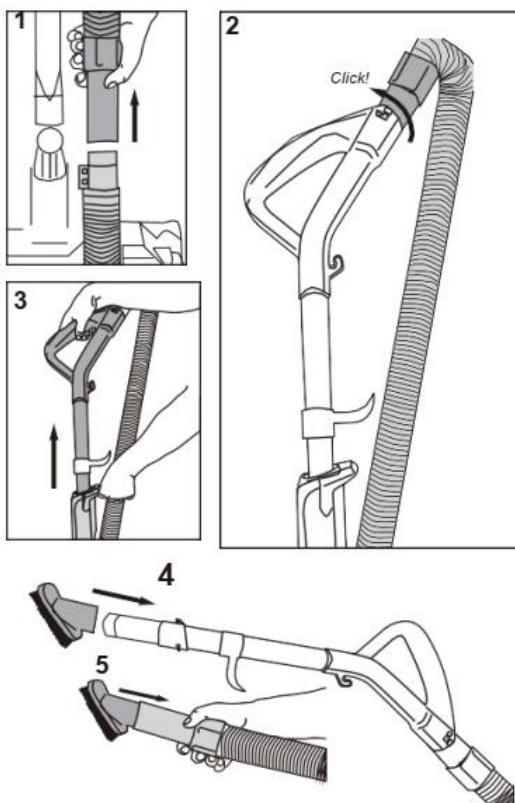



ابزار شکاف - برای
لبه‌های قرنیز، گوشه‌ها،
صندلی‌ها، مبل‌ها،
دریچه‌های خشک‌کن و
فضاهای تنگ استفاده
کنید.



ابزار ائانه یا لوازم
داخلی - برای
مبل‌مان، صندلی، مبل
و تشک استفاده کنید.



برس گردگیری -
برای مبل‌مان، پرده،
پرده، کشو و دریچه
استفاده کنید.




برس توربو - برای از
بین بردن موهای
حیوانات خانگی از
پله، فرش و ائانه یا
لوازم داخلی استفاده
کنید.

نگهداری و تمیزکاری




کاپ گردوغبار را روی سطل زباله نگه دارید
و اهرم را فشار دهید تا درب پایینی آزاد
شود. زباله‌ها خالی می‌شوند.

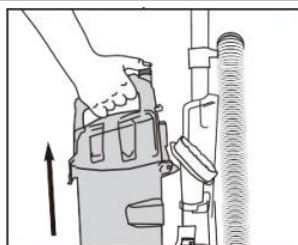


کاپ گردوغبار - بعد از هر بار استفاده
خالی کنید. دکمه رها کردن را فشار دهید
و لیوان گردوغبار را بردارید.



فیلترهای کاپ گردوغبار قابل شستشو –
ماهانه تمیز شود. قفل فنجان گردوغبار را
بکشید تا درب فنجان گردوغبار را بالا
ببرید.

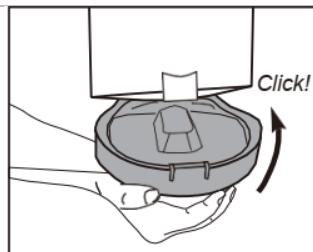

درب پایینی را ببندید تا کلیک صدا کند.

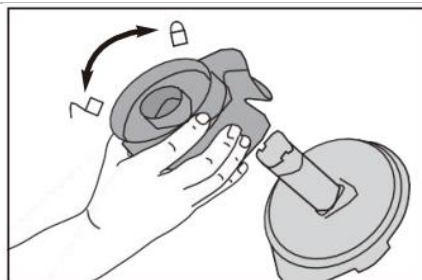

زبان‌های نگهدارنده را بگیرید و صفحه
فیلتر را بلند کنید. پایین صفحه فیلتر را
خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا
باز شود و آن را جدا کنید. گردوغبار را
بتکانید. صفحه فیلتر و مخزن گردوغبار را
بشوید. همه چیز را به طور کامل خشک
کنید. صفحه فیلتر را دوباره مونتاژ کنید؛
در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا
قفل شود.




فیلتر فوم را بردارید و گردوغبار را از بین
ببرید. فیلتر فوم را بشویید و کاملاً خشک
کنید.




احتیاط: دستگاه را در آب غوطه‌ور نکنید.

فیلتر فوم را دوباره نصب کنید.

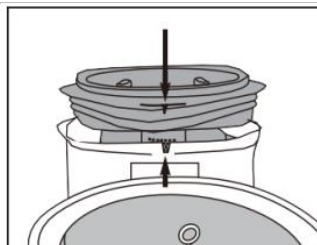

زبانۀ روی صفحه فیلتر را با شکاف پشت کاپ گردوغبار تراز کنید و در موقعیت خود قرار دهید.

درپوش را ببندید تا کلیک صدا کند.

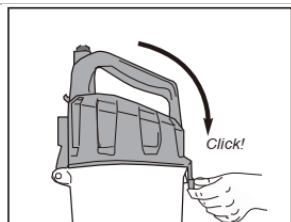

هشدار


- هرگز جاروبرقی را بدون فیلتر فومی، صفحه فیلتر و مخزن گردوغبار در جای مناسب کار نکنید.
- قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه، باید دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط سازنده، نماینده خدمات آن یا فردی با صلاحیت مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.

نحوه رفع انسداد

احتیاط:

- مطمئن شوید که جاروبرقی خاموش است و دوشاخه از برق کشیده شده است.
- اگر جاروبرقی کف را تمیز نمی‌کند یا در انتهای شلنگ مکش وجود ندارد، مطمئن شوید که مسیر هوا مسدود نشده است.
- دکمه رهاسازی را فشار داده و مخزن گردوغبار را بلند کنید (شکل ۱).
- آشغال‌ها را خالی کنید. مخزن را بالای سطل زباله نگه دارید و برای رها کردن درب پایین، اهرم را فشار دهید (شکل ۲).
- فیلتر و صفحه فیلتر را بررسی کنید. هرگونه آوار را بردارید و گردوغبار را بتکانید. (به دستورالعمل‌های نگهداری در صفحه ۹ مراجعه کنید).
- انتهای شلنگ را شل کنید.
- از یک میله یا ابزار مشابه برای پاک کردن انسداد در میله یا شلنگ استفاده کنید. شلنگ را برای شل کردن آوار خم کنید (شکل ۳). در صورت وجود خطر گیر کردن شیشه یا میخ در شلنگ احتیاط کنید.
- با انگشت خود وجود آوار در مسیر هوا را بررسی کنید (شکل ۴).
- فیلتر و صفحه فیلتر را داخل مخزن گردوغبار نصب کرده و مخزن گردوغبار را روی جاروبرقی قرار دهید.


هشدار: هرگز جاروبرقی را بدون فیلتر فومی، صفحه فیلتر و مخزن گردوغبار در جای مناسب کار نکنید.

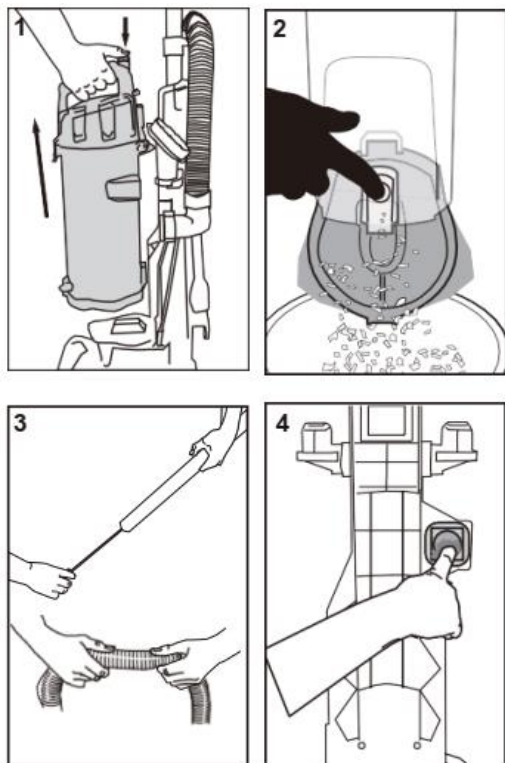

نحوه نگهداری برس چرخان


احتیاط:

- مطمئن شوید که جاروبرقی خاموش است و دوشاخه از برق کشیده شده است.
- روی نازل کف فشار دهید تا دسته پایین بیاید.
- جاروبرقی را با صورت رو به پایین روی زمین قرار دهید.
- برای جلوگیری از تماس‌های خدمات غیر ضروری، برس چرخان را از نظر وجود آشغال بررسی کنید.
- از قیچی برای برش نخ‌ها یا رشته‌های سنگین استفاده کنید.

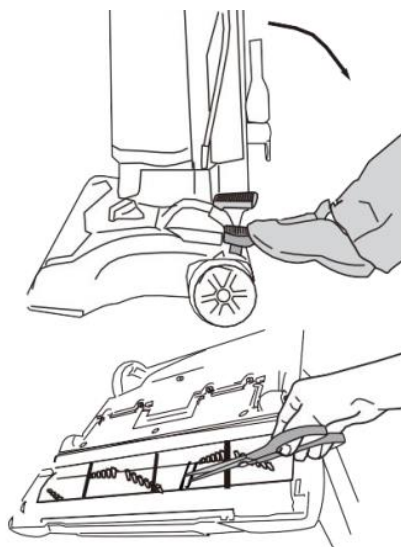


نحوه نگهداری برس توربو


دسته را بگیرید و بچرخانید تا قفل پوشش باز شود. پوشش را بلند کنید.

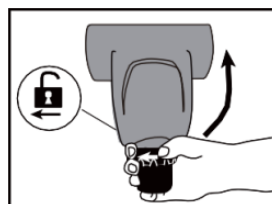

با پوشش باز، از انگشتان یا برس کوچک برای پاک کردن موی حیوانات خانگی جمع شده از پرزها استفاده کنید.

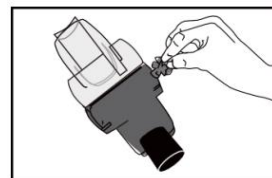

پوشش را ببندید و یقه را بچرخانید تا قفل شود.

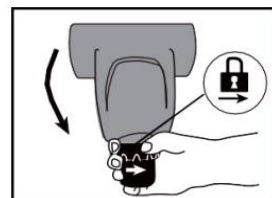

عیب‌یابی

مطمئن شوید که جاروبرقی خاموش است و سیم برق از پریز جدا شده است.

توجه: دستگاه خودتنظیم مجدد



این جاروبرقی دارای یک ترموستات مخصوص است که از جاروبرقی در صورت گرم شدن بیش از حد موتور محافظت می‌کند. در صورت خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی، به شرح زیر عمل کنید: (۱) کلید برق را روی حالت خاموش قرار دهید و جاروبرقی را از برق بکشید. (۲) جاروبرقی را از نظر منبع احتمالی گرمای بیش از حد مانند پر شدن مخزن گردوغبار، شلنگ مسدود یا فیلتر گرفتگی بررسی کنید. در صورت وجود این شرایط، آنها را برطرف کرده و حداقل ۳۰ دقیقه قبل از تلاش برای استفاده از جاروبرقی صبر کنید. (۳) پس از گذشت ۳۰ دقیقه، جاروبرقی را دوباره به برق وصل کرده و کلید را روشن کنید.	
مشکل	راه‌حل
موتور دستگاه روشن نمی‌شود.	دوشاخه را محکم در پریز فشار دهید، پریز دیگری را امتحان کنید یا فیوز را بررسی کنید. برای روشن کردن جاروبرقی روی کلید برق فشار دهید. دستورالعمل‌های دقیق «قطع حرارتی» را در بالا ببینید.
جاروبرقی کف را تمیز نمی‌کند.	مخزن گردوغبار را خالی کنید، فیلتر را تمیز و/یا تعویض کنید. برای حفظ مکش، فیلتر را به طور مرتب تمیز یا تعویض کنید. موقعیت دکمه تنظیم ارتفاع جاروبرقی را بررسی کنید. در صورت نیاز برس چرخان را تمیز کنید.
در انتهای شلنگ یا عصا مکش انجام نمی‌شود.	از راه‌های قبلی استفاده کنید. انسدادها را از شلنگ یا میله خارج کنید.
بوی سوزش؛ براش رول نمی‌چرخد.	برس چرخان را از نظر وجود آشغال بررسی کنید. تسمه شکسته یا تغییر شکل یافته را تعویض کنید.
جلو بردن دسته سخت است.	دکمه تنظیم ارتفاع جاروبرقی را روی موقعیت بالاتر تنظیم کنید. برس توربو را از نظر وجود آشغال بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید.
برس توربو نمی‌چرخد.	برس توربو را برای وجود آشغال بررسی کنید.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- **Use only manufacturer's recommended attachments.**
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call call Customer Support Centre for help.
- Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle. Do not close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance to suck water
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brush roll. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not place vacuum cleaner on furniture or stairs as the brush roll may cause damage. Use extra care when cleaning stairs. Place vacuum cleaner on floor with the handle in storage position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup, filter and screen in place.

- Belt pulleys can become hot during normal use. To prevent burns, avoid touching the belt pulley when servicing the drive belt.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.


If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

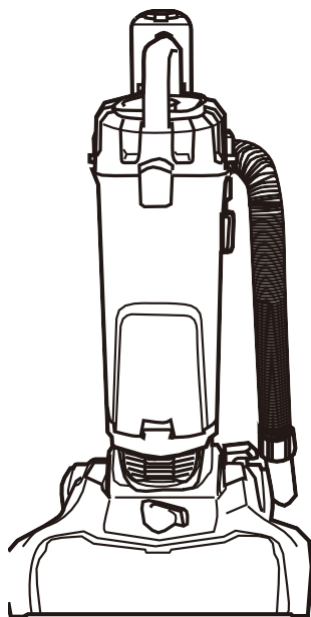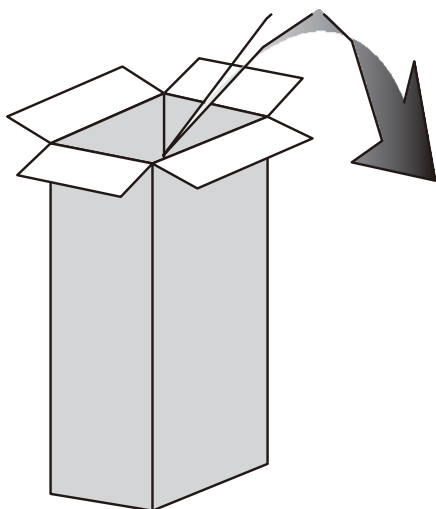

Vacuum cleaner




Dusting brush

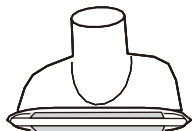


Upholstery tool





Crevice tool

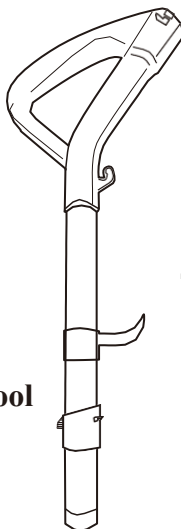







Handle

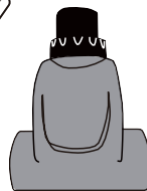


Turbo brush

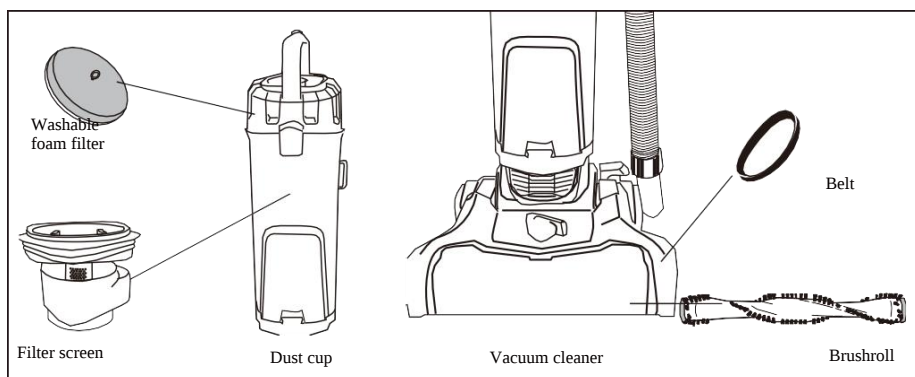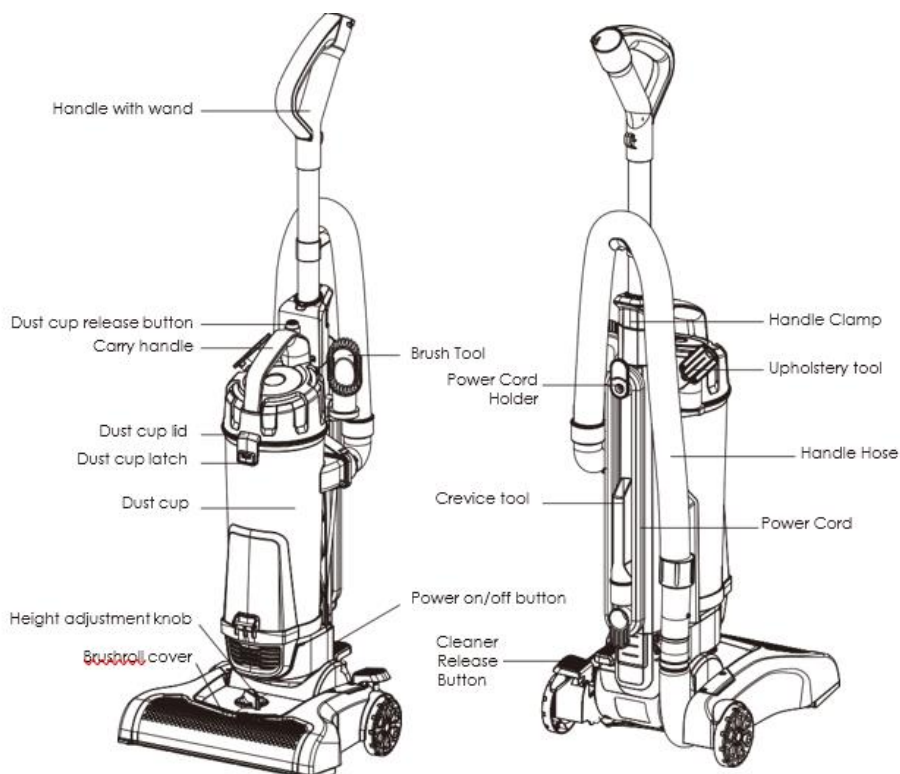


HOW TO USE

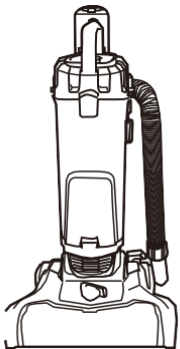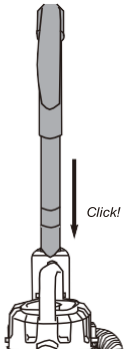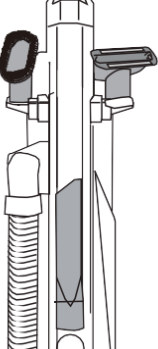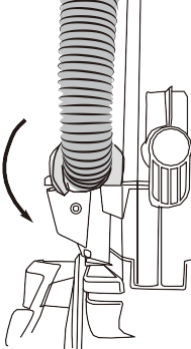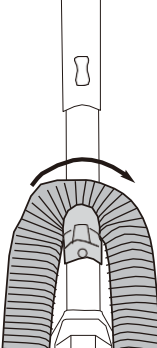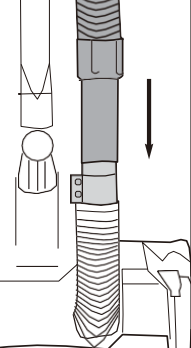
	Put the vacuum cleaner main body in the upright position.		Slide handle int
	Store accessories on back of vacuum cleaner.		Loop hose under the hose hook.
	Loop hose over hose retainer.		Push loose end of hose securely onto hose inlet.

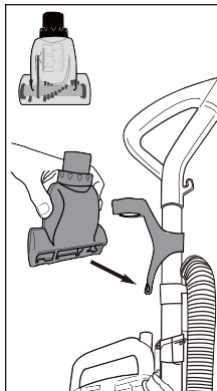


Store turbo brush on front of handle. Align brush opening with slot and push to snap tool into clip.

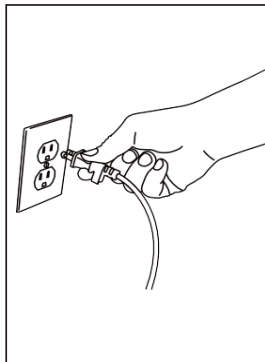


Plug power cord into outlet.

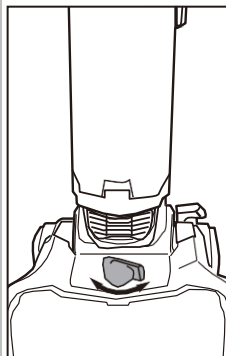


Turn height adjustment knob to adjust from Low to high pile carpet or hard floor setting as appropriate.

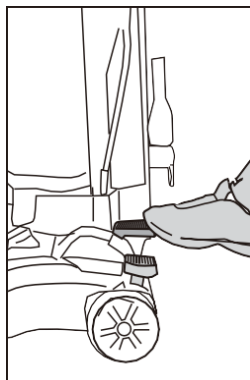


Step on power on/off button to turn vacuum cleaner on. Step on again to turn off.

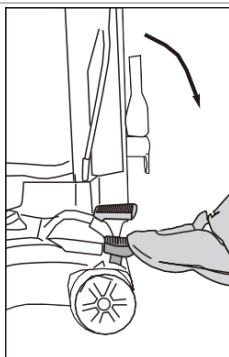

Step on cleaner release button to lower handle into position for vacuuming floors.

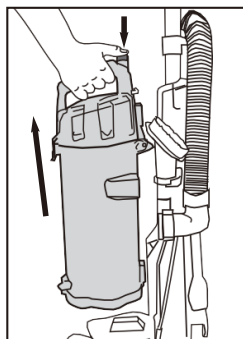

Empty dust cup after every use. Press release button and lift off container.

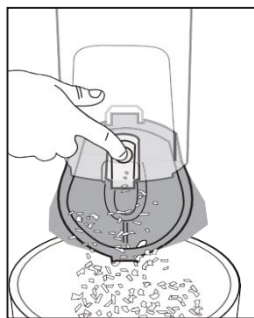

To empty debris, press lever to release bottom lid.

• How to use accessories


Caution:


When using tools, always place

handle in upright position. Make sure vacuum cleaner is turned off while attaching tools.

- Place vacuum in upright position.
- Turn height adjustment knob to highest position.
- Pull up on hose connection to release hose end from hose inlet (Fig. 1).

- Push end of hose into top of handle and twist clockwise until it clicks (Fig. 2).
- Press handle release latch and
- pull out handle with wand (Fig. 3).
- To attach accessories, push desired tool onto end of wand (Fig. 4).
- To use accessories without handle and wand, push desired tool directly onto end of hose (Fig. 5).
- When finished using accessories, twist hose counterclockwise and pull off handle. Slide handle into top of vacuum cleaner and push down until it clicks. Push loose end of hose securely onto hose inlet. Store tools on vacuum cleaner back.

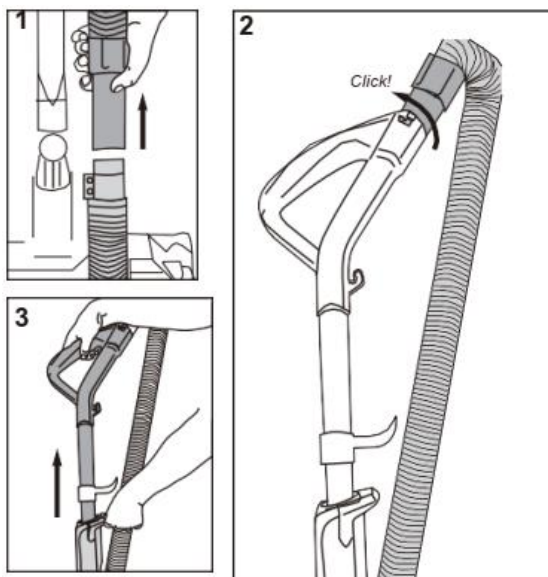

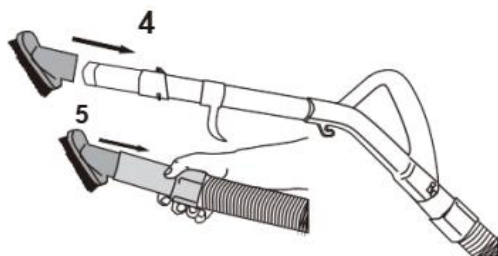

Crevice tool – Use for baseboard edges, corners, detailing chairs, sofas, dryer vents and tight spaces.



Upholstery tool – Use for furniture, chairs, sofas and mattresses.



Dusting brush – Use for furniture, drapes, blinds, drawers and vents.




Turbo brush – Use to remove pet hair from stairs, carpet and upholstery.


CARE AND CLEANING

• Dust cup – Empty after each use


Press release button and lift off dust cup.

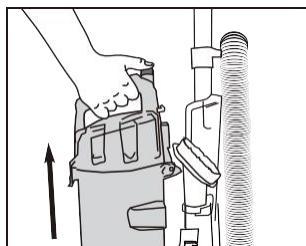


Hold dust cup over wastebasket and press lever to release bottom lid. Debris will empty.

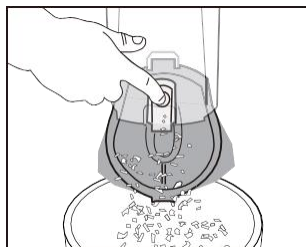

Close bottom lid until it clicks.

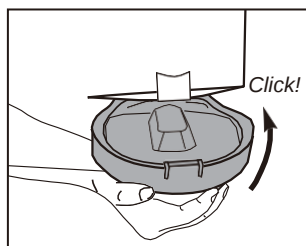


Washable dust cup filters – Clean monthly

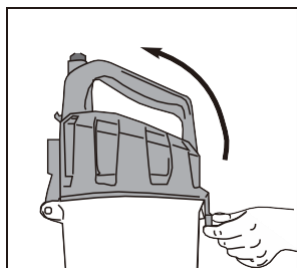


Pull dust cup latch to lift up dust cup lid.

Lift out foam filter and shake off dust. Rinse foam filter and dry THOROUGHLY.

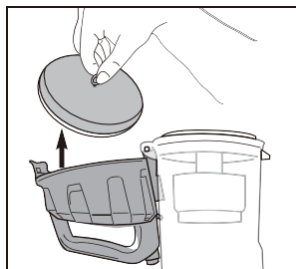


Grip tabs and lift out filter screen. Twist bottom of filter screen counterclockwise to unlock and pull apart. Shake off dust.

Rinse screen and dust cup. Dry all **THOROUGHLY**. Reassemble screen; twist clockwise to lock.

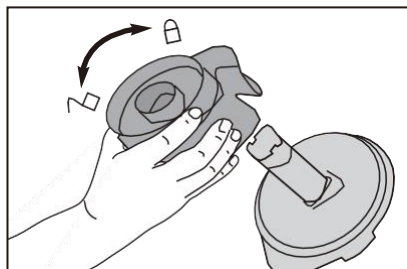

Align tab on filter screen with slot on back of dust cup and drop into position.

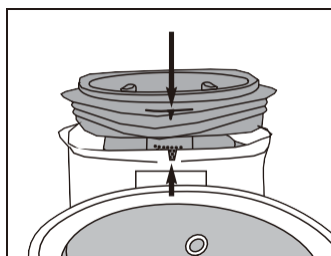


Caution:

Do not immerse the unit into water.

Reinstall foam filter.



Close cover until it clicks.

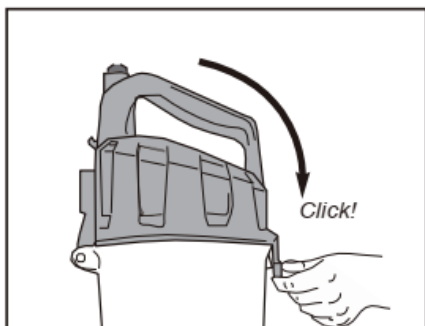

Warning:

- Never operate vacuum cleaner without foam filter, filter screen and dust cup in proper position.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- How to clear a blockage.

Caution:


Make sure vacuum is turned off and power cord is unplugged.

If vacuum is not cleaning floors, or if no suction at end of hose, check to be sure air path is not blocked.

- Press release button and lift off dust cup (Fig. 1).
- Empty debris. Hold over waste- basket and press lever to release bottom lid (Fig. 2).
- Check filter and filter screen. Remove any debris and shake off dust. (See maintenance instructions on page 9.)
- Loosen end of hose.
- Use a rod or similar blunt implement to clear a blockage in wand or hose. Flex hose to loosen debris (Fig. 3). Use caution if there is any risk that glass or nails could have become imbedded in hose.
- Use finger to check for debris in air path (Fig. 4).
- Reinstall filter and filter screen inside dust cup and position dust cup onto vacuum cleaner.

Warning:

Never operate vacuum cleaner without foam filter, filter screen and dust cup in proper position.

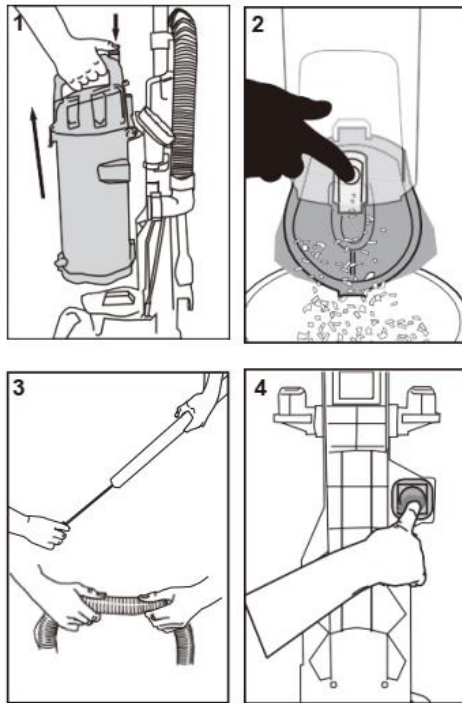


- How to maintain brushroll

Caution:


Make sure vacuum is turned off and power cord is unplugged.

- Step on floor nozzle to lower handle.
- Turn vacuum face down on floor.
- To avoid **unnecessary service calls, check brushroll for debris.**

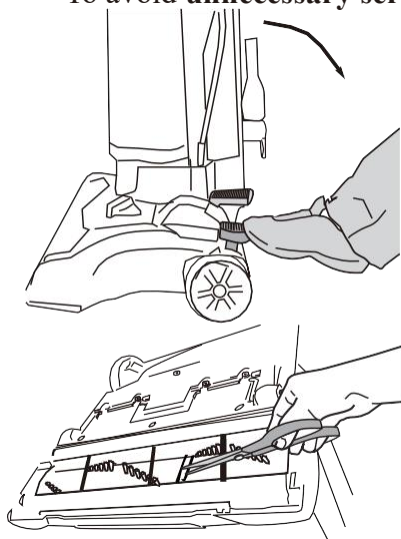


Use scissors to clip heavy threads or strings.


- **How to maintain turbo brush** Grasp collar and twist to unlock cover. Lift cover up.

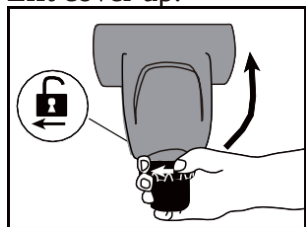

With the cover open, use fingers or a small brush to clear accumulated pet hair from bristles.

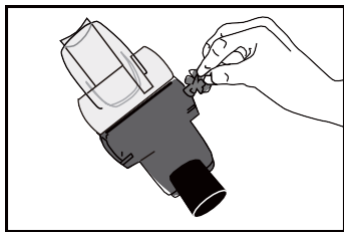

Close cover and twist collar to lock.

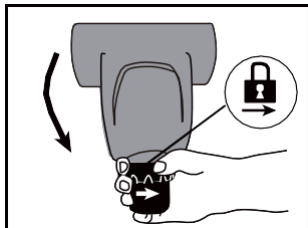

TROUBLESHOOTING

Make sure vacuum is turned off and power cord is unplugged.

NOTICE : Self resetting device

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum in case of motor overheating.

If the vacuum suddenly shuts off, proceed as follows: 1) Push the power switch to off and unplug the vacuum. 2) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum. 3) After the 30 minute period, plug the vacuum back in and turn on the switch.

Problem	Solution
Motor will not start.	• Push plug securely into outlet, try another outlet or check circuit breaker. • Step on power switch to turn vacuum on. • See detailed “thermal cut-off” instructions above.
Vacuum cleaner does not clean floors.	• Empty dust cup, clean and / or change filter. • Clean or replace filter regularly to maintain suction. • Check vacuum height adjustment knob position. • Clean brushroll if needed.
No suction at the end of hose or wand.	• See other solutions above. • Remove clogs from the hose or wand that restrict the airflow.
Burning smell; brushroll will not turn.	• Check brushroll for debris. • Replace broken or out of shape belt.
Vacuum is hard to push.	• Adjust vacuum height knob to a higher position. • Check brushroll for debris and clean if needed.
Turbo brush will not turn.	• Check turbo brush for debris.



QUALITY EXPERIENCE



Vacuum Cleaner
Model: NL-3093BL

فارسی ☐
English ☐