

NEW LAND

New Generation of Appliance



اسپیگر قابل حمل مخصوص جشن

مدل: NL-3109BL

فارسی ☐
English ☐

هشدارها و دستورالعمل‌های ایمنی




لطفاً تمام دستورالعمل‌های ایمنی را قبل از استفاده با دقت مطالعه کنید. برای مراجعه در آینده، لطفاً دفترچه راهنما را به طور صحیح نگهداری کنید. حتماً دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه را رعایت کنید.

- در صورت بروز هرگونه مشکل با محصول، لطفاً در اسرع وقت با فروشنده تماس بگیرید و از تعمیر دستگاه خودداری کنید.
- از استفاده محصول در شرایط زیر خودداری کنید. در غیر این صورت خطر شوک الکتریکی، آتش‌سوزی و سایر خسارات وجود دارد: دمای بالا در حمام، سوپرمارکت‌ها، یا محیط‌هایی که آب روی دستگاه بریزد.
- از استفاده آب برای شستشو یا استفاده از مایعات خورنده برای پاک کردن قسمت‌های مختلف دستگاه خودداری کنید، زیرا ممکن است به قطعات الکترونیکی داخلی و ظاهر دستگاه آسیب برساند.
- پس از شارژ کامل دستگاه، آن را خاموش کرده و در جای خشک و خنک قرار دهید. لطفاً حداقل هر سه ماه یکبار دستگاه را شارژ کنید تا از تخلیه کامل باتری جلوگیری شود.
- از دور انداختن باتری‌های فرسوده، سوزاندن آن‌ها یا قرار دادن در مایعات خودداری کنید. باتری‌ها باید توسط مراکز بازیافت حرفه‌ای جمع‌آوری و دفع شوند.
- در صورت نیاز به جابجایی دستگاه، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و توصیه می‌شود از بسته‌بندی اصلی برای حمل آن استفاده کنید.

شارژ باتری و نگهداری

- این دستگاه می‌تواند با استفاده از باتری لیتیوم-یونی داخلی خود کار کند که می‌تواند از طریق آداپتور برق شارژ شود.

- برای اولین استفاده، لطفاً دستگاه را به مدت ۳ تا ۴ ساعت شارژ کنید تا باتری کاملاً شارژ شود.
- در حین استفاده، زمانی که صدای دستگاه ضعیف یا نشانگر LED هشدار شارژ کم را نشان می‌دهد، لطفاً دستگاه را به موقع شارژ کنید.
- اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشد، لطفاً هر سه تا چهار ماه یکبار آن را شارژ کنید.
- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ و جریان شارژر برای باتری به درستی تنظیم شده باشد.
- باتری‌های لیتیوم-یونی باید بازیافت شوند. از دور انداختن آن‌ها در سطل زباله خودداری کنید.

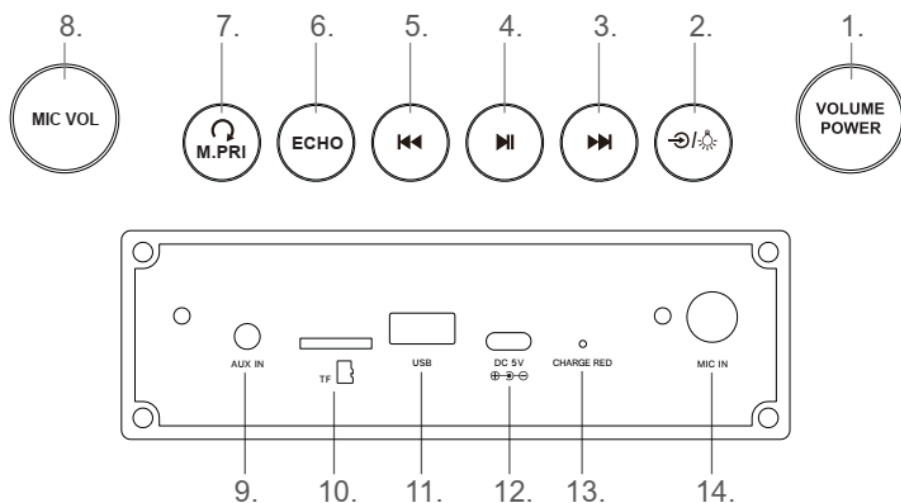

دستورالعمل‌های استفاده از کنترل‌ها و پدل بالایی اسپیکر

۱. **VOLUME/POWER (صدا/روشن/خاموش):** چرخاندن به سمت ساعت برای روشن کردن اسپیکر و افزایش صدا. چرخاندن به سمت مخالف ساعت برای کاهش صدا و خاموش کردن اسپیکر.

۲. **MODE/LIGHT (حالت/نور)**   : برای انتخاب حالت‌های BT (بلوتوث)، USB، TF (کارت حافظه)، FM، و AUX به صورت چرخشی فشار دهید. برای روشن یا خاموش کردن نور LED، آن را به مدت طولانی فشار دهید.

۳. **NEXT (بعدی)**  : برای پخش ترک بعدی موسیقی فشار دهید. در حالت FM برای انتخاب ایستگاه رادیویی بعدی فشار دهید.

۴. **Play/Pause/TWS (پخش/مکث/TWS)**  : برای پخش موسیقی فشار دهید، دوباره برای توقف موسیقی فشار دهید. برای وارد شدن یا خارج شدن از اتصال TWS دکمه را نگه دارید، برای قطع یا وصل دوباره اتصال در حالت بلوتوث، دکمه را دو بار فشار دهید.

۵. **PREV (قبلی)**  : برای پخش ترک قبلی موسیقی فشار دهید. در حالت FM برای انتخاب ایستگاه رادیویی قبلی فشار دهید.

۶. **ECHO (اکو):** برای انتخاب افکت اکو از حالت‌های معمولی، تقویت شده یا قطع به صورت چرخشی فشار دهید.

۷. **Repeat / M. PRI (تکرار / اولویت میکروفون)**  :

○ **تکرار:** برای تکرار ترک موسیقی در حال پخش فشار دهید، دوباره فشار دهید تا تمام ترک‌های موسیقی تکرار شوند.

○ **اولویت میکروفون:** برای وارد یا خارج شدن از حالت اولویت صدا میکروفون، آن را به مدت طولانی فشار دهید.

۸. **MIC VOL (صدای میکروفون):** برای تنظیم صدای میکروفون آن را بچرخانید.
۹. **AUX IN (ورودی AUX):** برای اتصال دستگاه صوتی خارجی به اسپیکر.
۱۰. **TF:** برای پخش موسیقی از کارت TF آن را وارد کنید. به طور خودکار به حالت TF تغییر می‌کند.
۱۱. **USB:** برای پخش موسیقی از USB آن را وارد کنید. به طور خودکار به حالت USB تغییر می‌کند. توجه: اگر همزمان کارت TF و USB وارد شوند، تمامی آهنگ‌ها در هر دو دستگاه به صورت حلقه‌ای پخش خواهند شد.
۱۲. **DC5V/2A:** برای شارژ اسپیکر، کابل برق DC5V/2A را به آداپتور یا منبع تغذیه دیگر متصل کنید. وقتی که صدای هشدار شارژ کم را می‌شنوید، اسپیکر را شارژ کنید. توجه: لطفاً دستگاه را برای شارژ خاموش کنید. برای دریافت ایستگاه‌های رادیویی FM بهتر، کابل شارژ را به عنوان آنتن FM وارد کنید.
۱۳. **CHARGE LED (LED شارژ):** چراغ LED قرمز در هنگام شارژ روشن می‌شود و پس از شارژ کامل سبز می‌شود.
۱۴. **MIC IN (ورودی میکروفون):** برای اتصال میکروفون.

اتصال بلوتوث دستگاه

۱. بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید.
۲. بلوتوث اسپیکر را روشن کنید. اسپیکر به طور خودکار وارد حالت جفت‌سازی (Pairing) می‌شود و به دنبال دستگاه‌های بلوتوث می‌گردد. زمانی که نمایشگر "bt" به طور سریع چشمک می‌زند، یعنی اسپیکر در حالت جفت‌سازی قرار دارد.
۳. اگر دستگاه بلوتوث شما نتوانست به اسپیکر متصل شود، بررسی کنید که آیا قبلاً متصل شده است یا خیر. در صورت وجود اتصال قبلی، ارتباطات بلوتوث قبلی را

- قطع کنید و ماژول بلوتوث را بازنشانی کنید. برای این کار، دکمه پخش (Play) را فشار دهید تا ارتباط قطع شده و وارد حالت جفت‌سازی شوید.
۴. به صفحه تنظیمات دستگاه بلوتوث خود بروید و "NL-3109BL" را پیدا کرده و به آن متصل شوید. پس از اتصال، نمایشگر "bt" به‌طور ثابت روشن خواهد شد.
۵. توجه: می‌توانید دستگاه‌های بلوتوث مانند گوشی هوشمند یا تبلت را به اسپیکر متصل کنید.

اتصال TWS (اتصال استریو بی سیم واقعی)

برای استفاده از حالت TWS، دو دستگاه اسپیکر نیاز است. ابتدا هر دو اسپیکر را روشن کرده و در حالت بلوتوث قرار دهید.

۱. دکمه "Play/Pause" هر دو اسپیکر را به‌طور هم‌زمان به مدت طولانی فشار دهید. اسپیکرها وارد حالت TWS شده و به‌طور خودکار با یکدیگر متصل می‌شوند.
۲. دستگاه بلوتوث خود را به یکی از اسپیکرها متصل کنید.
۳. پس از اتصال، موسیقی را پخش کنید.
۴. برای خروج از حالت TWS، دکمه "Play/Pause" را به‌مدت طولانی فشار دهید.

رفع اشکالات رایج

۱. قطع شدن برق

- لطفاً بررسی کنید که دکمه **VOLUME/POWER** روشن باشد.
- وقتی نشانگر شارژ کم باتری در نمایشگر نشان داده شد، لطفاً باتری را شارژ کنید.

۲. بدون صدا

- لطفاً صدای اسپیکر (VOLUME) را بررسی کنید.

○ در حالت **AUX IN**، لطفاً دستگاه صوتی خارجی و کابل AUX را بررسی کنید.

○ در حالت **MIC**، لطفاً میکروفون را بررسی کنید.

۳. عدم صدای USB/TF

○ لطفاً بررسی کنید که در کارت TF یا USB شما موسیقی وجود داشته باشد.

مشخصات فنی

- مدل: NL-3109BL
- منبع تغذیه: DC 5V 2A حداکثر
- حداکثر مصرف توان: ۷۵ وات
- دامنه فرکانس: ۲۰-۶۰ کیلوهرتز

Warning



Use/Safety Instructions

Please read all safety instructions carefully before use. For reference in the future, please keep manual properly. Please follow the instruction manual.


- If there is any problem with the product, please contact the merchant in time, and do not repair the product host.
- Do not use it under the circumstances. Otherwise, there will be electric shock, fire, and other damage: high temperature in the bathroom, supermarket, dripping water.
- Do not use water to rinse or corrode liquid to wipe any position of the product, which may cause damage to the internal electronic components and appearance of the product.
- Please turn off the main unit after fully charged and place it in a cool and dry place. please charge it at least once every three months to avoid overdischarging of the battery.
- It is forbidden to discard discarded batteries, incinerate batteries, or place them in any liquid, and should be disposed of by a professional recycling agency.
- If you need to transport the product, please make sure that the main unit is turned off and it is recommended to use the package.

Battery charging and maintenance

- This unit able to operate on a built-in Li-ion battery that can be recharged either using from power adaptor.
- For the first time using, please charge the machine for 3 to 4 hours to make it fully charged.
- In use process, when the low voice or LED lights hint electric machine, please charge in time.
- If not used for a long time to use the machine, please every three to four months to recharge a native.

- Be sure the charger's voltage and current settings are correct for the battery pack being charged. Recycle Li-ion batteries. Do not dispose of in the trash.

CONTROL PANEL

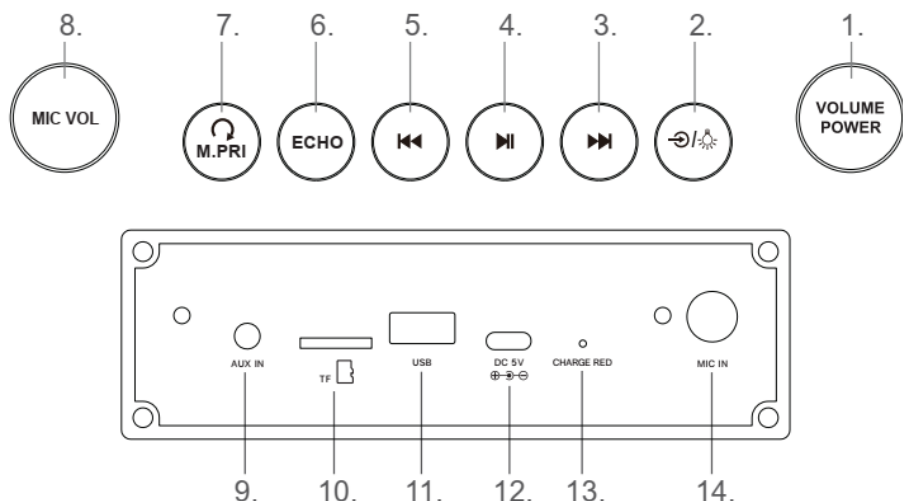

1. **VOLUME/POWER:** Rotate clockwise to turn on speaker and increase volume. Rotate counterclockwise to decrease volume and turn off speaker.
2. **MODE/LIGHT:** Press to select BT, USB, TF, FM, and AUX mode cyclic; press and hold to turn on or off the LED light.
3. **Press to next sound track.** In FM mode to select next FM station.
4. **Play/Pause/TWS:** Press to play music, press again to pause music. Press and hold to enter/exit TWS connection, double click to disconnect or reconnect in Bluetooth mode.
5. **PREV:** Press to previous sound track. In FM mode to select previous FM station.
6. **ECHO:** Press to select echo effect from normal/boost/cut cyclic.

7.  Repeat / M. PRI:
Repeat: Press to repeat currently playing music track; press again to repeat all music track.
M. PRI: Press and hold to enter/exit microphone voice priority.
8. MIC. VOL: Rotate to adjust microphone volume.
9. AUX IN: Connect an external audio device to speaker.
10. TF: Please insert TF card to play back music. The mode will switch to TF mode when insert TF card automatically.
11. USB: Please insert USB to play back music. The mode will switch to USB mode when insert USB automatically. **Noted:** If both TF and USB are inserted, all songs in USB and TF keep looping.
12. DC5V/2A: Connect a DC5V/2A power from adapter or other source power to charge your speaker. Please charge speaker when tone prompt that mean the battery is low. **Attention:** Please turn off unit for battery charging. Please insert charge cabel as an FM antenna to get good FM station in FM mode.
13. CHARGE LED: Red LED turn on when charging battery. It will turn green after fully charged.
14. MIC IN: Connect a microphone.

PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Turn on the speaker Bluetooth, the unit will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth device. You will know you are in pairing mode when the display “bt” is flash quickly.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the unit, check whether it had been connected, break the previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module. Hold play key to disconnect and enter pairing mode.
4. Navigate to your Bluetooth device’s setup screen, find “ NL-3109BL ” and connect. “bt” show steady if connected.

5. **Note:** You can connect with a smart phones or tablet PC with Bluetooth.

TWS Connection

Please prepare 2 units, turn on power and set in Bluetooth mode.

1. Press and hold "Play/Pause" button of 2 units at the same time. The units will enter in TWS mode and connect with each other automatically.
2. Connect your Bluetooth device with the unit.
3. Playback music after BT connection completed.
4. Press and hold "Play/Pause" button to exit TWS mode.

TROUBLESHOOTING

Power failure

1. Please check VOLUME/POWER turn on.
2. Please charge battery when battery low indicator shown in display.

No Sound

1. Please check VOLUME.
2. In AUX IN mode, please check your external audio device and AUX cable.
3. In MIC mode, please check your microphone.

USB/TF no sound:

Please check your TF/USB had music.

SPECIFICATION

MODEL: NL-3109BL

POWER SOURCE: DC 5V 2A max

MAX POWER CONSUMPTION: 75W

RANGE OF FREQUENCY: 60Hz - 20KHz



QUALITY EXPERIENCE



Portable Party Speaker

Model: NL-3109BL

فارسی ☐
English ☐