

NEW LAND

New Generation of Appliance



اسپیگر قابل حمل مخصوص جشن

مدل: NL-3110BL

فارسی ☐


English ☐

مشخصات فنی:

- نسخه بلوتوث: ۵.۲
- مسافت انتقال: بیشتر از ۱۰ متر
- قدرت خروجی: ۱۰۰ وات
- پاسخ فرکانسی: ۶۰-۲۰ کیلوهرتز
- اسپیکر:
 - ووفر: "۴x"۶
 - تمام طیف: "۲x"۳
 - توییت: "۲x"۱
- توان ورودی: ۵ ولت ۳ آمپر
- حداکثر مصرف توان: ۱۲۵ وات
- باتری داخلی: باتری لیتیوم ۱۸۶۵۰ با ولتاژ ۱۱.۱ ولت و ظرفیت ۵۴۰۰ میلی آمپر ساعت
- رابط ورودی صوتی: جک استاندارد 3.5mm

ویژگی‌ها:

- پشتیبانی از بلوتوث/USB/TF/AUX
- آمپلی‌فایر DSP با قدرت ۱۰۰W، با عملکرد با وفاداری بالا و کاهش اعوجاج و نویز
- اسپیکر ۲.۱ کاناله با کیفیت صدای بالا، صدای طبیعی‌تر و دقیق‌تر
- بلوتوث ۵.۲ با اتصال پایدارتر و سرعت بیشتر
- قابلیت اتصال TWS بلوتوث برای ایجاد سیستم استریو بی‌سیم
- نورپردازی LED رنگارنگ برای تجربه‌ی بصری جذاب

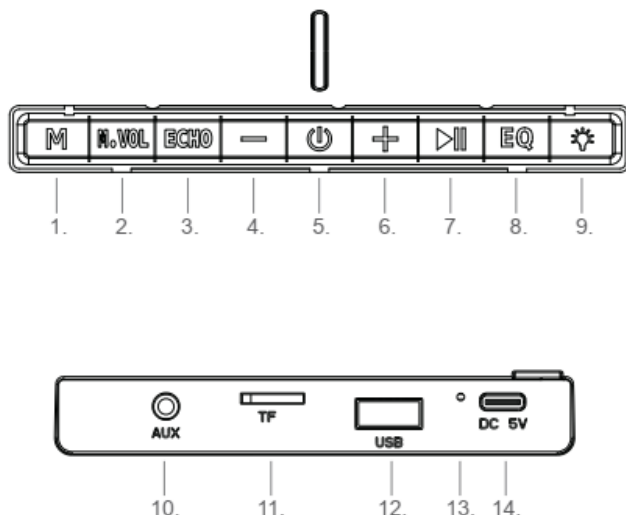

دکمه‌ها:

۱. **M**: برای جابجایی بین حالت‌های BT, USB, TF و AUX به‌طور متوالی فشار دهید (لطفاً USB, کارت TF و کابل AUX را وصل کنید). برای فعال/غیرفعال کردن TWS, دکمه M را برای مدت طولانی فشار دهید.
۲. **M.VOL**: برای وارد شدن به حالت تنظیم صدای میکروفن, دکمه را فشار دهید, سپس برای افزایش صدا دکمه “+” را فشار دهید؛ برای کاهش صدا دکمه “-” را فشار دهید. دکمه را نگه دارید تا وارد یا خارج از حالت اولویت صدای میکروفن شوید.
۳. **ECHO**: برای وارد شدن به حالت اکو میکروفن, دکمه را فشار دهید, سپس برای افزایش اثر اکو دکمه “+” را فشار دهید؛ برای کاهش اثر اکو دکمه “-” را فشار دهید.
۴. -: برای کاهش صدا یا انتخاب آهنگ قبلی فشار دهید.
۵. : برای روشن یا خاموش کردن بلندگو, دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۶. +: برای افزایش صدا یا انتخاب آهنگ بعدی فشار دهید.

۷.  : برای پخش/مکث آهنگ کوتاه فشار دهید، برای اتصال/قطع بلوتوث دکمه را به مدت طولانی فشار دهید.

۸. **EQ**: برای انتخاب تنظیمات پیش فرض EQ از حالت‌های Normal/ROCK/CLASSIC به صورت چرخشی فشار دهید.

۹.  : برای تغییر حالت نورپردازی فشار دهید، برای روشن/خاموش کردن نور دکمه را نگه دارید.

۱۰. **AUX**: برای اتصال دستگاه صوتی خارجی.

۱۱. **TF**: کارت TF را که فایل‌های موسیقی MP3/WMA/WAV/APE/FLAC دارد وارد کنید.

۱۲. **USB**: کارت USB را که فایل‌های موسیقی MP3/WMA/WAV/APE/FLAC دارد وارد کنید.

۱۳. **Charge LED**: نشانگر شارژ LED: چراغ قرمز زمانی که در حال شارژ است روشن می‌شود و پس از تکمیل شارژ به سبز تغییر می‌کند.

۱۴. **TYPE-C**: کابل شارژ تایپ C را برای شارژ بلندگو وصل کنید. لطفاً هنگام شارژ بلندگو را خاموش کنید.

استفاده سریع:

• پیام صوتی

- هنگام روشن یا خاموش کردن بلندگو یک صدای هشدار شنیده می‌شود.
- هنگام رسیدن به حداکثر حجم صدا، یک صدای هشدار دیگر به گوش می‌رسد.
- وقتی باتری کم باشد، صدای هشدار باتری کم پخش می‌شود و پس از سه بار پخش این صدا، بلندگو خاموش می‌شود.

بلوتوث:

۱. دکمه **POWER** را برای روشن کردن بلندگو فشار دهید. بلندگو به طور خودکار وارد حالت بلوتوث می‌شود.

۲. بلوتوث را روی دستگاه صوتی خود (مانند گوشی موبایل) فعال کنید و به دنبال اتصالات بلوتوث موجود بگردید. گزینه "NL-3110BL" را از لیست انتخاب کنید.
۳. پس از اتصال، صدای قابل شنیدن از بلندگو پخش می‌شود.
۴. حالا می‌توانید موسیقی را از دستگاه صوتی خود پخش کنید و صدا از بلندگو پخش خواهد شد.
۵. وقتی از گوشی موبایل به عنوان منبع صوتی استفاده می‌کنید و تماس تلفنی دریافت می‌کنید، پخش موسیقی متوقف می‌شود.
۶. برای افزایش یا کاهش حجم صدا، دکمه‌های + یا - را فشار دهید.
۷. برای مکث یا ادامه پخش موسیقی، دکمه **PLAY/PAUSE** را فشار دهید.

اتصال بلوتوث TWS:

- برای اتصال دو بلندگو، هر دو بلندگو را روشن کرده و به حالت بلوتوث تنظیم کنید.
۱. دکمه **TWS** را برای روشن کردن قابلیت TWS روی هر دو بلندگو فشار دهید. اتصال به‌طور خودکار برقرار می‌شود.
 ۲. بلوتوث دستگاه صوتی خود (مثلاً گوشی موبایل) را فعال کنید و به دنبال اتصالات بلوتوث موجود بگردید. گزینه "NL-3110BL" را از لیست انتخاب کنید.
 ۳. پس از اتصال، صدای قابل شنیدن از بلندگو پخش می‌شود.
 ۴. حالا می‌توانید موسیقی را از دستگاه صوتی خود پخش کرده و صدا از هر دو بلندگو به صورت استریو پخش خواهد شد.

USB و کارت TF:

۱. کارت USB یا TF را که شامل فایل‌های موسیقی MP3/WMA/WAV/APE/FLAC است وارد کنید.
۲. بلندگو به‌طور خودکار شروع به پخش موسیقی می‌کند.
۳. برای افزایش یا کاهش حجم صدا، دکمه‌های + یا - را فشار دهید.
۴. برای رفتن به آهنگ قبلی یا بعدی، دکمه‌های - یا + را برای مدت طولانی فشار دهید.
۵. برای مکث یا ادامه پخش موسیقی، دکمه **PLAY/PAUSE** را فشار دهید.

AUX:

۱. کابل صوتی را به پورت AUX وصل کرده و طرف دیگر آن را به دستگاه صوتی خارجی خود وصل کنید.
۲. برای افزایش یا کاهش حجم صدا، دکمه‌های + یا - را فشار دهید.
۳. برای قطع صدا یا ادامه برنامه AUX، دکمه **PLAY/PAUSE** را فشار دهید.

عیب‌یابی

مشکل	دلایل	راه‌حل‌ها
بلندگو روشن نمی‌شود	شارژ باتری کم است.	لطفاً دستگاه را با استفاده از آداپتور V/3A5 از طریق پورت USB نوع C شارژ کنید.
صدایی از بلندگو پخش نمی‌شود	۱. حجم صدا خیلی کم است. ۲. حجم صدای منبع AUX/BT خیلی کم است.	۱. حجم صدا را افزایش دهید. ۲. حجم صدای خروجی منبع AUX/BT را افزایش دهید.
صدای ورودی AUX دچار اختلال شده است	حجم صدای منبع AUX خیلی زیاد است.	حجم صدای منبع AUX را کاهش دهید.

Technical specification:

Bluetooth 5.2 version Transmission distance: >10 meters

Output power: 100W

Frequency response: 60Hz~20KHz

Speaker: Woofer 6"x4" ,full range 3"x2, tweeter 1"x2

Input power: 5V 3A

Maximum power consumption: 125W

Built-in battery: 18650 lithium battery 11.1V 5400mAh

Audio input interface: Standard ϕ 3.5mm jack

Feature:

Bluetooth/USB/TF/AUX


100W DSP high-fidelity amplifier, low distortion and low noise.

2.1 channel high-fidelity speaker, sound more natural and delicate.

Bluetooth 5.2 version

Bluetooth TWS function

Colorful LED light

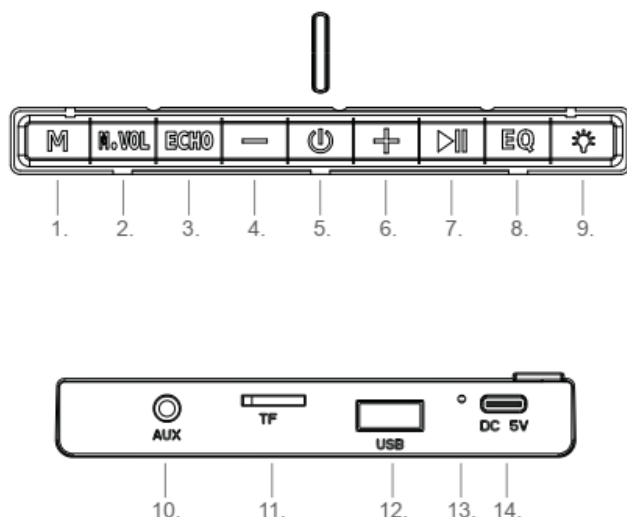

Button:

1. M: Press to switch BT,USB,TF and AUX mode cyclic.(Please insert USB,TF card and AUX cable). Long press M key, TWS Turn ON / OFF.
2. M.VOL: Press to enter microphone volume mode and then press “+” to increase volume; press “-” to decrease volume. Press and hold to enter or exit microphone priority first mode.
3. ECHO: Press to enter microphone echo mode and then press “+” to increase echo effect press “-” to decrease effect.
4. -: Press to decrease volume / previous song.
5. : Press and hold 3 seconds to turn ON /OFF speaker.
6. +: Press to increase volume / next song.
7. : Short press to play / pause,long press to connect and disconnect bluetooth

8. EQ: Press to select EQ preset from Normal/ROCK/CLASSIC and normal cyclic.
9.  : LED light : Press to switch lighting mode, press and hold to turn on/off light.
10. AUX: Connect external audio device.
11. TF: Insert TF card that had MP3/WMA/WAV/APE/FLAC music file installed.
12. USB: Insert USB card that had MP3/WMA/WAV/APE/FLAC music file installed.
13. Charge LED: Charge LED : Red led turn on when charging battery, it will turn green after fully charged.
14. TYPE-C: Plug type C charging cable to charge your speaker. Please turn off speaker while charging.

Quick use:

Tone Prompt

There is a tone prompt when turning on or off speaker. There is a tone prompt when volume increase to maximum.

There is a tone prompt when battery low power, speaker will shut down after 3 times tone prompt battery low power.

Bluetooth

1. Press "POWER" to turn on speaker and it is already in Bluetooth mode.
2. Enable Bluetooth on your audio device (For example a smartphone) and search for available Bluetooth connections. select the "NL-3110BL" from the list.
3. Once paired an audible sound is heard through the speakers.

4. You can now begin playback from the audio device and the output will playback through the speaker.
5. When using a mobile phone as an audio source and you receive a phone call the audio playback stops
6. Press “+” or “-” to increase or decrease volume.
7. Press “PLAY/PAUSE” to pause or resume music program.

Bluetooth TWS connection

You need two party speakers, turn on the power of both speakers.

1. Press “TWS” to turn on TWS function of both speakers. It will connect automatically.
2. Enable Bluetooth on your audio device (For example a smartphone)and search for available Bluetooth connections. select the " NL-3110BL " from the list.
3. An audible sound will be heard through the speakers once paired.
4. You can now begin playback from the audio device and the output will playback through the two speakers as a stereo audio speaker.

USB and TF card

1. Insert USB or TF card that had MP3/WMA/WAV/APE/FLAC music file installed.
2. Speaker playback music automatically.
3. Press “+” or “-” to increase or decrease volume.
4. Press and hold “-” or “+” to previous or next music program.
5. Press “PLAY/PAUSE” to pause or resume music program.

AUX

1. Insert audio cable into AUX port. Connect another cable plug to your external audio device.
2. Press “-” or “+” to decrease or increase volume.

3. Press “PLAY/PAUSE” to mute or resume AUX program.

Trouble shooting

Problem	Reasons	Solution
Can not turn on speaker	Battery power low.	Please charge unit used 5V/3A adapter via Type C USB port.
No Sound	1. Volume is too low. 2. AUX/BT source volume is too low.	1. Increase the volume. 2. Increase the output volume. of the AUX/BT source.
Sound is distorted from AUX input	AUX source volume is too high.	Reduce the output volume of the AUX source.



QUALITY EXPERIENCE



Portable Party Speaker
Model: NL-3110BL

فارسی ☐
English ☐