

 **NEW LAND**

New Generation of Appliance



کباب‌پز و سرخ کن بدون روغن

مدل: NL-2747BL

فارسی ☐

English ☐

مناسب برای مصارف خانگی

محصول در رده وسایل برقی گرمایشی محسوب می‌شود. لطفاً کتابچه راهنما را برای حصول به ایمنی و راحتی، به دقت مطالعه فرمایید و طبق دستورالعمل‌ها از محصول استفاده کنید و کتابچه را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

هشدار

لطفاً پیش از استفاده از محصول، نکات ایمنی زیر را رعایت کنید.

دستورالعمل‌ها را نزد خود نگاه دارید.

۱. لطفاً کتابچه راهنما را قبل از استفاده از محصول با دقت مطالعه فرمایید.
۲. سیم برق، دوشاخه و بخش موتوری سرخ‌کن را در آب غوطه‌ور نکنید.
۳. قبل از استفاده از دستگاه، حتماً سیم برق را در پشت دستگاه جمع کنید و بپیچید تا از وارد آمدن آسیب جلوگیری شود.
۴. دمای سطح خارجی دستگاه در هنگام کار یا پس از استفاده، بالا است. برای جلوگیری از سوختگی، از دست زدن به آن پرهیزید.
۵. از دستگاه در هنگام حضور کودکان در اطراف با احتیاط استفاده کنید. کودکان نباید به تنهایی یا بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند و همواره دستگاه دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
۶. هرگز دوشاخه یا پریز را در هنگام کار دستگاه نچرخانید زیرا خطر برق‌گرفتگی و ایجاد جرقه وجود خواهد داشت.
۷. سیم برق دستگاه از لبه کابینت یا میز یا روی سطح داغ آویزان نباشد.

۸. در صورت آسیب دیدن و خرابی سیم برق یا دوشاخه، از کار افتادن دستگاه، از آن را استفاده نکنید و برای تعمیر یا تعویض بخش‌های خراب و آسیب دیده به متخصص و تکنسین در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه فرمایید.

۹. تعویض سیم برق در صورت آسیب دیدگی و خرابی، باید برای جلوگیری از بروز هر گونه خطری توسط سازنده یا متخصص انجام شود.

۱۰. از آسیب رساندن به سیم برق، خم کردن، کشیدن یا پیچاندن آن اجتناب کنید. اجسام سنگین را روی سیم برق قرار ندهید یا روی سیم برق فشار وارد نکنید و آن را نکشید.

۱۱. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، حتماً دوشاخه برق را از پریز بکشید تا از بروز خطراتی همچون برق‌گرفتگی یا آتش سوزی ناشی از نشتی الکتریکی به دلیل کهنگی یا آسیب دیدگی عایق جلوگیری شود.

۱۲. تنها از لوازم جانبی متعلق به دستگاه یا دارای مشخصات منطبق با لوازم جانبی آن استفاده کنید تا از بروز خطر آتش سوزی یا وارد آمدن صدمات ناشی از عملکرد نادرست کاسته شود.

۱۳. دستگاه در محیط خشک نگهداری شود. این دستگاه برای استفاده در فضای باز، طراحی و ساخته نشده است.

۱۴. در هنگام استفاده از دستگاه، حتماً فاصله حداقل ۶ اینچی از بالا و اطراف را برای گردش هوا در نظر بگیرید.

۱۵. دستگاه را روی سطحی ثابت قرار دهید و از قرار دادن آن در نزدیکی مواد قابل اشتعال بپرهیزید.

۱۶. از دستگاه تنها برای طبخ مواد غذایی مصرفی استفاده کنید. از قرار دادن تکه‌های بزرگ غذا یا اشیاء فلزی در دستگاه برای جلوگیری از بروز خطر آتش سوزی، خودداری کنید.

۱۷. وسایل قابل اشتعال همچون کاغذ، کارت، پلاستیک، پارچه را در دستگاه قرار ندهید در غیر این صورت خطر بروز آتش سوزی وجود دارد.

۱۸. همواره قبل از جابجایی یا تعمیر دستگاه، دوشاخه برق را از پریز بکشید و البته در صورت داغ بودن دستگاه باید منتظر بمانید تا خنک شود.

۱۹. از باز کردن درب دستگاه برای جابجایی سینی پخت و پز یا سایر لوازم جانبی در هنگام کار دستگاه، پرهیزید، در غیر این صورت خطر سوختگی ناشی از دمای بالا یا پاشیدن مایع با دمای بالا وجود دارد.

۲۰. از قرار دادن اشیاء روی دستگاه پرهیزید. منافذ خروج گرمای اضافی داخل دستگاه را نپوشانید یا مسدود نکنید.

۲۱. محصول تنها برای مصارف خانگی تعبیه شده است. از کاربرد دستگاه برای سایر اهدافی اجتناب کنید که مقرر نشده‌اند.

۲۲. تعمیر و نگهداری دستگاه باید توسط پرسنل حرفه‌ای و ماهر انجام شود.

۲۳. امکان کنترل دستگاه با یک تایمر خارجی یا کنترل از راه دور وجود ندارد.

۲۴. دستگاه نباید توسط کودکان، افراد دارای معلولت ذهنی و جسمی و افرادی به کار رود که اطلاعاتی از نحوه کاربرد یا خطرات آن ندارند، مگر اینکه با نظارت و راهنمایی فردی صورت گیرد که مسئول آنها است.

۲۵. افراد دارای معلولیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش کافی برای استفاده از دستگاه، باید تحت نظارت بزرگتر یا مسئول یا درک دستورالعمل‌های مربوط به استفاده ایمن از دستگاه و خطرات مربوطه با آن کار کنند.

۲۶. از دستگاه برای سرخ کردن با روغن زیاد استفاده نکنید.

۲۷. دستگاه برای مصارف خانگی و استفاده در موارد مشابهی همچون:

- آبدارخانه یا آشپزخانه کارکنان در مغازه‌ها، دفاتر و سایر محیط‌های کاری؛
- خانه‌باغ‌ها؛
- توسط مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و سایر محیط‌های مسکونی؛
- محیط‌های خواب و صرف صبحانه.

۲۸. استفاده از دستگاه توسط افراد (از جمله کودکان) دارای معلولیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش مجاز نیست، مگر تحت نظارت فرد مسئول آنها یا دستورالعمل‌های وی برای استفاده ایمن از دستگاه صورت گیرد.

همواره مراقب کودکان باشید تا اطمینان حاصل کنید که با دستگاه بازی نمی‌کنند.

۲۹. دستگاه تنها تحت نظارت بزرگترها می‌تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و افراد دارای معلولیت‌های حرکتی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد و باید آموزش‌هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شود و قادر به درک خطرات باشند.

▪ کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.


▪ تمیز کردن و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام گیرد.


۳۰. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان کمتر از ۸ سال سپرد. مگر این که تحت نظارت صورت گیرد.

دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال باشند.

حتماً مطابق با دستورالعمل‌های بالا عمل کنید، به ویژه به دستورالعمل‌های بخش «تمیز کردن و نگهداری». توجه نمایید.

نام قطعات اصلی

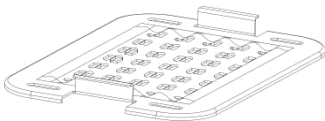صفحه گریل نجسب	
قابلمه نجسب	
سبد کریسپر نجسب	

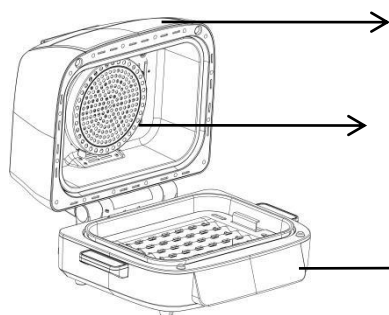

در ب


صفحه اسپلتر (قابل درآوردن)

بخش اصلی دستگاه

صفحه کنترل

با دستگاه خود آشنا شوید

در صفحه کنترل، پنل زمان با فرمت HH:MM نشان داده می‌شود. دمای پخت و زمان پخت را هم متناوباً نشان می‌دهد.

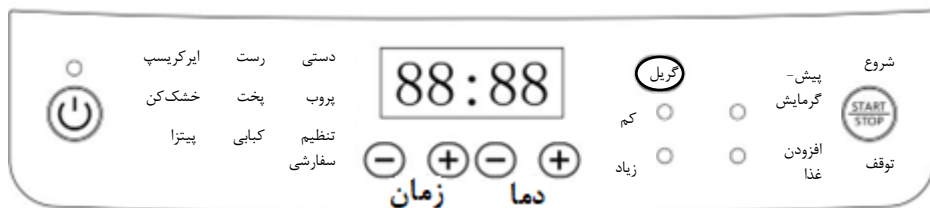

دکمه‌های انتخاب عملکرد

Air crisp ترد کردن و سرخ کردن با هوای داغ: برای ترد شدن با روغن کم یا بدون روغن، مثلاً برای تهیه سیب‌زمینی سرخ کرده.

Roast برای کباب کردن: به منظور کباب کردن یا پخت گوشت‌ها، سبزیجات کباب و غیره.

Dehydrate یا خشک‌کن: برای خشک کردن گوشت، میوه‌ها و سبزیجات برای میان وعده‌های خانگی.

Bake برای پخت: به منظور پخت کیک، خوراکی، دسر و سایر موارد.

Pizza پیتزا: برای پخت پیتزا، مناسب برای یک پیتزا ۸ اینچی.

Broil یا یخ‌زدایی: برای یخ‌زدایی انواع گوشت مناسب است.

دکمه **Grill** گریل: در داخل خانه با حرارتی مشابه با حرارت یکنواخت زغال گریل کنید و در عین حال از طعم کبابی لذت ببرید.

دکمه **Manual** دستی: یک گزینه اضافی است که برای تنظیم دستی انواع مختلف غذا و طعم‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

DIY: تنظیمات سفارشی، می‌توانید دما و زمان را برابر با مقدار مورد نظرتان تنظیم کنید.

پروب: عملکرد این روش درواقع آزمودن دمای فعلی هنگام پخت و پز است.

دکمه‌های راهنما

Preheat یا پیش‌گرمایش: دکمه **START/STOP** را فشار دهید تا پس از انتخاب برنامه از پیش تعیین شده (دکمه‌های عملکردی فوق‌الذکر به غیر از عملکرد **Dehydrate** و **Broil**)، یا در صورت نیاز برای تنظیم زمان یا دما (این تنظیم زمان و دما مخصوصاً برای فرآیند پخت و پز هستند، دکمه **START/STOP** را فشار دهید، فرآیند پیش‌گرمایش قابل تنظیم نیست). چراغ دکمه پیش گرم روشن می‌شود. با توجه دمای تنظیمی منتخب، حدود ۲ دقیقه طول می‌کشد تا پیش گرم شدن آغاز شود.

نکته: زمان یا دمای فرآیند پیش‌گرمایش توسط کارخانه سازنده تنظیم شده می‌شود و قابل تنظیم نیست.

در صورت عدم نیاز به فرآیند پیش‌گرمایش، دکمه عملکرد یا برنامه انتخابی را در طول فرآیند پیش‌گرمایش دوباره فشار دهید، سپس، فرآیند پیش‌گرمایش را لغو کنید و چراغ **ADD FOOD** برای اعلان روشن می‌شود.

Add food اضافه کردن غذا: در زمان اتمام پیش‌گرمایش، دستگاه ۳ بار صدای بوق می‌دهد و چراغ دکمه **Add food** روشن می‌شود. درب را باز کنید و مواد را روی بشقاب پخت قرار دهید. پس از بسته شدن درب، بلافاصله پخت و پز شروع می‌شود و تایمر شروع به شمارش

معکوس می‌کند. در صورت نیاز به باز کردن درب در طول فرآیند پخت، دستگاه موقتاً متوقف می‌شود. درب را ببندید، دستگاه به طور خودکار به کار قبلی ادامه می‌دهد و نیازی به فشردن مجدد دکمه START/STOP نیست. فرآیند پخت و پز در صورت فشردن دکمه START/STOP، متوقف خواهد شد. در طول فرآیند پخت، زمان و دما را می‌توان با فشردن دکمه TIME & TEMP تنظیم نمود.

اگر درب را بعد از اتمام فرآیند پیش‌گرمایش، برای اضافه کردن غذا به داخل باز نکنید، دستگاه به کار در حالت پیش‌گرم ادامه می‌دهد.

نکته:

- اگر درب دستگاه بعد از گذشت ۳۰ دقیقه باز نشود، آنگاه دستگاه به طور خودکار به حالت آماده‌باش می‌رود.
- اگر بعد از مدت ۳۰ ثانیه پس از باز کردن درب، مواد غذا اضافه نشود، دستگاه پس از ۶ بار یادآوری متوالی (دو بوق در ۳۰ ثانیه) به طور خودکار وارد حالت آماده‌باش می‌شود.

دکمه‌های عملیاتی

① دکمه پاور روشن کردن دستگاه

پس از اتصال دوشاخه دستگاه به برق، با فشردن دکمه پاور، دستگاه روشن می‌شود. دستگاه وارد حالت آماده‌باش می‌شود، چراغ‌های دکمه پاور روشن خواهند شد. با فشردن آن در حین پخت، عملکرد پخت فعلی متوقف خواهد شد و دستگاه خاموش می‌شود.

دستگاه پس از اتمام فرآیند پخت، ۳ بار بوق می‌زند و صفحه نمایش دستگاه END را نشان می‌دهد، چراغ‌های دکمه‌ها به جز دکمه روشن/خاموش، خاموش می‌شوند، المنت گرمایشی

کار نمی‌کند، موتور ۱ دقیقه به کار خود ادامه می‌دهد و سپس ۵ بار بوق می‌زند و در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرد.

دکمه پاور را در صورت نیاز به توقف کار قبل از اتمام عملکرد، فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

دکمه‌های TEMP تنظیم دما:

برای تنظیم دمای پخت و پز در هر عملکردی، انتخاب برنامه دلخواه و سپس تنظیم دمای پخت و پز در صورت لزوم از فلش‌های چپ و راست TEMP استفاده کنید، سپس می‌توانید دکمه START/STOP را برای شروع پخت فشار دهید. هنگام استفاده از عملکرد گریل، باید دکمه GRILL یا دکمه TEMP را تغییر دهید تا حالت دمای پخت را در مد پایین یا بالا HIGH, LOW تنظیم کنید.

تنظیمات برای تغییر دما، با افزایش ۵ درجه‌ای انجام می‌شود، اگر دکمه‌های تنظیم را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید، آنگاه تنظیمات دما با افزایش ۱۰ درجه‌ای انجام می‌شود.

دکمه TIME برای تنظیم دما:

از فلش‌های چپ و راست TIME می‌توان برای تنظیم زمان پخت در هر عملکردی استفاده کنید، بعد از انتخاب هر برنامه، در صورت لزوم امکان تنظیم زمان پخت میسر خواهد شد، سپس، با فشردن دکمه START/STOP پخت آغاز می‌شود.

تنظیمات برای تنظیم زمان، با مراحل ۱ دقیقه‌ای انجام می‌شود و اگر دکمه‌های پیکان را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید، تنظیمات زمان در مراحل ۵ دقیقه‌ای انجام می‌شود. بیش از ۱ ساعت، تنظیمات زمان طی مراحل ۳۰ دقیقه‌ای انجام می‌شود.

نکته: برای تنظیم دما یا زمان در حین پخت، فلش‌های بالا و پایین را فشار دهید. تنظیمات دستگاه با این کار، از سر گرفته می‌شود. تمامی تنظیمات زمان

یا دما قبل از پیش گرمایش، در حین پیش گرمایش و پخت و پز به فرآیند پخت اشاره دارند و اشاره‌ای به فرآیند پیش گرمایش ندارند.

دکمه **START/STOP**: پس از انتخاب دما و زمان، با فشردن دکمه **START/STOP** فرآیند پخت شروع می‌شود. در طول فرآیند پیش گرمایش، در صورت فشردن دکمه **START/STOP**، عملکرد دستگاه متوقف خواهد شد، دما و زمان نمایش داده می‌شود. با فشردن مجدد دکمه **START/STOP**، دستگاه به کار خود ادامه می‌دهد. در طول فرآیند پخت، فشردن دکمه **START/STOP**، سبب توقف دستگاه می‌شود، نمایشگر توقف زمان را نشان می‌دهد، با فشردن مجدد دکمه، دستگاه به کار خود ادامه می‌دهد.

در صورت نیاز به انتخاب مجدد عملکرد در طول فرآیند پیش گرمایش و پخت، فشردن دکمه **START/STOP** و سپس فشردن دکمه عملکرد جدید، دستگاه برای انجام همان عملکرد جدید شروع به کار خواهد کرد.

حالت آماده‌باش:

- اگر صفحه کنترل تا ۱ دقیقه بعد از فشردن دکمه پاور، عملیاتی نشد، آنگاه دستگاه ۵ بار بوق می‌زند و سپس، وارد حالت آماده‌باش می‌شود.
- اگر بعد از شروع منو روی کلید «توقف» کلیک کنید و در مدت ۵ دقیقه هیچ عملیاتی در صفحه کنترل انجام نشود، آنگاه سیستم پس از ۶ یادآوری متوالی (دو بوق در هر ۱۰ ثانیه) وارد حالت آماده‌باش می‌شود.

پیش از اولین استفاده

۱. تمامی مواد بسته‌بندی، برچسب‌های تبلیغاتی و نوارهای بسته‌بندی را از دستگاه جدا کنید.

۲. تمامی لوازم جانبی را از بسته‌بندی درآورید و پیش از روشن کردن دستگاه، راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. لطفاً به دستورالعمل‌های عملیاتی، هشدارها و اقدامات حفاظتی مهم برای جلوگیری از بروز هر گونه آسیب یا جراحتهی توجه کنید.

۳. دستگاه را در بار اول، بدون مواد غذایی روشن کنید که ممکن است به دلیل وجود باقیمانده‌های مواد پوشش لوازم داخلی تا حدودی دود یا بو ایجاد شود. اجازه دهید دستگاه با بالاترین درجه حرارت گرم شود و ۵ دقیقه بدون قرار دادن هیچ مواد غذایی در آن، کار کند.

۴. سینی گریل، محافظ اسپلتر، سبد ترد کردن مواد غذایی، برس تمیزکننده، سینی سبزیجات و کباب و قابلمه پخت و پز را با آب گرم و صابون بشویید و کاملاً خشک کنید. همچنین، می‌توانید آنها را در ماشین ظرفشویی بشویید.

از قرار دادن بخش موتوری اصلی در ماشین ظرفشویی خودداری کنید.

استفاده از کباب‌پز ۱۰ در ۱

صفحه محافظ اسپلتر

محافظ اسپلتر در قسمت زیرین دریچه قرار دارد که سبب تمیز ماندن المان گرمایش می‌شود. همواره در حین پخت و پز، از نصب محافظ اسپلتر اطمینان حاصل کنید. عدم استفاده از محافظ باعث تجمع روغن و چربی بر روی المنت گرمایشی می‌شود که می‌تواند باعث دود کردن دستگاه در حین کار شود.

درآوردن محافظ اسپلتر

پس از هر بار استفاده، باید محافظ اسپلتر را درآورید و تمیز کنید. ابتدا اجازه دهید تا محافظ کاملاً خنک شود و سپس با استفاده از انگشت شست آن را با کشیدن گیره جلویی به سمت بالا فشار دهید و با استفاده از دست دیگر یکی از زبانه‌ها را به سمت خود بکشید. با این کار محافظ اسپلتر آزاد می‌شود و امکان بیرون کشیدن آن میسر خواهد شد.

نصب محافظ اسپلتر

برای نصب محافظ اسپلتر، باید آن را به آرامی به پشت درب فشار دهید. زبانه پستی محافظ را وارد شکاف پشت کاپوت کنید. سپس، محافظ اسپلتر را به سمت بالا فشار دهید تا از گیره جلوی درب صدای کلیک شنیده شود.

عملکردهای پخت و پز

قبل از روشن کردن دستگاه، باید اطمینان حاصل کنید که دوشاخه دستگاه به برق متصل شده باشد. سپس دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

گریل

۱. قابلمه پخت و پز را با فرورفتگی روی آن، هم‌تراز با برآمدگی پشت بخش موتوری دستگاه قرار گیرد. سپس صفحه گریل را درون قابلمه قرار دهید.

۲. دکمه GRILL را فشار دهید. بالاترین دمای پیش‌فرض ۲۰۵ °C و زمان پیش‌فرض برابر با ۲۰ دقیقه است. دکمه‌های افزایش و کاهش دما را برای گریل کردن فشار دهید که تنظیمات دما شامل فشردن High، Low و TIME که بدین صورت، امکان تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه امکان‌پذیر خواهد شد.

۳. با فشردن دکمه START/STOP عملکرد گرمایش آغاز خواهد شد. چراغ در حین پیش‌گرمایش، روشن می‌شود.

۴. پس از اتمام پیش‌گرمایش، ۳ بار بوق می‌زند و چراغ خاموش خواهد شد.

۵. چراغ ADD FOOD روشن خواهد شد.

۶. درب را باز کنید و مواد غذایی را روی صفحه گریل قرار دهید. پخت و پز پس از بسته شدن درب، شروع می‌شود و تایمر شروع به شمارش معکوس خواهد کرد و چراغ ADD FOOD خاموش می‌شود.

نکته: در حین پخت و پز، می‌توان درب را برای بررسی پخت یا برگرداندن مواد غذایی و زیر و رو کردن آنها باز کنید. با باز شدن درب، تایمر متوقف خواهد شد و پس از بسته شدن درب، تایمر به طور خودکار شمارش را آغاز می‌کند.

۷. پس از اتمام زمان پخت، دستگاه ۳ صدا بوق می‌زند و کلمه END روی صفحه نمایش LED مشاهده می‌شود. دستگاه تا مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد، پس از گذشت مدت ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای "BEEP" برای یادآوری شنیده خواهد شد و سپس، دستگاه وارد حالت آماده‌باش می‌شود. پس از درآوردن غذا، درب را باز بگذارید تا دستگاه سریع‌تر خنک شود.

کنترل گریل

برای استفاده از عملکرد گریل، باید دمای مناسب برای گریل کردن را انتخاب کنید. در ادامه مقادیر دمایی برای مواد معمولی ارائه شده‌اند:

حداکثر دما ۲۰۵°C	حداقل دما ۱۵۰°C
استیک	سوسیس بیکن
بال جوجه	استفاده از سس باریکیو غلیظ
مرغ کامل	کالزون

عملکرد ترد کردن مواد غذایی با هوای داغ

۱. قابلمه پخت و پز را با فرورفتگی روی قابلمه هم‌تراز با برآمدگی بخش موتور را در دستگاه قرار دهید. سبد ترد کردن را در قابلمه قرار دهید و سپس درب آن را ببندید.
۲. دکمه ترد کردن AIR CRISP را فشار دهید. دمای پیش‌فرض ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد و زمان پیش‌فرض ۱۸ دقیقه می‌باشد. دکمه افزایش و کاهش TEMP را برای تنظیم درجه حرارت از ۵۰ تا ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد فشار دهید و برای تنظیم زمان پخت از ۱ تا ۶۰ دقیقه، دکمه افزایش و کاهش TIME را فشار دهید.
۳. با فشردن دکمه START/STOP، گرمایش آغاز می‌شود. چراغ در حین پیش‌گرمایش، روشن خواهد شد.
۴. پس از اتمام پیش‌گرمایش، چراغ خاموش می‌شود و تا ۳ بار بوق می‌زند.
۵. چراغ ADD FOOD روشن می‌شود.
۶. درب را باز کنید و مواد را روی صفحه گریل قرار دهید. پس از بسته شدن درب، پخت و پز آغاز می‌شود و شمارش معکوس تایمر آغاز می‌گردد.
۷. برای حصول به بهترین نتیجه، باید مکرراً مواد را زیر و رو کنید. با باز شدن درب، دستگاه متوقف می‌شود. هنگام اضافه کردن مواد غذایی، از دستکش‌های فر و از انبر سیلیکونی استفاده کنید. پس از اتمام، سبد را تعویض کنید و درب را ببندید. پس از بسته شدن درب، عملیات پخت و پز به طور خودکار آغاز می‌شود.
۸. پس از اتمام زمان پخت، دستگاه ۳ بار بوق می‌زند و کلمه END روی صفحه نمایش LED مشاهده می‌شود. دستگاه به مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد، پس از ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای بوق "BEEP" برای یادآوری شنیده می‌شود و سپس، دستگاه وارد حالت آماده‌باش خواهد شد. پس از درآوردن غذا، درب را باز بگذارید تا دستگاه سریعتر خنک شود.

کباب کردن

۱. قابلمه پخت و پز را طوری در دستگاه قرار دهید که فرورفتگی روی قابلمه با برآمدگی روی بخش موتوری همتراز شود و سپس درب را ببندید.

۲. دکمه ROAST را فشار دهید. دمای پیش فرض ۲۰۵ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲۵ دقیقه است. از دکمه‌های TEMP تنظیم دمای پخت و پز می‌توان دما را از ۵۰ درجه سانتی گراد تا ۲۰۵ درجه سانتی گراد انتخاب نمود و برای تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۲۴۰ دقیقه، می‌توانید با فشردن دکمه TIME زمان را تنظیم کنید.

۳. با فشردن دکمه START/STOP گرمایش آغاز می‌شود. چراغ در حین پیش گرمایش، روشن خواهد شد.

۴. پس از اتمام پیش گرمایش، چراغ خاموش می‌شود و تا ۳ بار صدای بوق شنیده خواهد شد.

۵. چراغ ADD FOOD روشن خواهد شد.

۶. درب را باز کنید و مواد را در قابلمه قرار دهید. پس از بسته شدن درب، پخت و پز آغاز می‌شود و تایمر شروع به شمارش معکوس خواهد نمود.

۷. پس از اتمام زمان پخت، دستگاه ۳ بار بوق می‌زند و کلمه END روی صفحه نمایش LED مشاهده می‌شود. موتور به مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد، پس از ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای "BEEP" برای یادآوری شنیده می‌شود و سپس وارد حالت آماده‌باش خواهد شد. پس از درآوردن غذا، درب را باز بگذارید تا دستگاه سریعتر خنک شود.

پخت

۱. قابلمه پخت و پز را طوری در دستگاه قرار دهید که فرورفتگی روی قابلمه با برآمدگی روی دستگاه هم‌تراز باشد، سپس درب آن را ببندید.

۲. دکمه BAKE را فشار دهید. دمای پیش فرض ۱۷۵ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲۵ دقیقه است. از فلش های TEMP برای تنظیم دمای پخت و پز، می توان دمای ۵۰ درجه سانتی گراد تا ۲۰۵ درجه سانتی گراد انتخاب کنید و برای تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۱۲۰ دقیقه، از دکمه TIME برای تنظیم دما اضافه کنید.

۳. با فشردن دکمه START/STOP، گرمایش آغاز می شود. چراغ در حین پیش گرمایش، روشن می شود.

۴. پس از اتمام پیش گرمایش، چراغ خاموش می شود و تا ۳ بار صدای بوق شنیده می شود.

۵. چراغ ADD FOOD روشن خواهد شد.

۶. درب را باز کنید و مواد غذایی را در قابلمه قرار دهید. پس از بسته شدن درب، عملیات پخت و پز شروع می شود و تایمر شروع به شمارش معکوس خواهد کرد.

۷. پس از اتمام زمان پخت، دستگاه ۳ بار بوق می زند و END بر روی صفحه نمایش LED ظاهر می شود. موتور به مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می دهد، پس از گذشت مدت زمان ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای "BEEP" برای یادآوری شنیده خواهد شد و سپس دستگاه وارد حالت آماده باش می شود. پس از درآوردن غذا، درب را باز بگذارید تا دستگاه سریعتر خنک شود.

خشک کردن

۱. فرورفتگی بر روی قابلمه هم تراز با برآمدگی موتور اصلی قرار گیرد، سپس، یک لایه از مواد را بر روی کف قابلمه بگذارید. سبب ترد کردن را در قابلمه قرار دهید و یک لایه از مواد را اضافه کنید. سپس، درب را ببندید.

۲. دکمه DEHYDRATE را فشار دهید. دمای پیش فرض ۵۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۳۶۰ دقیقه است. از دکمه های افزایش و کاهش TEMP برای تنظیم دمای پخت و پز از ۵۰ درجه تا ۹۰ درجه سانتی گراد استفاده کنید و با فشردن دکمه های TIME

می‌توانید زمان پخت را از ۰.۵ ساعت تا ۲۴ ساعت تنظیم کنید. اگر دکمه‌ها را بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید، با هر بار فشار، زمان تا ۳۰ دقیقه جلو می‌رود.

۳. با فشار دکمه START/STOP، دستگاه شروع به کار می‌کند. دستگاه در این عملیات نیازی به پیش‌گرمایش ندارد.

۴. با اتمام زمان تنظیمی، دستگاه ۳ بار بوق می‌زند و کلمه END بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. دستگاه به مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد، پس از گذشت زمان ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای "BEEP" برای یادآوری شنیده می‌شود و سپس، دستگاه وارد حالت آماده‌باش می‌شود. غذا را درآورید و درب آن را ببندید.

نکته: در چنین عملکردی، دستگاه عملیات پیش‌گرمایش را انجام نمی‌دهد.

پیتزا

۱. فرورفتگی سینی پیتزا باید هم‌تراز با برآمدگی روی دستگاه، سپس درب آن را ببندید.
۲. دکمه پیتزا را فشار دهید. دمای پیش‌فرض ۱۹۵ درجه سانتی‌گراد و زمان پیش‌فرض ۲۵ دقیقه است. از دکمه‌های افزایش و کاهش TEMP برای تنظیم دمای پخت و پز از ۵۰ درجه تا ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد استفاده کنید و برای تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۹۰ دقیقه، دکمه‌های افزایش و کاهش TIME را فشار دهید.
۳. با فشار دکمه START/STOP، گرمایش آغاز می‌شود. چراغ در حین پیش‌گرمایش، روشن می‌شود.
۴. پس از اتمام پیش‌گرمایش، چراغ خاموش می‌شود و تا سه بار صدای بوق شنیده می‌شود.
۵. چراغ ADD FOOD روشن می‌شود.

۶. درب را باز کنید و مواد را در سینی پیتزا قرار دهید. پس از بسته شدن درب، پخت و پز شروع می‌شود و تایمر شروع به شمارش معکوس می‌کند.

۷. پس از اتمام زمان پخت، دستگاه ۳ بار بوق می‌زند و کلمه END روی صفحه نمایش LED مشاهده می‌شود. دستگاه به مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد، پس از ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای "BEEP" برای یادآوری شنیده خواهد شد و سپس، دستگاه وارد حالت آماده‌باش می‌شود. پس از درآوردن غذا، درب را باز نگه دارید تا دستگاه سریع‌تر خنک شود.

کباب کردن

۱. قابلمه پخت و پز باید طوری در دستگاه قرار گیرد که فرورفتگی روی قابلمه با برآمدگی روی واحد اصلی هم‌تراز باشد، مواد را در قابلمه قرار دهید، سپس، درب را ببندید.

۲. دکمه Broil را فشار دهید. دمای پیش‌فرض ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد و زمان پیش‌فرض ۱۰ دقیقه است. برای تنظیم دمای پخت از ۵۰ درجه تا ۲۰۵ درجه از دکمه‌های افزایش و کاهش TEMP استفاده کنید و برای تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۶۰ دقیقه، از دکمه‌های افزایش و کاهش TIME استفاده کنید.

۳. با فشردن دکمه START/STOP دستگاه شروع به کار می‌کند. دستگاه در حین کار در حالت Broil پیش گرم نخواهد شد.

۴. پس از اتمام زمان پخت، دستگاه ۳ بار بوق می‌زند و کلمه END روی صفحه نمایش مشاهده می‌شود. دستگاه تا مدت ۶۰ ثانیه به کار خود ادامه می‌دهد، پس از گذشت ۶۰ ثانیه، ۵ بار صدای بوق "BEEP" برای یادآوری شنیده خواهد شد و سپس، دستگاه وارد حالت آماده‌باش خواهد شد. غذای را درآورید و درب دستگاه را ببندید.

نکته: در این عملکرد، عملیات پیش‌گرمایش دستگاه صورت نمی‌گیرد.

تنظیم دستی

دمای پیش فرض ۵۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۱ دقیقه است. برای تنظیم دمای پخت و پز از ۵۰ درجه تا ۲۰۵ درجه از دکمه‌های افزایش و کاهش TEMP استفاده کنید و برای تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۱۲۰ دقیقه، از دکمه‌های افزایش و کاهش TIME استفاده کنید.

نکته: در این عملکرد، عملیات پیش گرمایش دستگاه صورت نمی‌گیرد.

DIY

دمای پیش فرض ۱۵۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲۵ دقیقه است. برای تنظیم دمای پخت از ۵۰ درجه تا ۲۰۵ درجه می‌توانید از دکمه‌های TEMP استفاده کنید و برای تنظیم زمان پخت از ۱ دقیقه تا ۶۰ دقیقه، می‌توانید از دکمه‌های افزایش و کاهش TIME استفاده کنید.

پروب

عملکرد این روش، آزمودن دمای فعلی پخت و پز است.

جدول تنظیم دما و زمان برای پخت:

بازه دمایی	بازه زمانی	دمای پیش فرض	زمان پیش فرض	عملکرد
۵۰-۲۰۵ °C	۱-۶۰ دقیقه	۲۰۵ °C	۱۸ دقیقه	سرخ کردن یا ترد کردن
۵۰-۹۰ °C	نیم ساعت تا ۲۴ ساعت	۵۰ °C	۶ ساعت	خشک کردن

پیتزا	۲۵ دقیقه	۱۹۵ °C	۹۰-۱ دقیقه	۵۰- ۲۰۵ °C
بریان کردن	۲۵ دقیقه	۲۰۵ °C	۱ دقیقه تا ۴ ساعت	۵۰- ۲۰۵ °C
پختن	۲۵ دقیقه	۱۷۵ °C	۱ دقیقه تا ۲ ساعت	۵۰-۲۰۵ °C
کباب کردن	۱۰ دقیقه	۲۰۵ °C	۱-۶۰ دقیقه	۵۰-۲۰۵ °C
گریل کردن	۲۰ دقیقه	۱۵۰ °C Low	۱-۳۰ دقیقه	۱۵۰- ۲۰۵ °C
		۲۰۵ °C High		
تنظیمات دستی	۱ دقیقه	۵۰ °C	۱ دقیقه تا ۲ ساعت	۵۰-۲۰۵ °C
تنظیمات	۲۵ دقیقه	۱۵۰ °C	۱-۶۰ دقیقه	۵۰- ۲۰۵ °C
پروپ	آزمودن دمای فعلی و اثر آن بر فرآیند پخت			

نکته: از دکمه‌های بالا و پایین TIME برای تنظیم زمان پخت و پز در ۱ دقیقه استفاده کنید. دکمه‌های بالا و پایین TIME ۲ ثانیه نگه دارید تا زمان پخت ۵ دقیقه افزایش یابد. بیش از ۱ ساعت تنظیمات زمان طی مراحل ۳۰ دقیقه‌ای جلو می‌رود.

از دکمه‌های بالا و پایین TEMP برای تنظیم دمای پخت و پز با افزایش ۵ درجه سانتی‌گرادی استفاده کنید. دکمه‌های بالا و پایین TEMP را تا ۲ ثانیه نگه دارید تا دمای پخت طی مراحل ۱۰ درجه‌ای افزایش یابد و دما تنظیم شود.

تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بکشید و منتظر بمانید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
۲. سطوح داخلی و خارجی، صفحه گریل، دیگ پخت و سبد سرخ کردن را با یک پارچه نخی نرم یا اسفنج با مواد شوینده نه چندان قوی و با آب تمیز کنید.
۳. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطح داخلی و لایه محافظ لوازم جانبی، هیچ گاه از برس یا وسایل سخت برای تمیز کردن استفاده نکنید.
۴. از پاک کننده‌های سمی و خورنده مانند بنزین، تینر یا پولیش استفاده نکنید.
۵. بخش‌های تمیز را باید قبل از روشن کردن دستگاه خشک کنید.
۶. لطفاً المنت گرمایش را تمیز نکنید.
۷. دستگاه را در مایعاتی همانند آب غوطه‌ور نکنید.

خدمات پس از فروش

۱. هر یک از شرایط زیر مشمول گارانتی نمی‌شوند:
 - خسارت ناشی از استفاده، تمیز کردن و نگهداری نادرست توسط مصرف کنندگان.
 - خسارت ناشی از تعویض و تعمیر توسط مراکز غیرمجاز تعمیر و نگهداری.
 - فاکتور معتبر نیست.
 - خسارت ناشی از اصرار بر کار کردن دستگاه در حالتی که برای آن تعبیه نشده است.
۲. مرکز خدمات مشتریان شرکت همچنان آماده خدمات‌رسانی برای محصولاتی است که شامل گارانتی می‌شوند.

۳. در صورت معیوب بودن دستگاه، لطفاً با مرکز خدمات یا مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید.

نکات خاص

۱. تمام مندرجات کتابچه راهنما به دقت بررسی شده‌اند. در صورت وجود هرگونه سوء تفاهم از چاپ یا محتوا، حق تفسیر نهایی تنها برای شرکت محفوظ است.

۲. برای اصلاحات فنی محصول، آنها باید بدون توجه به اطلاعات قبلی مندرج در کتابچه راهنما صورت می‌گیرند. اگر ظاهر و رنگ محصول تغییر کنند، ممکن است عملاً دستگاه ارتقاء یابد.

۳. محصول تنها برای مصارف خانگی طراحی و تولید شده است.

نکات ایمنی

۱. تحت هر شرایطی، در صورت عملکرد المنت حرارتی، موتور هم همزمان به کارش ادامه می‌دهد.

۲. در حین کار، اگر درب باز شود، آنگاه عملکرد دستگاه متوقف می‌شود، کار گرمایش و موتور متوقف خواهد شد. اگر درب را ببندید، واحد به کار خود ادامه خواهد داد.

۳. اگر در حین کار، درب دستگاه را باز کنید، صفحه نمایش OPEN را نشان می‌دهد. اگر در حالت آماده‌باش، درب را باز کنید، صفحه نمایش چیزی نشان نمی‌دهد.

۴. واحد با عملکرد self-checking خود را بررسی می‌کند و در صورت بروز مشکل، خطا را نشان می‌دهد.

I. WARNING

Please observe the following safety precautions before using this product.

SAVE THESE INSTRUCTION

1. Please read this User Manual carefully before using the product.
2. Do not immerse the power cord, plug and indoor grill in water in case of electric shock.
3. Before using this indoor grill, be sure to untie all the power cords wrapped around the back to avoid the accident.
4. When the electric indoor grill is working or after use, the external surface temperature is high, and touch is not allowed to prevent burns.
5. Use this product with extra care when children are around. Children are not allowed to use this product on their own or keep it out of reach of children
6. When the unit is on, do not swing the plug or socket to avoid strong currents and injuries by sparks.
7. Never hang the power cord on the edge of a cabinet/table or on a hot surface.
8. If the power cord or plug is damaged, or the oven fails, stop using it and seek a professional to repair or replace it.
9. If the power cord is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or a professional to avoid danger.
10. Do not damage, bend, stretch, or twist the power cord; do not place heavy objects on the power cord or clamp the power cord.

11. When the indoor grill is not in use, the plug shall be pulled out of the socket to avoid electric shock or electric leakage fire due to insulation aging.
12. The matching accessories shall be used correctly to avoid fire or injuries caused in operation.
13. The indoor grill shall be placed in a dry environment and shall not be used outdoors.
14. During the use of the indoor grill, provide at least 6 inches of space above and on all sides for air circulation..
15. Keep the indoor grill in a stable place and keep it away from flammable materials.
16. Only consumable food can be cook in the grill. Do not put large pieces of food or metal objects in the indoor grill in case of fire or danger.
17. Do not place the following items in the grill for grilling, such as paper, cards, plastic, cloth, and flammable items.
18. When moving or repairing the indoor grill, unplug the power cord and wait for the grill to cool before proceeding.
19. When the indoor grill is working, do not open the hood to move the cooking tray or other accessories to avoid burns caused by high temperature or high-temperature liquid.
20. Do not place anything on the indoor grill. Do not cover or obstruct the heat dissipation position of the indoor grill.
21. This product is for home use only. Do not use this grill for any other purpose not specified.
22. All maintenance must be carried out by professional personnel.

23. This appliance cannot be operated with an external timer or a separate remote control.

24. This device cannot be used by children, mental patients, people with physical challenges and those who are slow to respond unless guided by a person who is able to use it.

25. This appliance can be used by persons with reduces physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

26. Do not use this appliance for deep-frying.

27.This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.

28.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

29. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


30. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.


Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Follow the instructions above, including the instructions in the section "

Clean and Maintenance".


II. Names of Main Parts

Non-stick grill plate	
Non-stick cooking pot	
Non-stick crisper basket	

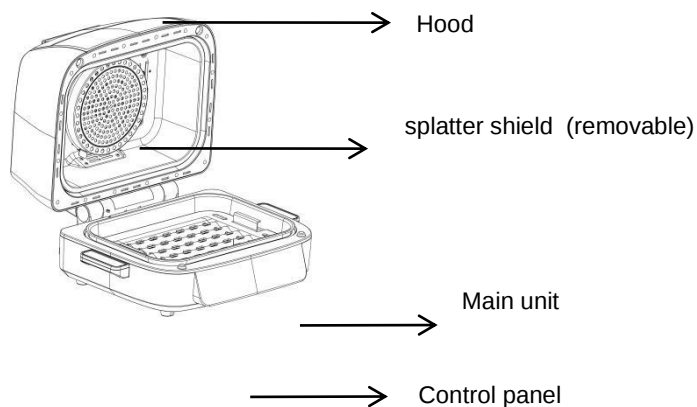

III . Know your indoor grill

The control panel display shows time in an HH:MM format. Cooking temperature and cooking time show alternating.

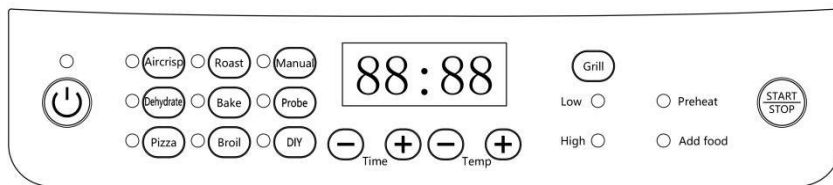

FUNCTION BUTTONS

Air crisp: For crispiness and crunch with little to no oil, like French fries.

Roast: Tenderize meats, roast vegetables and more.

Dehydrate: Dehydrate meats, fruits, and vegetables for healthy homemade snacks.

Bake: Use to bake cakes, treats, desserts and more.

Pizza: Use to cook pizza, fit for 8 inches pizza.

Broil: This function is suitable for thawing all kinds of meat.

Grill: Grill indoors while creating even char, grill marks and grilled flavor.

Manual: It is an additional function for manual setting for different kinds of food and different flavor.

DIY: Custom, be free to set their own favorite temperature and time.

Probe: The function of this procedure is to test the current temperature when cooking.

TIPS BUTTONS

Preheat: Press the START/STOP button to begin preheating after choose the preset program (Function buttons above mentioned apart from Dehydrate and Broil function), or if need to adjust the time or temperature (these time and temperature adjusting are specially for cooking process, preheat process cannot be adjusted). The light of preheat button will turn on. It takes about 2 minutes to preheat, depending on the selected temperature setting.

NOTE: Time or temperature of preheat process are set, cannot be adjusted.

If no need the preheat process, press the chosen function/program button

Add food: When preheating is complete ,the unit will beep 3 sounds and the light of Add Food button will turn on. Open the hood and place ingredients on the cooking plate. Once the hood is closed, cooking will begin and the timer will start counting down. If need to open the hood during the cooking process, unit will pause temporary; close the hood, unit will continue the previous working automatically, no need to press START/STOP button again. If press START/STOP button, then pause cooking process. During the cooking process, time and temperature can be adjusted by pressing the TIME & TEMP arrow button.

If the hood do not open to add the food inside after the preheat process finished, unit will keep working as the preheat mode.

NOTE:

- * If the hood is not opened after 30 minutes, the unit will automatically go into standby mode.
- * If food is not added within 30S after opening the hood, the unit will automatically enter standby mode after 6 consecutive reminders (two beeps per 30S).

OPERATING BUTTONS**Power Button:**

Once the unit is plugged in, press  power button to turn on the unit. It will enter the standby mode, lights of power button turn on. Pressing it during cooking stops the current cooking function and turns off the unit.

Once the cooking process finished, the unit will beep **3** times and the display of the unit shows END, lights of buttons will be off except the Power button, heating element stops working, motor will keep working 1 minute then beep **5** sounds and enter standby mode.

If need to stop working in advance, press power button to switch off.

TEMP arrows:

Use the left and right   TEMP arrows to adjust the cooking temperature in any function, choosing any program and then adjust the cooking temperature if need, then press START/STOP button to start cooking. When using the Grill function, toggle the

GRILL button or TEMP arrow button to adjust cooking temperature mode --LOW,HIGH.

To adjust the temperature, the adjustments are made in 5°C increments, if long press the arrow buttons more than 2 seconds, the temperature settings will be made in steps of 10°C.

TIME arrows:

Use the left and right  TIME arrows to adjust the cook time in any function, choosing any program and then adjust the cooking time if need, then press START/STOP button to start cooking.

To adjust the time, the adjustments are made in 1 minute increments, if long press the arrow buttons more than 2 seconds, the time settings will be made in 5-minute increments. More than 1 hour the time settings are made in 30 minute increments.

NOTE: To adjust temperature or time during cooking ,press the up and down arrows. The unit will then resume at those setting. All the time or temperature adjustments before preheating, during preheating and cooking are referring to cooking process, not preheat process.

START/STOP button: After selecting temperature and time, press the START/STOP button to begin cooking. During the preheat process, press the START/STOP button, unit pause working, display temperature and time; press START/STOP button again, continue working. During cooking process, press the START/STOP button, unit pause working, display showing time stops, press button again, continue working.

If need to re-choose the function during the preheat and cooking process, need to press START/STOP button and then re-choose the function.

STANDBY MODE:

*If there is no operation on the control panel within 1 minute after pressing the "power" button, the machine will beep 5 times and then enter the standby state.

*If you click "Stop" after starting the menu and do not perform any operation on the control panel within 5 minutes, the system will enter the standby state after 6 consecutive reminders (two beeps per 10S)

IV BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
2. Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
3. The device should be used for the first time without any food in it as it may produce some smoke or odors due to coating residues. Allow the device to heat up on the highest temperature setting for approx. 5 minutes without any food in it .
4. Wash the grill grate ,splatter shield,crisper basket,cleaning brush, veggie tray,griddle kebabs,and cooking pot in warm,soapy water,then rinse and dry thoroughly.The grill grate,splatter shield,crisper basket,cooking pot are also dishwasher safe.NEVER clean the main unit in the dishwasher.

V USING YOUR 10 IN 1 INDOOR GRILL

SPLATTER SHIELD

Located on the underside of the hood, the splatter shield keeps the heating element clean. ALWAYS ensure the splatter shield is installed when cooking. Failure to use the splatter shield will result in oil buildup on the heating element, which can cause smoking.

Removing the splatter shield

Remove the splatter shield for cleaning after every use. First allow the splatter shield to cool completely, then remove it by using your thumb to release the front clip by pushing the front clip upward and using your other hand to pull one of the tabs toward you. This will release the splatter shield, allowing you to pull it out of the slot along the back of the hood.

Installing the splatter shield

To install, gently push the splatter shield into the back of the hood. Insert the back tab of shield with the slot on the back of the hood. Then push the splatter shield upward until it clicks into the clip on the front of the hood.

COOKING FUNCTIONS

Ensure the unit is plugged in before turning it on. Press the power button.

Grill

1. Place the cooking pot in the unit with the indent on the pot aligned with the rear bump on the main unit. Then place the grill grate in the pot.

2. Press the GRILL button. The default temperature is HIGH 205°C and default time is 20 minutes. Press Grill or TEMP arrow buttons to adjust the temperature setting include Low, High and press TIME arrow to adjust cooking time from 1min to 30 min.
3. Press the START/STOP button to begin preheating. The light will turn on during preheating.
4. When Preheating is complete, beep **3** sounds, the light will turn off.
5. The light of ADD FOOD will turn on.
6. Open the hood and place ingredients on the grill grate. Once the hood is closed, cooking will begin and the timer will start counting down. And the light of ADD FOOD will turn off.

NOTE: During cooking, you can open the hood to check on or flip your food. The timer will pause when the hood is opened and then automatically

7. When cook time is complete, the unit will beep 3 sounds and END will appear on the LED display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds. After 60 seconds, make 5 short “BEEP” sounds to remind you and then enter the standby state. Keep the hood open after removing your food so the unit will cool down more quickly.

GRILL CONTROL

When using the Grill function, you will need to select the grill grate temperature setting. Below are recommended temperature levels for common ingredients.

LOW 150°C	HIGH 205°C
Bacon Sausages	Steaks
Using thick barbecue sauce	Chicken wings
Calzones	Whole Chicken

Air Crisp

1. Place the cooking pot in the unit with the indent on the pot aligned with the bump on the main unit. Place the crisper basket in the pot, then close the hood.
2. Press the AIR CRISP button. The default temperature is 205°C and default time is 18 minutes. Press TEMP arrow button to adjust the temperature setting from 50°C to 205°C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1 min to 60 mins.
3. Press the START/STOP button to begin preheating. The light will turn on during preheating.
4. When Preheating is complete, the light will turn off and beep for 3 sounds.
5. The light of ADD FOOD will turn on.
6. Open the hood and place ingredients on the grill grate. Once the hood is closed, cooking will begin and the timer will start counting down.
7. For best result, we recommend shaking ingredients frequently. When you open the hood, the unit will Pause. Use silicone tipped tongs when tossing your food or oven mitts to shake the

basket. When done, replace the basket and close the hood. Cooking will automatically resume after hood is closed.

8. When cook time is complete, the unit will beep 3 sounds and END will appear on the LED display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds. After 60 seconds, make 5 short “BEEP” sounds to remind you and then enter the standby state. Keep the hood open after removing your food so the unit will cool down more quickly.

Roast

1. Place cooking pot in the unit with the indent on the pot aligned with the bump on the main unit, then close the hood.

2. Press the ROAST button. The default temperature is 205°C and default time is 25 mins. Use the TEMP arrows to adjust cooking temperature from 50°C to 205°C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1 min to 240 mins.

3. Press the START/STOP button to begin preheating. The light will turn on during preheating.

4. When Preheating is complete, the light will turn off and beep for 3 sounds.

5. The light of ADD FOOD will turn on.

6. Open the hood and place ingredients in the pot. Once the hood is closed, cooking will begin and the timer will start counting down.

7. When cook time is complete, the unit will beep 3 sounds and END will appear on the LED display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds. After 60 seconds, make 5 short “BEEP” sounds to remind you and then enter the standby state.

Keep the hood open after removing you food so the unit will cool down more quickly.

Bake

1. Place cooking pot in the unit with the indent on the pot aligned with the bump on the main unit, then close the hood.
2. Press the BAKE button. The default temperature is 175°C and default time is 25mins. Use the TEMP arrows to adjust cooking temperature from 50°C to 205°C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1min to 120 min.
3. Press the START/STOP button to begin preheating. The light will turn on during preheating.
4. When Preheating is complete, the light will turn off and beep for 3 sounds.
5. The light of ADD FOOD will turn on.
6. Open the hood and place ingredients in the pot. Once the hood is closed, cooking will begin and the timer will start counting down.
7. When cook time is complete, the unit will beep 3 sounds and END will appear on the LED display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds, After 60 seconds, make 5 short “BEEP” sounds to remind you and then enter the standby state. Keep the hood open after removing you food so the unit will cool down more quickly.

Dehydrate

1. Place cooking pot in the unit with the indent on the pot aligned with the bump on the main unit, then add a single layer of

ingredients to the bottom of the pot. Place the crisper basket in the pot and add a layer of ingredients to the bottom of the basket. Close the hood.

2. Press the DEHYDRATE button. The default temperature is 50°C and default time is 360 mins. Use the TEMP arrow buttons to adjust cooking temperature from 50°C to 90°C and press TIME arrow buttons to adjust cooking time from 0.5H to 24H. If long press the arrow buttons more than 2 seconds, every adjustment with 30 minutes fast change.

3. Press the START/STOP button to begin. The unit does not need to preheat.

4. When dehydration time is complete, the unit will beep 3 sounds and END will appear on the display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds. After 60 seconds, make 5 short “BEEP” sounds to remind you and then enter the standby state. Remove your food and close the hood.

NOTE: The unit does not preheat in this

Pizza

1. Place pizza plate in the unit with the indent on the pot aligned with the bump on the main unit, then close the hood.

2. Press the Pizza button. The default temperature is 195°C and default time is 25mins. Use the TEMP arrows to adjust cooking temperature from 50°C to 205°C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1min to 90 mins.

3. Press the START/STOP button to begin preheating. The light will turn on during preheating.

4. When Preheating is complete,the light will turn off and beep for 3 sounds.
5. The light of ADD FOOD will turn on.
6. Open the hood and place ingredients in the pizza plate. Once the hood is closed,cooking will begin and the timer will start counting down.
7. When cook time is complete,the unit will beep 3 sounds and END will appear on the LED display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds, After 60 seconds, make 5 short “BEEP” sounds to remind you and then enter the standby state. Keep the hood open after removing you food so the unit will cool down more quickly.

Broil

1. Place cooking pot in the unit with the indent on the pot aligned with the bump on the main unit,Place ingredients in the pot ,then close the hood.
2. Press the Broil button.The default temperature is 205°C and default time is 10mins. Use the TEMP arrows to adjust cooking temperature from 50°C to 205°C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1min to 60 min.
3. Press the START/STOP button to begin . The unit does not preheat in Broil mode.
4. When cook time is complete, the unit will beep 3 sounds.and END will appear on the display screen. And the motor will continue to work for 60 seconds, After 60 seconds, make 5 short “BEEP”

sounds to remind you and then enter the standby state. Remove your food and close the hood.

NOTE: The unit does not preheat in this

Manual .

The default temperature is 50°C and default time is 1 min . Use the TEMP arrows to adjust cooking temperature from 50°C to 205°C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1min to 120 min.

NOTE: The unit with preheat in this

DIY .

The default temperature is 150°C and default time is 25 mins. Use the TEMP arrows to adjust cooking temperature from 50°C to 205 °C and press TIME arrow to adjust cooking time from 1min to 60 min.

Probe.

The function of this procedure is to test the current temperature when cooking.

Program conclusion:

Function	Time (default)	Temp. (default)	Time rang	Temp. range
Air crisp	18min	205°C	1-60min	50-205 °C
Dehydrate	6h	50 °C	0.5--24h	50-90 °C
Pizza	25min	195 °C	1-90min	50-205°C
Roast	25min	205 °C	1min-4h	50-205°C
Bake	25min	175 °C	1min-2h	50-205 °C
Broil	10min	205 °C	1-60min	50-205 °C
Grill	20min	150 °C Low	1-30min	150-205°C
		205 °C High		
Manual	1min	50 °C	1min-2h	50-205 °C
DIY	25min	150°C	1-60min	50-205°C
Probe	Test the current temperature in the furnace chamber			

Note: Use the up and down TIME arrows to set the cooking time ,in 1 minute increment. Press the up and down TIME arrows in **2 seconds** to set the cooking time,in 5 minutes increment. More than 1 hour the time settings are made in 30 minute increments.

Use the up and down TEMP arrows to set the cooking temperature, in 5°C increment. Press the up and down TEMP arrows in **2 seconds** to set the cooking temperature,in10°C increment.

VI. Clean and Maintenance

1. Unplug the power cord before cleaning the indoor grill and allow the grill to cool down completely.
2. The inner and outer surfaces of the grill, grill plate ,cooking pot and crisper basket can be cleaned with a soft cotton cloth or sponge with a neutral detergent and cleaned with water.
3. Do not use hard brushes or articles for cleaning to avoid damaging the inner surface of the grill and the protective layer of the accessories.
4. Do not use toxic and corrosive cleaning agents such as gasoline, thinners, or polish.
5. The cleaned parts must be wiped dry before plugging in.
6. Please do not clean the heating tube.
7. Do not immerse the grill in a liquid such as water.

VII. After-sales Service

1. Each of the following situations is not covered by the warranty:
 - ☐ Damage caused by improper use, storage and maintenance by consumers.
 - ☐ Damage caused due to disassembly and repair by the maintenance points not designated by the Company.
 - ☐ No valid invoices.
 - ☐ Damage caused by force majeure.
2. The company's customer service center is still eager to serve you for the products that are not covered by the warranty.
3. If the product is faulty, please contact our designated service point or customer service center.

VIII. Special Statement

1. All contents of this document have been carefully checked. If there is any misunderstanding of print or content, the company reserves the right of final interpretation.
2. For the technical improvements of the product, they will be compiled into the new manual without prior notice; if the appearance and color of the product are changed, the actual product shall prevail.
3. This product is for home use only.

IX. Safety Statement

1. Under any condition, if heating element works, motor should work in the same time.
2. Under working condition, if open the hood, unit goes into pause stage, heating element and motor should stop working. Close the hood, unit continue working.
3. Under working, open the hood, display shows OPEN; Under standby mode, open the hood, the display screen shows nothing .
4. Unit with function self-checking and defectives notification.



QUALITY EXPERIENCE



Air Fryer Grill
Model: NL-2747BL

فارسی ☐
English ☐