

NEW LAND

New Generation of Appliance



سرخ کن بدون روغن

مدل: NL-2975BL

فارسی ☐

English ☐

کاربر محترم:

با تشکر از خرید دستگاه سرخ‌کن بدون روغن، جهت استفاده و نگهداری صحیح دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را قبل از استفاده به دقت بخوانید و نزد خود نگه دارید.

کلیه محتوای این دفترچه تنها برای استفاده و نگهداری بوده و کلیه عکس‌ها صرفاً برای ارجاع می‌باشد. اگر همچنان در استفاده از دستگاه مشکل دارید، با مراکز مجاز تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی

- لطفاً این دفترچه راهنما را قبل از استفاده به دقت بخوانید و نزد خود نگه دارید.
- این محصول فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است و برای مکان دیگر مناسب نیست.
- باید از پریز نزدیک به زمین با جریان بیشتر از ۱۰ آمپر استفاده شود و دوشاخه محکم وارد پریز شود. از سهراهی و دستگاه‌های دیگر همزمان استفاده نکنید.
- وقتی دوشاخه را به برق زدید، باید کامل وارد پریز شود، وگرنه اجزای آن ممکن است بیش از حد داغ شود و به دلیل تماس ضعیف بسوزد.
- دوشاخه را با دست خیس به برق نزنید یا نکنید زیرا خطر برق‌گرفتگی دارد. دوشاخه را زمانی که دستگاه کار نمی‌کند از برق بکشید.
- دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید یا اجازه ندهید به تنهایی با دستگاه کار کنند زیرا خطر برق‌گرفتگی دارد.

- هرگز اشیاء دیگر مثل قطعات فلزی، سیم آهنی، سوزن و غیره را درون دستگاه یا در شیر آن قرار دهید زیرا باعث عملکرد غیرعادی یا ایجاد خطر برق‌گرفتگی می‌شود.
- هنگام استفاده از دستگاه، آن را روی یک میز صاف قرار دهید. دستگاه را در محیط با حرارت و رطوبت بالا قرار دهید و آن را از مواد اشتعال‌زا دور کنید.
- این دستگاه برای اشخاص زیر مناسب نیست: افراد مبتلا به اختلال عملکرد حسی یا روانی، فقدان تجربه یا دانش مرتبط (از جمله کودکان) و افراد دیگر، مگر اینکه تحت نظر متخصص از این محصول استفاده کنند. کودکان باید تحت نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که با این محصول بازی نمی‌کنند.
- اطمینان حاصل کنید که سیم برق با لبه‌های تیز، سوراخ‌ها، سایر اجسام نوک‌تیز بیرون زده یا اشیاء با سطوح داغ تماس نداشته باشد که ممکن است باعث نشت برق و در نتیجه برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.
- ممکن است در هنگام استفاده برای اولین بار چند دقیقه بوی عجیب استشمام شود که یک پدیده طبیعی است.
- هنگام تمیز کردن این محصول، آن را در آب غوطه‌ور نکنید و زیر شیر آب نشوید.
- اگر مشخص شد سیم برق یا دوشاخه آسیب‌دیده یا شکسته است، باید با یک سیم قابل‌انعطاف خاص یا یک قطعه خاص که از سازنده آن یا بخش تعمیر و نگهداری معین خریداری شده است، جایگزین شود.
- در صورت خرابی محصول، لطفاً ابتدا دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید. از دستگاه استفاده نکنید و با پرسنل خدمات پس از

فروش شرکت تماس بگیرید. قطعات غیر اصلی را تعویض یا خودتان آن را جدا و تعمیر نکنید.

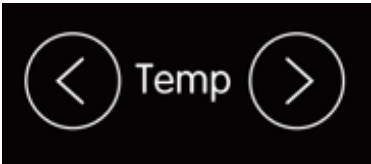
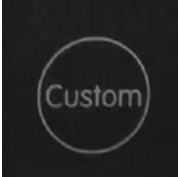
مشخصات محصول

NL-2975BL	مدل
۲۲۰ ولت - ۵۰ الی ۶۰ هرتز	برق مورد نیاز
۲۰۰۰ وات	قدرت
۶ لیتر	ظرفیت

عملکرد محصول



	دکمه Function
	برای انتخاب عملکرد سیب زمینی سرخ کرده، بال مرغ، کباب، میگو، استیک، سبزیجات، ماهی، سیب زمینی شیرین، کیک، پخت، کلید "Function" را فشار دهید. این چراغ همیشه بعد از روشن شدن دستگاه، روشن است. برای ورود به حالت انتخاب عملکرد این کلید را فشار دهید، برای انتخاب عملکرد به فشار دادن این کلید ادامه دهید.

	کلید Mode button این دکمه را برای انتخاب حالت پخت پس از انتخاب عملکرد فشار دهید. حالت‌های موجود عبارتند از: سرخ‌کن بدون روغن، سرخ‌کن، پخت.
	کلید Light وقتی دستگاه روشن است، این کلید را فشار دهید تا اگر روشن است خاموش و اگر خاموش است روشن شود. هر بار به مدت ۳۰ ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود.
	دکمه Time adjustment چه دستگاه در حال کار باشد یا نباشد از این دکمه می‌توانید برای تنظیم زمان استفاده کنید.
	دکمه Temperature adjustment چه دستگاه در حال کار باشد یا نباشد از این دکمه می‌توانید برای تنظیم دما استفاده کنید.
	دکمه Custom در حالت آماده به کار، از این دکمه برای سفارشی‌سازی استفاده کنید.

	دکمه Start/Pause پس از تنظیم پارامترهای عملکرد، این کلید را فشار دهید تا شروع به کار کند این کلید را در حین کار فشار دهید تا وارد حالت مکث شوید این کلید را در حالت کار ۲ ثانیه فشار دهید تا به حالت آماده به کار برگردید.
---	---

قواعد نمایشگر

نکات	شرح مدل	حالت	شماره سریال
	حالت Power on: دستگاه را روشن کنید. یک صدای بوق شنیده می‌شود. نمایشگر صفحه دیجیتال روشن می‌شود. پس از روشن شدن نمایشگر، رابط نمایشگر به مدت ۰.۵ ثانیه به طور کامل روشن می‌شود و سپس وارد صفحه نمایش آماده به کار می‌شود. نمایشگر به حالت زیر روشن می‌شود: (۰.۵ ثانیه سوئیچ یک فریم، از چپ به راست اول، نمایشگر دیجیتال)	بخش پاور	

	چراغ‌های نشانگر از مرکز به دو طرف به طور همزمان روشن می‌شوند. 		
	▪ لوله دیجیتال "----" را نشان می‌دهد، نشانگر دکمه گرم کردن مجدد برای مدت طولانی روشن است. دکمه "menuselect" برای مدت طولانی روشن است. نشانگر  برای مدت طولانی روشن است و سایر نشانگرهای دکمه خاموش هستند.	نمایشگر حالت آماده‌باش	آماده‌باش
	عملکرد منو را می‌توان با کلیک بر روی «دکمه انتخاب منو» به صورت دوره‌ای انتخاب کرد. چراغ نشانگر عملکرد منوی انتخاب شده چشمک می‌زند. چراغ نشانگر عملکرد منوی انتخاب نشده برای مدت طولانی روشن است. چراغ نشانگر دکمه "menuselection" برای مدت طولانی روشن است. تنظیم دما/زمان نشانگر دکمه «بعلاوه/منفی» طولانی است. نشانگر دکمه "start/pause" چشمک می‌زند. نشانگر  به مدت طولانی روشن است. دما و زمان با نور طولانی، در نمایشگر دیجیتال چپ و راست و چرخ‌دنده حالت مربوطه چشمک می‌زند. چراغ دکمه حالت روشن است. برای انتخاب عملکرد سفارشی بر روی دکمه "Custom" فشار دهید. چراغ نشانگر دکمه "menu selection" روشن است. چراغ نشانگر دکمه تنظیم دما/زمان «بعلاوه/منفی» روشن است.	انتخاب منو	

	چراغ نشانگر دکمه "start/pause" چشمک می‌زند. چراغ نشانگر دکمه "custom" چشمک می‌زند. دکمه  روشن است، در حالی که صفحه‌نمایش دیجیتال چپ و راست به ترتیب دما و زمان را نشان می‌دهند. چراغ دکمه  چشمک‌زن است. هم‌زمان دما و زمان در نمایشگر دیجیتالی چپ و راست، روشن می‌شود و چراغ‌های دیگر منو خاموش می‌شوند و چشمک می‌زنند. اگر به مدت ۲ دقیقه عملیاتی وجود نداشته باشد، وضعیت نمایشگر به حالت آماده به کار درمی‌آید.			
	انتخاب دما/زمان: در وضعیت منوی انتخاب شده، روی دکمه تنظیم دما/زمان «بعلاوه/منفی» بزنید تا پارامترهای مربوطه را تنظیم کنید، پارامترهای تنظیم شده چشمک می‌زند. اگر هیچ عملیاتی انجام نشود، دستگاه بعد از ۵ دقیقه به طور خودکار به وضعیت انتخاب منو می‌رود. در طول تنظیم مداوم زمان و دما، اعداد نمایشگر دیجیتال مربوطه نباید چشمک بزنند. انتخاب حالت: پس از انتخاب آماده به کار، عملکردهای قابل انتخاب مربوطه نمایش داده می‌شوند. حالت‌های پخت قابل انتخاب عبارتند از: پخت ترد، سرخ کردن و پخت (کلید عملکرد را برای انتخاب عملکرد پس از انتخاب حالت فشار دهید، به الزامات طراحی عملکرد منو مراجعه کنید).	انتخاب پارامتر		

	نداشتن عملیات در حالت آماده به کار به مدت ۲ دقیقه باعث خاموش شدن صفحه نمایش می‌شود. دکمه "start pause" را بزنید تا وارد صفحه نمایش آماده به کار شوید.	حالت خاموش شدن صفحه (خاموش شدن)	
	نداشتن عملیات در حالت آماده به کار به مدت ۲ دقیقه باعث خاموش شدن صفحه نمایش می‌شود. دکمه "start pause" را بزنید تا وارد صفحه نمایش آماده به کار شوید.	حالت خاموش شدن صفحه (خاموش شدن)	
	فرایند پخت در منو قابل انتخاب نیست. می‌توانید زمان و درجه حرارت را تنظیم کنید. نمی‌توانید حالت را تغییر دهید. تا ۵ ثانیه اگر عملیاتی وجود نداشته باشد، دستگاه به طور خودکار به حالت پخت می‌رود.	انتخاب پارامتر	
	هنگامی که منو انتخاب شد، روی دکمه "Start/Pause" کلیک کنید تا پخت‌وپز شروع شود. زمان دیجیتال شمارش معکوس را نشان می‌دهد. دما دیجیتال دما را نشان می‌دهد. چراغ نشانگر عملکرد منوی انتخاب شده روشن است. چراغ نشانگر دکمه تنظیم دما/زمان مربوطه «بعلاوه/منفی» روشن است. چراغ نشانگر دکمه "Start/Pause" روشن است. چراغ نشانگر عملکرد منوی انتخاب نشده دکمه انتخاب منو و چراغ دکمه حالت خاموش است.	طبخ طبخ	

	زدن دکمه "Start/Pause" در حین پخت باعث مکث عملیات می شود. برای نشان دادن زمان باقیمانده فعلی، روی صفحه دیجیتال چشمک می زند. نشانگر دکمه "start/pause" چشمک می زند تا نشانگر منوی انتخاب شده را نشان دهد و نشانگر دکمه «بعلاوه/منهای» تنظیم دما/زمان مربوطه برای مدت طولانی روشن است. نشانگر  برای مدت طولانی روشن است. پس از ۱۰ دقیقه، تایمر به پایان می رسد (با عملکرد کلید، سپس به مدت ۱۰ دقیقه دوباره زمان بندی می شود)، سپس از صفحه خارج می شود. اگر مکث از طریق دکمه pause وارد شود، کار باید از طریق دکمه start از سر گرفته شود. اگر دستگاه با باز کردن مخزن متوقف شود، مجدد به طور خودکار از سر گرفته می شود.	مکث
	وقتی عملکرد منو تمام شد، صفحه دیجیتال End را نمایش می دهد. نشانگر دکمه "Start/Pause" چشمک می زند. همه نشانگرهای دیگر خاموش می شوند. در این زمان، روی دکمه "Start/Pause" کلیک کنید، ای درب مخزن را باز کنید تا به حالت آماده به کار دربیاید. دکمه "Start/Pause" را برای ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا به طور خودکار وارد حالت آماده به کار شوید. اگر به مدت ۲ دقیقه عملیات انجام نشود، به طور	پایان طبخ

	خودکار وارد حالت آماده به کار می شود. هنگامی که یک عیب تشخیص داده شود، تمام برنامه ها از کار می افتند. زنگ هشدار پخش و وارد حالت خطا می شود در حالی که صفحه دیجیتال کد خطا را نمایش می دهد. همه نشانگرهای عملکرد خاموش می شوند و کلیدها پاسخ نمی دهند. هنگامی که صفحه نمایش خاموش است، هنگام تشخیص عیب هیچ عیبی گزارش نمی شود. در حالت خطا، سیستم گرمایش، گرمایش را متوقف می کند.		
۳	خطا	توقف	

جزئیات عملکرد

عملکرد	گریل ترد	گریل	بخت
سرخ کردن	- زمان پیش فرض: ۱۵ دقیقه - دمای پیش فرض: ۲۰۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ - سانتی گراد - سرعت باد: زیاد		

بال مرغ	- زمان پیش فرض: ۱۶ دقیقه - دمای پیش فرض: ۱۸۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ - سانتی گراد - سرعت باد: زیاد	- زمان پیش فرض: ۱۵ دقیقه - دمای پیش فرض: ۱۹۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۱۵۰-۲۰۰ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد
کباب	- زمان پیش فرض: ۱۵ دقیقه - دمای پیش فرض: ۱۸۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ - سانتی گراد - سرعت باد: زیاد	- زمان پیش فرض: ۱۴ دقیقه - دمای پیش فرض: ۱۹۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد
میگو	- زمان پیش فرض: ۱۰ دقیقه - دمای پیش فرض: ۱۸۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ - سانتی گراد - سرعت باد: متوسط	- زمان پیش فرض: ۱۲ دقیقه - دمای پیش فرض: ۱۹۰ سانتی گراد - محدوده قابل تنظیم دما: ۱۵۰-۲۰۰ سانتی گراد - سرعت باد: متوسط

استیک	▪ زمان پیش فرض: ۱۲ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۲۰۰ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ ▪ سانی گراد - سرعت باد: زیاد	▪ زمان پیش فرض: ۸ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۲۰۰ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۱۵۰-۲۰۰ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد
سبزیجات	▪ زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۲۰۰ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ ▪ سانی گراد - سرعت باد: زیاد	
ماهی	▪ زمان پیش فرض: ۱۸ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۱۸۰ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ ▪ سانی گراد - سرعت باد: زیاد	▪ زمان پیش فرض: ۱۴ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۱۸۰ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۱۵۰-۲۰۰ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد

		▪ زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۲۰۰ ▪ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ ▪ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد	سیب زمینی شیرین
▪ زمان پیش فرض: ۴۰ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۱۷۰ ▪ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ ▪ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد			کیک
▪ زمان پیش فرض: ۱۵ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۱۸۰ ▪ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم دما: ۲۰۰-۴۰ ▪ سانتی گراد - سرعت باد: زیاد			پخت نان
		▪ زمان پیش فرض: ۲۰ دقیقه ▪ دمای پیش فرض: ۲۰۰ ▪ سانتی گراد ▪ محدوده قابل تنظیم	عملیات سفارشی

		دما: ۲۰۰-۴۰ سانتی گراد سرعت باد: زیاد	
--	--	---	--

حافظه حالت خاموش

در هنگام قطعی برق، پس از وارد شدن به حالت کار، عملکرد حافظه عمل می کند. هنگامی که برق پس از ۱ تا ۵ پنج دقیق وصل شود، عملکرد به همان شرایط تنظیم شده ادامه به کار می دهد. هنگامی که در حالت کار نباشد و برق قطع شود، پس از روشن شدن برق، سیستم وارد حالت آماده به کار می شود.

حفاظت از خرابی سنسور

هنگامی که سنسور دما از کار می افتد، نمایشگر دیجیتال یک کد خطا را نمایش می دهد و ۱۰ بار بوق می زند. در این حالت، دستگاه هیچ کاری را انجام نمی دهد و به هیچ کلیدی پاسخ نمی دهد. هنگامی که در حالت محافظت شده قرار می گیرد، حتی اگر سخت افزار معیوب باشد، به هیچ کلیدی پاسخ نمی دهد.

عیب یابی

در نمایشگر دیده می شود.	حالت خطا	دلیل	راه حل
----------------------------------	----------	------	--------

بررسی کنید که آیا مدار ترمیستور غیرعادی است یا خیر؟	سنسور مدار باز	عمل توقف عملیات کلیدی را نمی پذیرد. فوراً درخواست خودآزمایی داده می شود و درخواست تشخیص وضعیت بعد از ۶۰ ثانیه روشن می شود.	E2
	سنسور مدار کوتاه	عمل توقف عملیات کلیدی را نمی پذیرد. (خود بررسی، درخواست در حالت عادی)	E4

Respected user:

Thank you for purchasing the Air Fryer. To use and maintain this machine correctly, please read the manual carefully before use and keep it for future reference.

All contents in this manual are only for the user's reference when using and maintaining, the actual object shall prevail, and the pictures are for reference only. If you still have problems in use, please consult our dealer or customer service center, and we will provide you with satisfactory service in a timely manner.

Safety Precautions

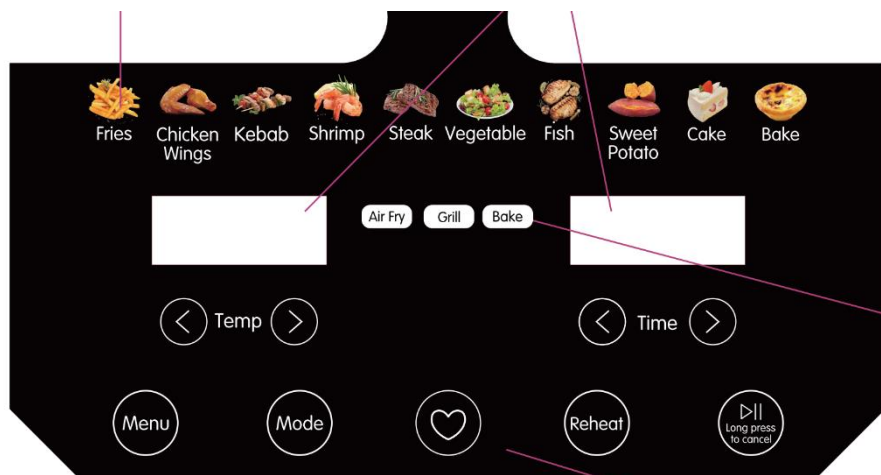
- Please read this manual carefully before use and keep it properly.
- This product is only for household use, not suitable for other places.
- A grounded socket with a rated current of more than 10A must be used , and the plug must be inserted tightly. Do not use the universal socket with other electrical appliances at the same time.
- When the plug is inserted into the socket, it must be inserted all the way, otherwise the components will be overheated and burned out due to poor contact.
- Do not plug and unplug with wet hands to avoid electric shock. Please unplug the power plug when the product is not in use.
- Do not put the product in the reach of children, or let children use it alone to avoid electric shock or burns.
- It is forbidden to insert foreign objects such as metal chips, iron wires, needles, etc. into the product or in the gap, otherwise it will cause electric shock or abnormal operation.
- When using this product, it must be placed on a stable desktop. Do not use this product in a place with high temperature and high humidity. and keep away from flammable materials.

- This product is not suitable for the following people: people with sensory or psychological dysfunction, lack of relevant experience or knowledge (including children) and other people. unless they use this product under the supervision of a professional. Children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
- Make sure that the power cord does not come into contact with sharp edges, burrs, other protruding sharp objects or objects with hot surfaces, which may cause leakage of electricity, resulting in electric shock or fire.
- A few minutes of peculiar smell may appear when using it for the first time, which is a normal phenomenon.
- When cleaning this product, do not immerse it in water or wash it under the tap.
- If the power cord or plug is found to be damaged or broken, it must be replaced with a special flexible cord or a special component purchased from its manufacturer or designated maintenance department.
- If the product fails, please turn off the power first, pull out the plug from the socket, do not continue to use it, and contact the company's after-sales service personnel, do not replace non-original parts or disassemble and repair by yourself .

Product Specification Sheet

<i>model</i>	<i>NL-2975BL</i>
<i>Rated power</i>	<i>2 20V~50-60Hz</i>
<i>rated power</i>	<i>2000W</i>
<i>Rated Capacity</i>	<i>6.5L</i>

Operation interface

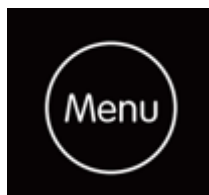


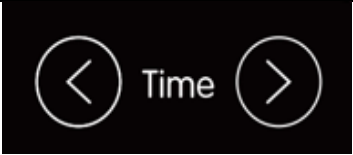
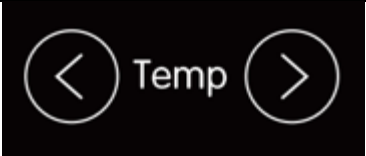
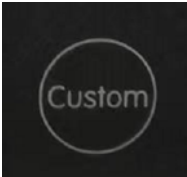
Key Function Description

"Function" key:

Press the "Function" key to select **Fries**、**Chicken Wings**、**Kebab**、**Shrimp**、**Steak**、**Vegetable**、**Fish**、**Sweet Potato**、**Cake**、**Bake** function, This light is always on after power on;

- Press this key to enter the function function selection mode, continue to press this key to select the function;



3、 "Mode button" key ■ Press this button to select the cooking mode after selecting the function, the available modes are: air frying, frying, baking;	
"Light" key In the state of power on, press this key to switch whether the lighting is on or off, each time it is on for 30 seconds and then off.	
"Time adjustment" key In non-working or working state, press this key to set the cooking time.	
"Temperature adjustment" key In the non-working or working state, press this key to set the temperature.	
5、 "Custom" key ■ Press this key in standby to quickly select the custom mode.	

1、 "Start/Pause" button ■ After the function parameters are set, press this key to start working. ▪ Press this key during work to enter pause mode Press this key in working mode 2S to return to standby mode.	
---	---

Display rules

Serial number	Working mode		Model Description	Remarks
1		GotoPower	▪ Power on: turn on the power, buzzer sound a long prompt, digital tube display power-on animation. ▪ After the power-on animation, the display interface will be fully illuminated for 0.5s and then enter standby display. ▪ Power-on animation description (0.5S switch a frame, from left to right the first, 4 digital tube display) as follows. ▪ Indicator lights come on from the center to both sides	
	Stan			

	dbv		in sequence at the same time. 	
		Standby display	The digital tube displays "---", the reheatabutton indicator is on for a long time, the "menuselect" button is on for a long time, "⏻"indicator is on for a long time and the other buttonindicators are off.	
		Menu selection	The menu function can be selected cyclically byclicking the "menu selection button", the indicatorlight of the selected menu function flashes, theindicator light of the unselected menu function is on for a long time, the indicator light of the "menuselection" button is on for a long time, thetemperature/time setting The indicator of"plus/minus" button is long, the indicator of"start/pause" button is flashing, the indicator of"reheat" button is always on, and the indicator of"⏻" button is long. Long light,	

			while the left and right digital tubes display temperature and time respectively, and the corresponding mode gear flashes. The mode button light is on. ▪ Click on the "Custom" button to select the custom function. The "menu selection" button indicator light is on, the temperature/time setting "plus/minus" button indicator light is on, the "start/pause" button indicator light is flashing, the "custom" button indicator light is flashing, the "" button indicator light is on, while the left and right digital tubes display the temperature and time respectively. " button indicator light flashes, "" button indicator light is long, at the same time the left and right digital tube display temperature and time respectively, other menu lights off, crisp baking flashing. ▪ 2 minutes without operation (2 minutes restarted if there is key operation), enter	
--	--	--	---	--

			standby displaystate.	
		ParameterS election	▪ Time/Temperature selection: ▪ In the selected menu situation, click the corresponding temperature/time setting "plus/minus" button to adjust the corresponding parameters, the adjusted parameters flashing display. ▪ No operation automatically confirm back to menu selection status after 5s of setting completion. ▪ During continuous adjustment of time and temperature, the corresponding digital tube display numbers should not flicker. ▪ Mode Selection: ▪ After selecting the mode in standby mode, the corresponding selectable	

			functions are displayed. The selectable cooking modes are: crispy baking, frying and baking (press the function key to select the function after selecting the mode, see the menu function design requirements).	
		Screen off state (Shutdown)	▪ Standby state, no operation for 2 minutes to enter the screen off state, screen off state, only the "start pause" button indicator blinking display when the screen is off, click the "Start Pause" button to enter the standby display.	
		Screen off state (Shutdown)	▪ Standby state, no operation for 2 minutes to enter the screen off state, screen off state, only the "start pause" button indicator blinking display when the screen is off, click the "Start Pause"	

			button to enter the standby display.	
2	Cooking	Parameter Selection	▪ Cooking process can not choose the menu, you can choose to adjust the working time and temperature; can not change the mode. ▪ No operation after 5s to confirm parameters back to cooking state automatically.	
		Cooking (COOK)	▪ When the menu is selected, click the "Start/Pause" button to start cooking, the time digital tube shows the countdown, the temperature digital tube shows the temperature, the selected menu function indicator light is on, the corresponding temperature/time setting "plus/minus" button indicator light is on, the "Start/Pause" button indicator light is on, the unselected menu function indicator light, the menu selection button, the mode button light is off.	

		Pause ▪ During cooking, click on the "Start/Pause" button to enter the work pause state and the load stops working; ▪ The digital tube flashes to show the current remaining operating time, the "start/pause" button indicator flashes to indicate the selected menu indicator and the corresponding temperature/time setting "plus/minus" button indicator is on for a long time; the indicator  is on for a long time. ▪ Pause timer reaches 10 minutes (with key operation, then re-timed for 10 minutes), then goes off screen ▪ if the pause is entered via the pause button, then work needs to be resumed via the start button; if the pause is entered by pumping a bucket, then work resumes automatically when the bucket is put back;	
--	--	---	--

3	Fault	End of cooking	▪ When the menu function is finished, the digital tube will display End, the "Start/Pause" button indicator will flash, and all other indicators will go out, at this time, click the "Start/Pause" button, or put the bucket back, it will return to standby mode; ▪ Press and hold the "start/pause" button for 2s to automatically enter standby mode ▪ If there is no operation for 2 minutes, it automatically enters standby mode.	
		Stop working	▪ When a fault is detected, all loads will stop working, the buzzer will alarm and enter fault mode, while the digital tube will display the fault code, all function indicators will go out and all keys will not respond. ▪ When the screen is off, no fault is reported when a fault is detected. ▪ In fault mode, the heating system stops heating.	

Functions in detail

Function	Crispy Grill	Grill	Bake
Fries	▪ Default time: 15Min ▪ Default temperature : 200°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High		
Chicken Wings	▪ Default time: 16Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High	▪ Default time: 15 Min ▪ Default temperature : 190°C ▪ Temperature adjustable range: 150°C-200°C ▪ Wind speed: high	

Kebab	▪ Default time: 15Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High	▪ Default time: 14Min ▪ Default temperature : 190°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High	
Shrimp	▪ Default time: 10Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: Medium	▪ Default time: 12Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature adjustable range: 150°C-200°C ▪ Wind speed: Medium	
Steak	▪ Default time: 12Min ▪ Default temperature : 200°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-	▪ Default time: 8Min ▪ Default temperature : 200°C ▪ Temperature adjustable range: 150°C-200°C ■	

	200°C ▪ Wind speed: High	Wind speed: high	
Vegetable	▪ Default time: 30Min ▪ Default temperature : 200°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High		
Fish	▪ Default time: 18Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High	▪ Default time: 14Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature adjustable range: 150°C-200°C ▪ Wind speed: high	

Sweet Potato	▪ Default time: 30Min ▪ Default temperature : 200°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Wind speed: High		
cake			▪ Default time: 40Min ▪ Default temperature: 170°C ▪ Temperature Adjustable Range : 40°C-200°C ▪ Wind speed: High
Bake			▪ Default time: 15Min ▪ Default temperature : 180°C ▪ Temperature Adjustable Range : 40°C-200°C ▪ Wind speed: High

Custom	▪ Default time: 20Min ▪ Default temperature: 200°C ▪ Temperature adjustable range: 40°C-200°C ▪ Air speed: high		
---------------	--	--	--

Power- down memory

In the power failure after entering the working state, a memory function is required. When the power is turned on within 1-5 minutes, the working state before the power failure will continue. When it is not in the working state, the power is cut off, and the system enters the standby state after the power is turned on.

Sensor failure protection

When the temperature sensor fails, the digital tube displays an error code and beeps 10 times, the prototype cannot perform any work, and does not respond to any keys. Once in the protected state, it cannot respond to any keystrokes even if the hardware is faulty. The system must be reset after the fault has been removed.

Handling of errors

Display shows	Error state	Wrong reason		Solution
E2	The stop action does not accept key operations. (Self-test prompts immediately, and 60S prompt for work detection is turned on)	part bad	sensor open circuit	Check whether the thermistor circuit is abnormal
E4	The stop action does not accept key operations. (Self-check, prompt prompt in normal mode)		sensor short circuit	



QUALITY EXPERIENCE



Air fryer

Model: NL-2975BL

فارسی ☐

English ☐